

OPZETINSTRUCTIE KAARTENDISPLAY



1. Leg de kaartendisplay met de geprinte zijde naar beneden op een vlakke ondergrond.



2. Vouw de achter- en zijkanten naar binnen en vouw de zijflappen zoals op de afbeelding hierboven.




3. vouw de flappen van de achterkant naar binnen en en steek ze door de sleuven (zie afbeelding).



5. Vouw het lange deel van het karton langs de vouwlijnen zoals de onderstaande afbeelding.



4. Druk de beide flappen terug door de sleuf aan de zijkant (zie afbeelding).

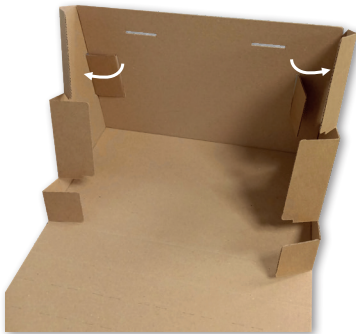

6. vouw het onderste deel als een soort bakje om de zijflappen heen en voor de grote zijflappen langs.




6. vouw het tweede deel op dezelfde manier voor de grote zijflappen langs. Zo vormt zich de tweede etage in de display.



7. vouw het bovenste deel op dezelfde manier als de eerdere etages.



8. Druk de uitstekende delen door de sleuven aan de achterkant van de display.

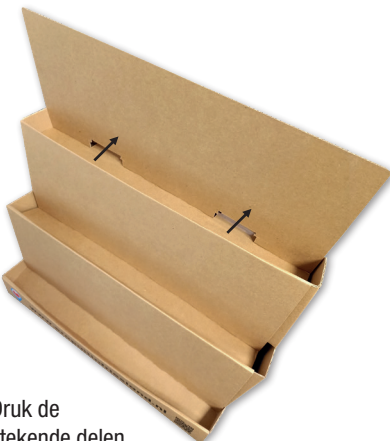

9. Zo ziet dit eruit aan de achterzijde van de display.



10. Druk de zijkanten goed aan voor de stevigheid en klaar is je kaartendisplay!

