

KIENZLE ACTIVE SmartSlim Kurz-Anleitung



Modell-Nr. MU-KI-91A



Die vollständige Bedienungsanleitung ist in der **MSmartfit App** verfügbar. Schulungsvideos zur Bedienung können Sie unter folgender Internetadresse https://www.kienzle1822.com/Videos/MU-KI-91A_inst.mp4 oder unter folgendem QR-Code abrufen:




INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- **Laden Sie die Smartwatch vor der ersten Verwendung vollständig auf:**
 - Verbinden Sie die Smartwatch mit dem USB-Ladekabel. Achten Sie darauf, dass die Metallstifte des USB-Ladekabels genau auf den Kontaktpunkten der Smartwatch liegen. Das USB-Ladekabel hält magnetisch.
 - Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät oder einem Strom führenden USB-Port Ihres Computers.



Kontaktpunkte

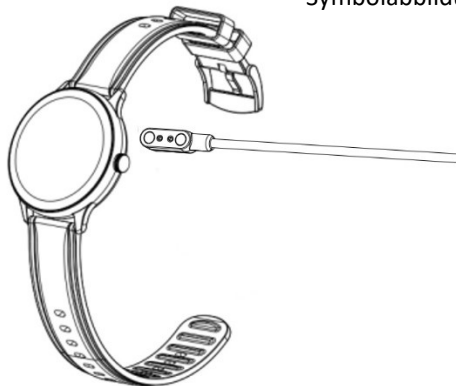

Smartwatch mit dem USB-Ladekabel verbinden

Symbolabbildungen

- Um den Ladestand des Akkus während des Ladevorganges im Display aufzurufen, drücken Sie die Taste seitlich am Gehäuse der Smartwatch.
- Ist der Akku zu 100% geladen, ziehen Sie den USB-Stecker aus dem USB-Ladegerät bzw. dem USB-Port.
- Trennen Sie das USB-Ladekabel von der Smartwatch.

- Drücken Sie nach dem Aufladen die Taste seitlich am Gehäuse der Smartwatch, um die Smartwatch einzuschalten.
- Laden Sie nun die **MSmartfit App** kostenlos im App Store oder Play Store herunter:



- Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie die Smartwatch mit der **MSmartfit App**. Führen Sie die Verbindung **NICHT** über die Bluetooth Einstellungen vom Smartphone durch!



Kompatible Bluetooth®-Geräte: Folgende Geräte, die über Bluetooth® 5.0 oder höher verfügen, sind mit der Smartwatch und der **MSmartfit App** kompatibel:

- Smartphones mit iOS 12.0 und neuere Versionen
- Smartphones mit Android™ 8.0 und neuere Versionen

Bei **Rückfragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

E-Mail: service@kienzle1822.de

WASSERDICHTHEIT

Die Uhr ist in folgenden Situationen wasserdicht:

Regen, Spritzer, Händewaschen (Spritzwasser), Duschen, Baden, Schwimmen: JA
Wassersport (z.B. Tauchen): NEIN

Vermeiden Sie die Taste unter Wasser zu drücken.

GARANTIE

Für dieses Produkt leisten wir 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassabon, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind kostenlos, ausgenommen: Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, udgl.

E-Mail: service@kienzle1822.de

Sicherheitshinweise/Konformität/Entsorgung

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Electronics GmbH unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Uhr ist ausschließlich zur Aufzeichnung Ihrer Aktivitäten und Schlafgewohnheiten und zum Datenaustausch mit Smartphones konzipiert. Sie dient dazu, Daten zu sammeln, die Sie mithilfe der MSmartfit App auswerten können. Die Uhr ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Sie ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie die Uhr nur wie beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Uhr zum ersten Mal tragen.

WARNUNG! Explosionsgefahr! Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden. Erhitzen Sie die Uhr nicht. Halten Sie die Uhr von heißen Oberflächen fern. Werfen Sie die Uhr nicht ins offene Feuer. Schützen Sie die Uhr vor direkter Sonneneinstrahlung. Laden Sie den Akku nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen oder Gegenständen auf.

WARNUNG! Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkungen ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder). Diese Uhr kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Uhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

WARNUNG! Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

VORSICHT! Verletzungsgefahr! Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie die Uhr nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Öffnen Sie das Gehäuse der Uhr nicht, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

HINWEIS: Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Uhr kann zu Beschädigungen führen. Halten Sie scharfe Gegenstände von der Uhr fern. Bewahren Sie die Uhr so auf, dass sie nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Nehmen Sie den Akku nicht aus der Uhr heraus, er ist fest integriert und nicht austauschbar. Laden Sie den leeren Akku nur über das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät (5V DC max. 0.5A) oder einem Strom führenden USB-Port Ihres Computers auf. Benutzen Sie die Uhr bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +45 °C. Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Uhr und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Meiden Sie sehr starke Magnetfelder (z. B. Mobiltelefone, TV-Geräte, Föhn, elektrische Rasierer, elektrische Schweißgeräte, Transformator-toren), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Daten auftreten können.

HINWEIS: Beschädigungsgefahr! Ein falsches Verbinden der Uhr mit dem USB-Ladekabel kann zur Erhitzung der Uhr bzw. des Kabels führen. Achten Sie darauf, dass die Metallstifte des USB-Ladekabels genau auf den Kontaktpunkten der Uhr liegen.

Technische Daten:

Uhr:	Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz	Maximale Sendeleistung: 6,20 dBm
Akku:	Typ: Litium-Ionen Polymer Akku	Kapazität: 165 mAh
	Spannung: 3,7 V	Ladestrom: 0.5A

Uhr reinigen

HINWEIS: Beschädigungsgefahr! Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände. Achten Sie darauf, dass der optische Sensor auf der Gehäuseunterseite frei von Ablagerungen ist. Damit gewährleisten Sie eine akkurate Pulsmessung.

Uhr aufbewahren

HINWEIS: Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit der Uhr kann zu Beschädigungen führen. Bewahren Sie die Uhr an einem sauberen und trockenen Ort zwischen -10 °C und +50 °C auf. Halten Sie die Uhr von direkter Sonneneinstrahlung fern.



Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Krippel-Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp Smartwatch MU-KI-91A der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.kienzle1822.de/anleitungen>



Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Uhr entsorgen: Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Wir weisen hiermit auf die unter bestimmten Voraussetzungen gegebene Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten hin. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Wir weisen hiermit auf die Eigenverantwortung des Endnutzers im Hinblick auf das Löschen der personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät hin.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

In Elektrogeräten enthaltene Akkus müssen nach Möglichkeit aus dem Gerät entnommen und getrennt entsorgt werden. Der Akku dieser Uhr ist jedoch fest integriert und nicht entnehmbar.



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle ab. *gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei