



UUDEN MAKSUPÄÄTTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tilaamasi maksupääte on ohjelmoitu valmiiksi. Käyttöönottoa varten, suorita alla olevat toiminnot:

TIETOJEN TARKISTUS

Tarkista Parametrit -listasta, että maksupäätteelle ohjelmoidut tiedot ovat oikein.

MAKSUPÄÄTTEEN KYTKEMINEN

Käytä aina maksupäätteen mukana toimitettua uutta virtalähdettä. Tarkempi kytkentäohje kääntöpuolella.

YHTEYDEN AVAAMINEN

Maksupäätteen käynnistyessä, sen näytölle tulee teksti "EMV aineistot puuttuvat. Haluatko ladata aineistot?". Paina Enter. Maksupääte ottaa yhteyden Verifonen palveluun ja päivittää aineistot. Tämän jälkeen maksupääte on käyttövalmis.

Voit kokeilla yhteyttä myös painamalla: Raportit, Enter ja Lähetä tapahtumat.

MAKSUPÄÄTTEEN VAIHTO

Lähetä vanhalta maksupäätteeltäsi tapahtumat ennen kuin kytket sen pois päältä.

Jos vanha maksupäätteesi on Verifonen omaisuutta, on se aina palautettava Verifonelle. Palauttamattomista maksupäätteistä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Palautuskustannuksista vastaa aina asiakas.

Palautusosoite on: **Verifone Finland Oy, Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa.**

HUOM! Rahaliikenteen seuraaminen on aina kauppiaan vastuulla. Tarkista säännöllisesti että kaikki tilitykset täsmäävät pankin tiliotteen sekä maksupäätteen lähetyseräraportin tai raportointipalvelun perusteella. Mikäli huomaat puutteita tilityksissä on niistä ilmoitettava välittömästi käyttämällesi korttitilittäjälle.


Maksupäätteiden sähköiset käyttöohjekirjat ja ohjevideot löydät osoitteista:

www.verifone.com/fi/fi/manuals

Jos haluat apua maksupäätteen käyttöönotossa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
0600 01 02 03 (1,42 €/min + mpm/pvm)

VERIFONE V400 KYTKENTÄOHJE


Virtajohton kytkentä

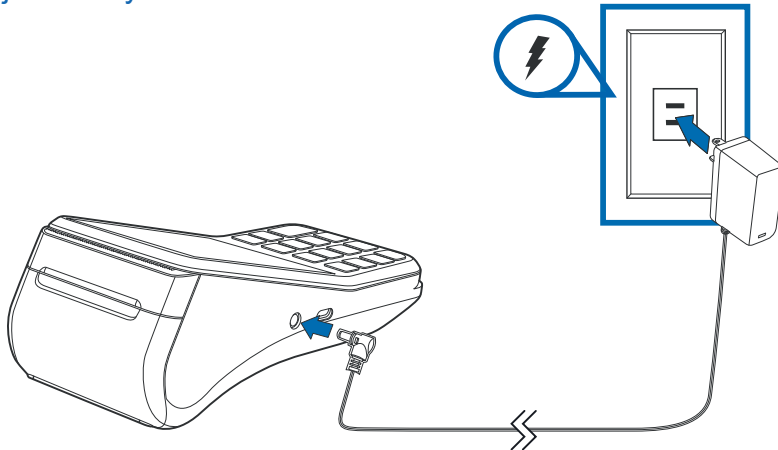

Virtajohto kytketään maksupäätteen kyljessä olevaan liitäntään tai mikäli toimituksessa on tullut mukana lataustelakka, kytketään virtajohto telakkaan.

Käytä aina toimituksessa mukana tullutta uutta virtalähdettä, jottei maksupääte vioitu väärän jännitteen johdosta.

Päätteen rakenne

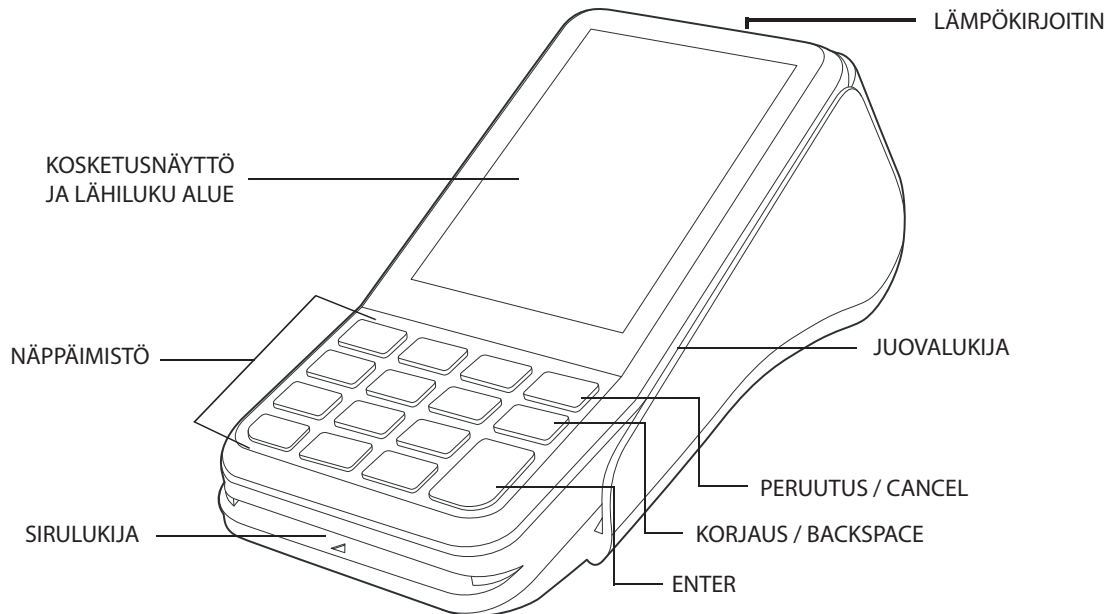

Pääte käynnistyy pitämällä Enter -näppäintä pohjassa ja sammuu pitämällä Cancel -näppäintä pohjassa. Kun pääte on virroissa tai telakassa on virta aina päällä.

Paperin vaihto

