


Manual de instalação do suporte de montagem 4-BRKT-CS



Descrição

O suporte de montagem 4-BRKT-CS fornece espaço para um 4-FWAL-1, 4-FWAL-2, 4-FWAL-3, 4-FWAL-4, 4-ASDCPU, ou um módulo 4-NET-AD. As ferragens para prender o módulo ao suporte estão incluídas.

O suporte é montado na lateral de um 3-CHAS7.


Instalação

Devido ao espaço limitado entre o 4-BRKT-CS e a caixa de distribuição, recomenda-se que o módulo e fiação associada sejam instalados no 4-BRKT-CS antes de montá-lo no 3-CHAS7.

Para instalar um módulo no suporte 4-BRKT-CS:

1. Posicione o módulo com as ranhuras no módulo alinhado sobre os separadores mostrados na Figura 1 e depois deslize o módulo para baixo para prendê-lo no lugar.
2. Prenda o módulo usando as ferragens fornecidas.

Figura 1: Instalação do módulo no 4-BRKT-CS

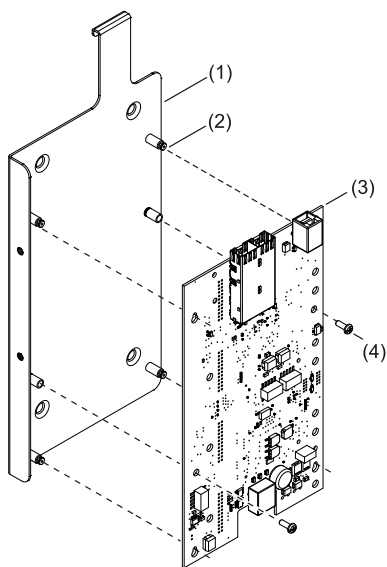


- (1) 4-BRKT-CS
(2) Separador
(3) Módulo (4-FWAL-X mostrado)
(4) Parafuso 6-32 x 3/8 (2X)

Para instalar o 4-BRKT-CS no 3-CHAS7:

1. Posicione o 4-BRKT-CS no chassi 3-CHAS7 com o gancho sobre o rebordo do lado do chassi, como mostrado na Figura 2.
2. Com os orifícios de parafuso alinhados às ranhuras no rebordo do lado do chassi, prenda o suporte usando as ferragens fornecidas.

Figura 2: Instalação do 4-BRKT-CS em um 3-CHAS7

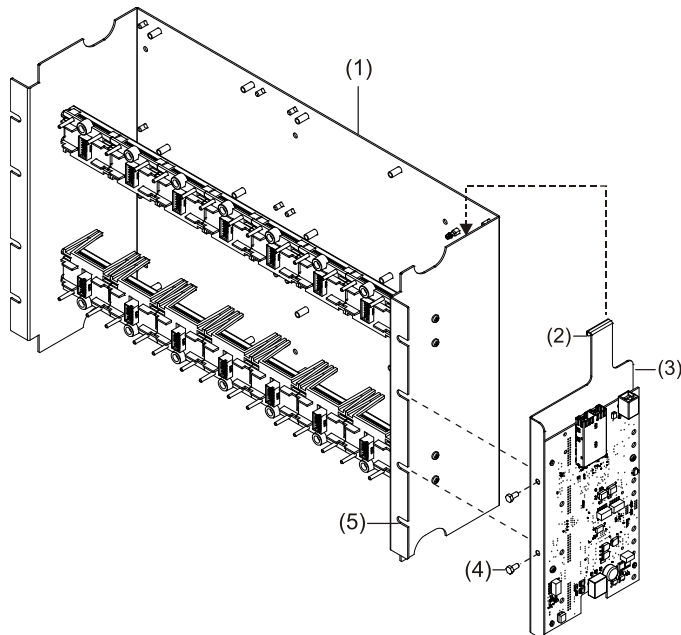

- (1) 3-CHAS7
(2) Gancho
(3) 4-BRKT-CS
(4) Parafuso sextavado 6-32 x 1/4 (2X)
(5) Ranhura no 3-CHAS7

Especificações

Ambiente de operação	
Temperatura	32 a 120°F (0 a 49°C)
Umidade relativa	0 a 93%, não condensado

Informações de regulamentação

Nota: Para obter mais informações regulamentares, consulte o Manual do Mercado Europeu do EST4 (P/N 3102838).

Classe ambiental	UL/ULC: Interior seco IEC: 3K5
------------------	-----------------------------------

Informações de contato

Para obter informações de contato, consulte www.edwardsfiresafety.com.

