


Brugermanual

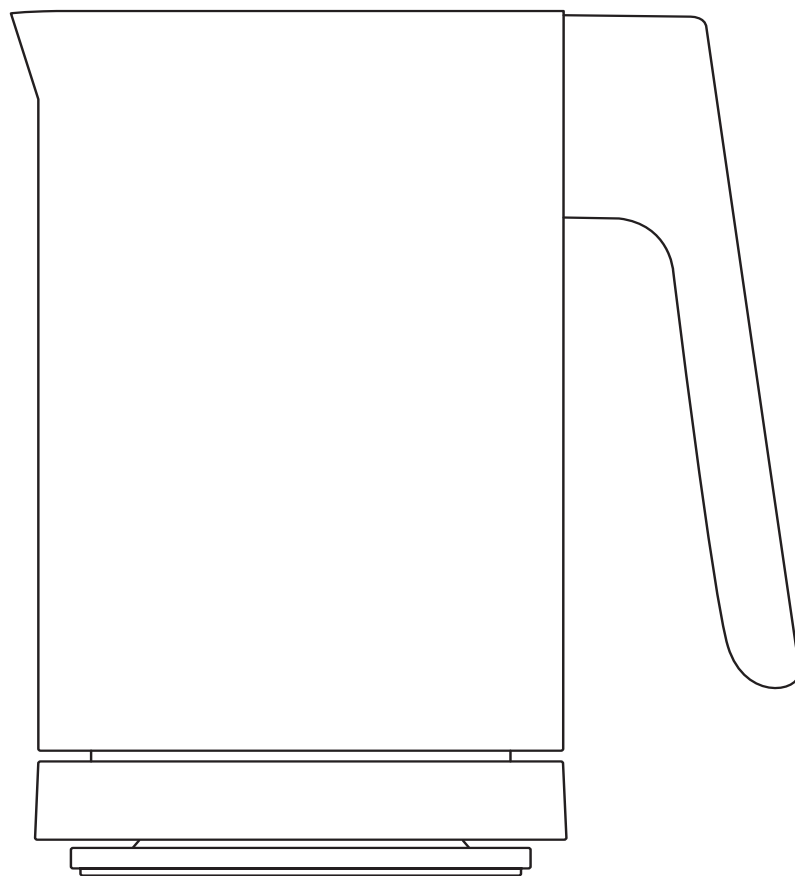


Elkedel

Model: KES4192-GS

1,2 liter

Jacob Jensen

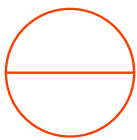


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen repræsenterer vores grundlæggers vision om ærligt og enkelt design med fokus på de essentielle elementer. Dit nye køb er skabt med ambitionen om at udfordre grænserne for, hvad hverdagsprodukter kan betyde ved at kombinere funktionalitet med et meningsfuldt design.

Med udgangspunkt i principperne om afstand, nærhed og berøring afspejler dit produkt vores stolte designarv. Vi ønsker at løfte hverdagslivet med gennemtænkt design og håber, at du vil nyde en forbedret oplevelse.

For mere information besøg jacobjensen.com.

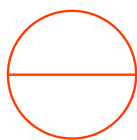


Product by
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne
brugervejledning, før du tager
elkedlen i brug, og gem den til senere
brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	6
3. Sådan bruger du din elkedel	7
3.1 Inden brug	7
3.2 Elkedel i brug	7
3.3 Særlige funktioner	8
4. Pleje og vedligeholdelse	9
4.1 Rengøring	9
4.2 Afkalkning af din elkedel	9
5. Guide til bortskaffelse	10
6. Strømforbrug	11

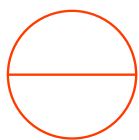


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

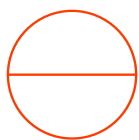


1. Sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger dette elektriske apparat, bør du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs følgende instruktioner grundigt for at sikre sikker brug af din elkedel.

- Før du slutter elkedlen til strømforsyningen, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på apparatet (på undersiden af elkedlen og basen), svarer til spændingen i dit hjem. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler og holde op med at bruge elkedlen.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en skranke eller røre ved en varm overflade.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elbrænder eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet uden noget i det for at undgå at beskadige varmeelementerne.
- Sørg for, at kedlen bruges på en fast og flad overflade uden for børns rækkevidde. Det forhindrer kedlen i at vælte, og man undgår skader.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød eller personskade må ledning, stik eller kedel ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Mens vandet koger, eller lige efter at vandet er kogt, skal du undgå kontakt med damp fra tuden.
- Sørg altid for at hælde kogende vand langsomt og forsigtigt uden at tippe kedlen for hurtigt.
- Vær forsigtig med at fylde på, når kedlen er varm.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

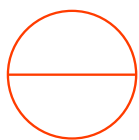

- Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
- Den fastgjorte base må ikke bruges til andet end det, den er beregnet til.
- Der skal udvises stor forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varmt vand.
- Kedlen er kun beregnet til husholdningsbrug. Må ikke bruges udendørs.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke er i brug og før rengøring. Varmeelementets overflade er udsat for restvarme efter brug. Lad det køle af før rengøring og vedligeholdelse. Nærmere oplysninger om rengøring af apparatet findes i brugervejledningen.
- For at afbryde forbindelsen skal du afbryde en igangværende kogeprocess og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet er kun beregnet til at koge vand. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
- Kedlen kan kun bruges med den medfølgende base.
- Hvis kedlen overfyldes, kan der løbe kogende vand ud. For at undgå spild på stikket må du ikke overfylde kedlen.
- Sørg altid for, at låget er lukket, og åbn det ikke, mens vandet koger. Der kan opstå skoldning, hvis låget åbnes under kogning.

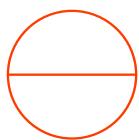

- Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og lignende anvendelser som f.eks:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder;
 - Miljøer af typen bed and breakfast.

Gem disse instruktioner.




Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.




Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.

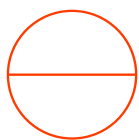


2. Produktoversigt

- A.** Hældetud
- B.** Knap til at åbne låg
- C.** Display
- D.** Touch-display
- E.** Håndtag
- F.** Krop
- G.** Base

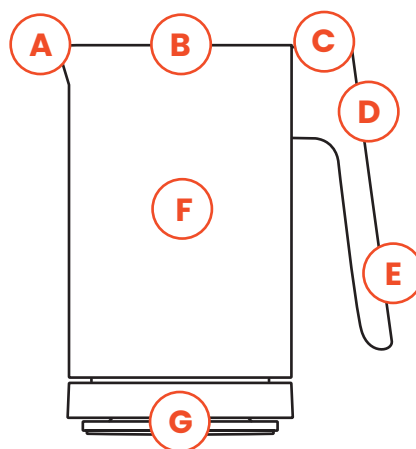

Display


- H.** Aktuell vandtemperatur
- I.** Ønsket temperatur
Som standard indstillet til 100°C.
- J.** "Keep Warm"-funktion aktiveret

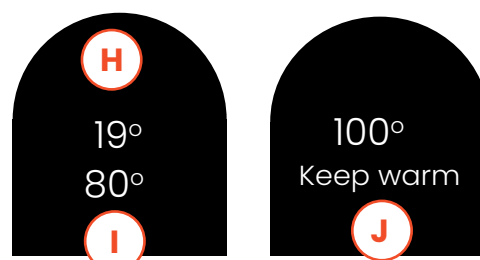

Touch-display

- K.** Start/Stop
Tryk for at koge vandet, eller tryk på stop, hvis du ønsker at stoppe kogningen, før vandet når den indstillede temperatur.
- L.** Temperaturikon
Tryk her for at indstille den ønskede temperatur. Vælg mellem 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C eller 100°C.



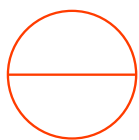

3. Sådan bruger du din Electric Kettle

3.1 Inden brug

Følg disse trin for at rengøre din nye elkedel:


1. Fyld vand i elkedlen til "Max"-niveauet (1,2 l) og varm op til 100 °C.
2. Hæld vandet ud, og lad elkedlen køle helt af.
3. Tør ydersiden af elkedlen af med en fugtig klud.

Din nye elkedel er nu klar til brug.

3.2 Elkedel i brug

1. Placer kedlen på en plan overflade.
2. Fyld kedlen med vand.
Fjern kedlen fra basen. Tryk knappen på låget ned for at åbne låget, og fyld kedlen med den mængde vand, du har brug for (min. og max. kan aflæses inde i kedlen).
3. Sæt kedlen tilbage på basen.
De to displays lyser nu op og viser den nuværende vandtemperatur øverst, mens du på håndtagets display kan se Start knappen og knappen til valg af temperatur, .
Stop
4. Indstil temperaturen.
For at koge vandet skal du trykke på  og indstille den ønskede vandtemperatur (70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C eller 100°C).
Temperaturen er forudindstillet til at koge til 100°C, hvis ikke andet er valgt.
5. Tryk på Start for at starte kogningen.
Stop

Bemærk: Hvis elkedlen ved et uheld tændes uden vand, slukker den automatisk. Displayet slukker, og elkedlen går i sikkerhedstilstand. Hvis dette sker, skal du lade elkedlen køle af og vente på, at displayet tænder igen, før du fylder den med vand og starter kogningen igen.

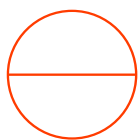

7. Vandet er klar.

Når du hører en klokke fra elkedlen har vandet nået den ønskede temperatur.

8. Hæld forsigtigt.

Nu kan du løfte elkedlen fra basen og forsigtigt hælde vandet i dit glas eller din kop.

3.3 Særlige funktioner

Ændre temperaturen

Du kan ændre den indstillede temperatur, mens vandet koger. Tryk på  for at vælge mellem de syv forudindstillede temperaturer. Dette stopper ikke kogeprocessen, medmindre du vælger en lavere temperatur end den aktuelle

Du kan også følge temperaturen på displayet, mens kedlen varmer op, og trykke på Start Stop, når vandet har opnået den ønskede temperatur.


Dvaletilstand

Elkedlen har en dvalefunktion, der slukker displayet og betjeningspanelet, når kedlen ikke er i brug. En sensor i displayet registrerer bevægelse, når din hånd nærmer sig og får displayet til at tænde igen, når du skal bruge kedlen.

“Keep Warm”

Når vandet har nået den ønskede temperatur, vil en **Keep Warm**-funktion holde vandet varmt i op til 30 minutter, eller indtil elkedlen løftes fra basen. Funktionen er ikke tilgængelig, når den ønskede temperatur er indstillet til 100 °C.

Efter 30 minutter vil “Keep Warm”-ikonet erstattes af den aktuelle vandtemperatur.

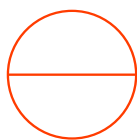

4. Pleje og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring af din elkedel forlænger dens levetid.

4.1 Rengøring

Når du rengør elkedlen og basen dagligt, skal du bruge en fugtig klud eller et rengøringsmiddel til at tørre snavs af.

4.2 Afkalkning af din elkedel

For at bevare elkedlens effektivitet bør den afkalkes regelmæssigt, da mineralaflejringer fra postevand kan danne kalk i bunden.


Du kan bruge et almindeligt afkalkningsprodukt og følge vejledningen på produktets emballage.

Alternativt kan du afkalke din elkedel med hvid eddike ved at følge nedenstående trin.

1. Fyld elkedlen op til "Min"-mærket, som du kan se inde i kedlen, med lige dele hvid eddike og vand, så bunden er helt dækket.



- Åbn ikke låget, mens vandet i elkedlen er varmt.
- Elkedlen kan opbevares på basen, når den ikke er i brug.
- Sørg for, at strømforsyningen er slukket, når elkedlen ikke er i brug.
- Lad elkedlen køle helt af, inden du rengør den.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før elkedlen rengøres.

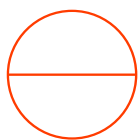

2. Lad opløsningen stå i elkedlen i mindst 3 timer eller natten over.
3. Kassér blandingen.
4. Fyld elkedlen med rent vand op til max., og bring det i kog.
5. Kassér vandet.
6. Gentag indtil lugten af eddike er væk.
7. Eventuelle pletter på indersiden af tuden kan fjernes ved at gnide med en fugtig klud.


5. Guide til bortskaffelse

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes ansvarligt.

- Korrekt bortskaffelse hjælper med at bevare ressourcer og forhindrer skade på både helbred og miljø fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som elektrisk og elektronisk affald (WEEE) og må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på din lokale genbrugsstation for korrekt sortering og behandling.



- Brug ikke giftige rengøringsmidler.
- Brug ikke kemiske, stål-, træ- eller slibende rengøringsmidler til at rengøre ydersiden af elkedlen.
- Nedsænk aldrig elkedlen, strømkablet eller basen i vand.

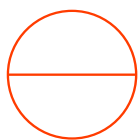

6. Energieffektivitet

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men displayet er i dvaletilstand (sort display): 0,33 W
2. Strømforbrug under en kogecyklus til 100 grader: 2200 W

Garanti

I overensstemmelse med EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre et garantikrav gældende i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, udskiftning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på din garanti skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis det er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet på anden måde end den tilsigtede.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.