



Brugermanual

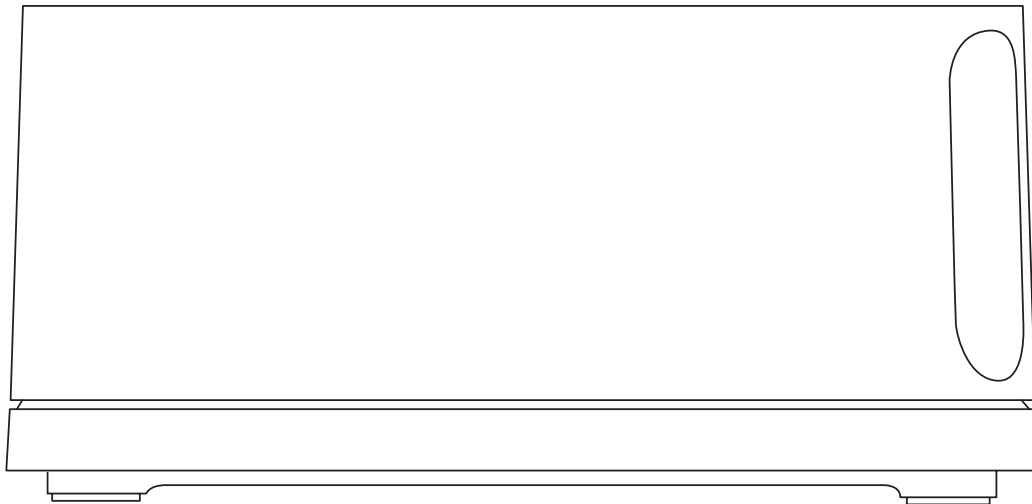

Long Slot Brødrister

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

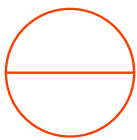


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen repræsenterer vores grundlæggers vision om ærligt og enkelt design med fokus på de essentielle elementer. Dit nye køb er skabt med ambitionen om at udfordre grænserne for, hvad hverdagsprodukter kan betyde, ved at kombinere funktionalitet med et meningsfuldt design.

Med udgangspunkt i principperne om afstand, nærhed og berøring afspejler dit produkt vores stolte designarv. Vi ønsker at løfte hverdagslivet gennem gennemtænkt design og håber, at du vil nyde en forbedret oplevelse.

For mere information, besøg jacobjensen.com.

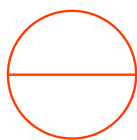


Product by
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger Long Slot brødrister, og gem den til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	5
3. Sådan bruger du din brødrister	6
3.1 Inden brug	6
3.2 Brødristeren i brug	6
3.3 Særlige funktioner	7
4. Pleje og vedligeholdelse	7
4.1 Rengøring	7
5. Guide til bortskaffelse	9
6. Strømforbrug	9

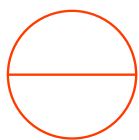


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

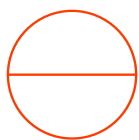

1. Sikkerhedsinstruktioner


Når du bruger dette elektriske apparat, bør du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs følgende instruktioner grundigt for at sikre sikker brug af din Long Slot Toaster.

- Sørg for, at din stikkontakts spænding svarer til den spænding, der er angivet på brødristerens mærkat.
- Den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i drift. Rør ikke ved den varme overflade.
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikket eller nogen del af brødristeren ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og før rengøring.
- Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller stik eller i unormal tilstand. Hvis hovedledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det nærmeste serviceværksted eller en kvalificeret person.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet, og rør ikke ved varme overflader.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elbrænder eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
- Der må ikke sættes for store stykker brød, metalfoliepakker eller redskaber i brødristeren, da de kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Brød kan brænde, og derfor må brødristeren ikke bruges i nærheden af eller under gardiner og andre brændbare materialer.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre personskader.
- Forsøg ikke at fjerne brødet, når brødristeren er i gang.

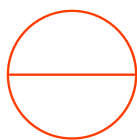


- Sørg for at tage brødet forsigtigt ud efter ristning for at undgå skader.
- Dette apparat er udstyret med et jordet stik. Sørg for, at stikkontakten i dit hus er godt jordet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Advarsel: Hvis du bruger små brødsiver, der er mindre end 85 mm lange, skal du være opmærksom på den potentielle risiko for forbrænding, når du tager skiverne ud.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og lignende anvendelser som f.eks:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder;
 - Miljøer af typen bed and breakfast.

Gem disse instruktioner.

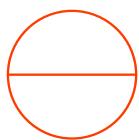


2. Produktoversigt


- A.** Display
- B.** Brødbåbning
Indsæt din brødslice
- C.** Krummebakke
Tryk ind for at frigøre bakken.

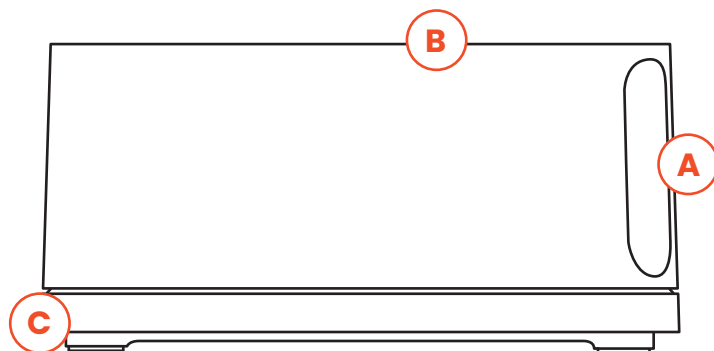

Display

- D.** Ristningsniveau
Viser niveauet af ristning.
- E.** Op/Ned
Tryk for at vælge ristningsniveau 1 til 7.
- F.** Start
Tryk for at starte ristningen.
- G.** Stop
Tryk for at stoppe ristningen. Brødet vil automatisk blive løftet op ad åbningen.
- H.** Bagel-program
- I.** Genopvarmningsprogram
- J.** Optøningsprogram
- K.** Sensor
Registrerer bevægelse, der vækker din toaster fra dvale.
- L.** Nedtælling
Viser den tilbageværende tid under ristningen.

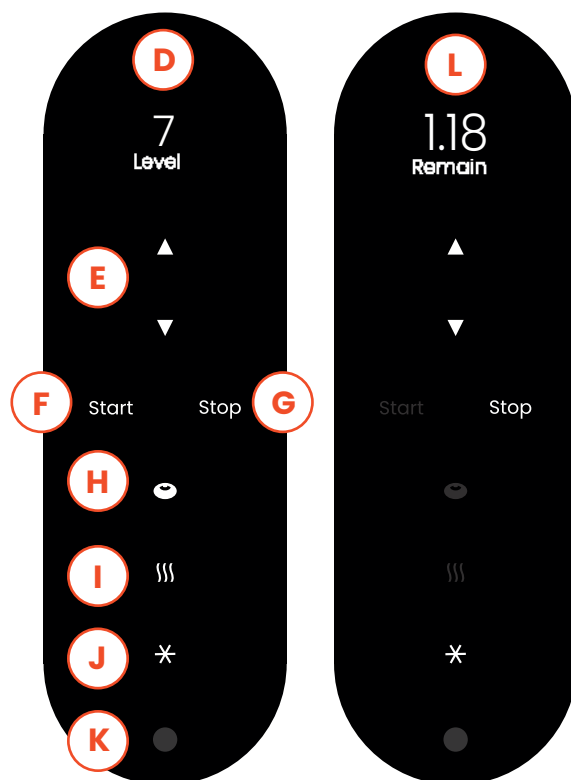

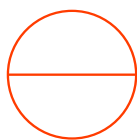

3. Sådan bruger du din brødrister

3.1 Inden brug

Før du rister din første skive brød, anbefales det at køre brødristeren én gang uden brød ved at følge instruktionerne om, hvordan du bruger brødristeren.

3.2 Brødristeren i brug


Sørg for, at krummebakken er helt på plads, inden brødristeren tages i brug. Når du har tilsluttet strømledningen til stikkontakten, vil touch-displayet lyse op, og brødristeren er klar til brug.

1. Indsæt brødet i brøddåbningen.
2. Indstil ristningsniveauet. Vælg mellem 7 niveauer ved at trykke på op/ned-pilene på touch-displayet. Niveau 1 giver den lyseste ristning, og niveau 7 giver den mørkeste. Ved niveau 3 bliver brødet gyldent.
3. Tryk på start. Brødet vil forsigtigt blive sænket ned i brødristeren, og displayet vil vise den resterende tid, indtil brødet er færdigt.

Når ristningen er færdig, vil brødet automatisk løftes op, så du nemt kan tage det ud.



- Fjern al beskyttende emballage, før du rister brød.
- Hvis brødristeren begynder at ryge, skal du straks trykke på Stop.
- Ved første brug kan der opstå en smule røg og lugt. Dette er helt normalt.

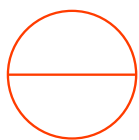

3.3 Særlige funktioner

Forudindstillede programmer

-  Bagel: Vælg dette for kun at riste brødet på den ene side. Placer dit brød i risteren. Den side, du ønsker ristet, skal vendes mod det lille bagel-ikon, der er placeret på toppen af toasteren.
-  Genopvarmning: Vælg dette for at give dit brød 30 sekunders ekstra varme, hvis brødet f.eks. har ligget for længe efter ristningen i første omgang.
-  Optøning: Vælg dette, hvis du ønsker at riste en frossen brødskeive.

Dvalefunktion

Din toaster er udstyret med en dvalefunktion, der slukker for displayet og kontrolpanelet, når den ikke er i brug. En sensor registrerer bevægelse, når du nærmer dig med hånden og vækker displayet.

4. Pleje og vedligeholdelse


Regelmæssig rengøring af din brødrister vil forlænge dens levetid.

4.1 Rengøring

- Først tag stikket ud af stikontakten.

Tips

- For at opnå en ensartet farve anbefaler vi, at du venter mindst 30 sekunder mellem hver ristning. Dette giver farvestyringen mulighed for automatisk at nulstille. Hvis du springer denne ventetid over, kan det resultere i en mørkere ristning i anden omgang.
- Hvis du kan se, at dit brød har nået det ønskede ristningsniveau, skal du trykke 'Stop' for at afslutte ristningen.

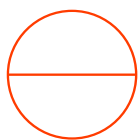


- Lad brødristeren køle af, før du tørrer ydersiden af med en blød, tør klud.
- Brug ikke metalpudsemiddel til at rengøre brødristeren.
- Tryk for at åbne krummebakken, og træk den ud. Hvis du bruger brødristeren dagligt, bør krummebakken tømmes mindst én gang om ugen.
- Sørg for, at krummebakken er helt lukket, før du bruger brødristeren igen.
- Når brødristeren ikke er i brug eller opbevares, kan ledningen vikles under bunden af brødristeren.

Rengøring af krummebakken

1. Tryk på krummebakken for at frigøre den, og træk den derefter ud for at tømme den. Krummebakken bør tømmes hver gang, den har været i brug.
2. Krummebakken må kun vaskes i hånden.
3. Sørg altid for, at bakken er helt tør, før den sættes tilbage i brødristeren.
4. Sæt krummebakken tilbage i brødristeren. Tryk den fast ind, indtil den klikker på plads. Brug aldrig brødristeren uden, at krummebakken er korrekt placeret.



- Undgå at riste med flydende ingredienser som f.eks. smør.
- Tag stikket ud af brødristeren, før du fjerner fastklemmt brød.
- Sørg for ikke at beskadige den indvendige mekanisme eller varmeelementerne, når du fjerner brødet.
- Brug brøddåbningen til skiver, der passer i åbningen.
- For at opnå en jævn ristning bør du vente mindst 30 sekunder mellem hver ristning, så farvestyringen kan nulstille.

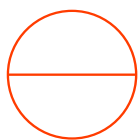

5. Guide til bortskaffelse

- Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes ansvarligt med hensyn til miljøet.
- Korrekt bortskaffelse hjælper med at bevare ressourcer og forhindrer skade på helbredet og miljøet fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på din lokale genbrugsstation for korrekt sortering og behandling.


6. Strømforbrug

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men displayet er i dvale (sort skærm): 0,45 W
2. Strømforbrug under ristning ved maksimal effekt: 950 W



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet på anden måde end den tilsigtede.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation af nogen dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

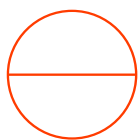

Garanti

I henhold til EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre krav på garanti i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, som ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, ombytning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på garantien skal du kontakte forhandleren, hvor produktet er købt, eller producenten, hvis dette er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af misbrug, uheld eller almindeligt slid.



Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.