


Brugervejledning

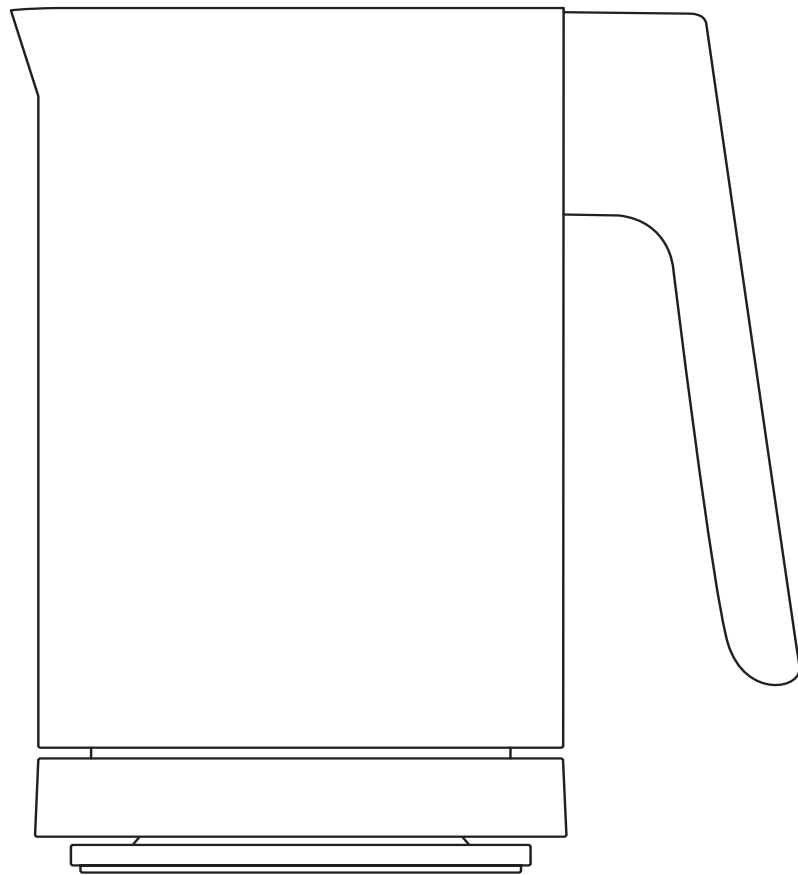


Elkedel

Model: KES4192-GS

1,2 liter

Jacob Jensen

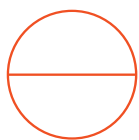


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen indkapsler ærligheden og enkelheden i vores grundlæggers vision med fokus på essensen af produktoplevelsen. Dit nye køb skubber grænserne for hverdagsobjekter og kombinerer funktion med meningsfuldt design.

Dette produkt er skabt ud fra vores principper om afstand, nærhed og berøring og afspejler vores lange designarv, der forbedrer hverdagen gennem gennemtænkt design.

Vi håber, du vil nyde en oplevelse på et højere niveau. For mere information, besøg jacobjensen.com.

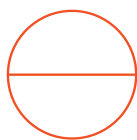


Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne
brugervejledning, før du tager
elkedlen i brug, og gem den til
senere brug

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	6
3. Brug af din elkedel	7
3.1 Forberedelse før første brug	7
3.2 Sådan bruger du din elkedel	7
3.3 Særlige funktioner	8
4. Pleje og vedligeholdelse	9
4.1 Rengøring	9
4.2 Afkalkning af din elkedel	9
5. Guide til bortskaffelse	10
6. Strømforbrug	11

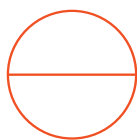


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

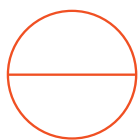


1. Sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs følgende instruktioner omhyggeligt for sikker brug af din elkedel.

- Før du slutter elkedlen til strømforsyningen, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på apparatet (på undersiden af elkedlen og basen), svarer til spændingen i dit hjem. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler og holde op med at bruge kedlen.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gas- eller elblus eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet uden noget i det for at undgå at beskadige varmeelementerne.
- Sørg for, at kedlen bruges på en fast og flad overflade uden for børns rækkevidde, for at forhindre kedlen i at vælte, og for at undgå skader.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må ledning, stik eller elkedel ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Mens vandet koger, eller lige efter at vandet er kogt, skal du undgå kontakt med damp fra tuden.
- Sørg altid for at hælde kogende vand langsomt og forsigtigt uden at tippe elkedlen for hurtigt.
- Vær forsigtig med at fylde på, når elkedlen er varm.
- Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
- Der skal udvises stor forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varmt vand.

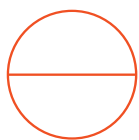

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn eller er instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de mulige farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de mulige farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Elkedlens base må ikke bruges til andet end det, den er beregnet til.
- Kedlen er kun beregnet til husholdningsbrug. Må ikke bruges udendørs.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke er i brug og inden rengøring. Varmeelementets overflade indeholder restvarme efter brug. Lad det køle af før rengøring og vedligeholdelse. Nærmere oplysninger om rengøring af apparatet findes i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse" i denne brugervejledning.
- For at afbryde skal du stoppe en igangværende kogeprocess og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet er kun beregnet til at koge vand. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
- Elkedlen kan kun bruges med den medfølgende base.
- Hvis kedlen overfyldes, kan der løbe kogende vand ud. For at undgå at spilde på stikket må du ikke overfylde kedlen.

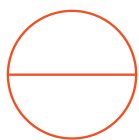

- Sørg altid for, at låget lukket, og åbn det ikke, mens vandet koger. Der kan opstå skoldning, hvis låget åbnes under brygningen.
- Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og lignende anvendelser som f.eks.:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder
 - Bed and breakfast-miljøer.

Gem disse instruktioner.




Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.




Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.

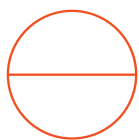


2. Produktoversigt

- A.** Tud
- B.** Låg-knap
- C.** Display
- D.** Touch-display
- E.** Håndtag
- F.** Krop
- G.** Base

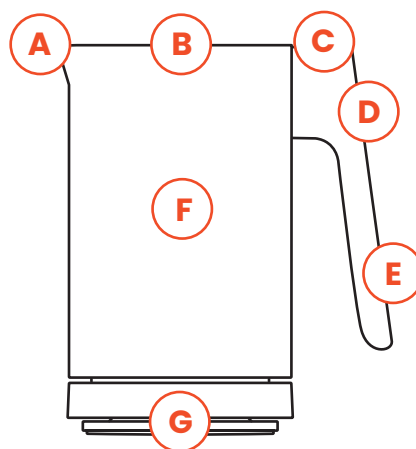

Display


- H.** Aktuell vandtemperatur
- I.** Ønsket temperatur
Som standard indstillet til 100 °C.
- J.** "Hold varm"-funktion aktiveret.

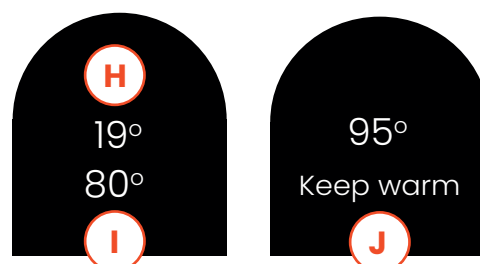

Touch-interface

- K.** Start/Stop.
Tryk for at starte kogningen, eller tryk på stop, hvis du vil stoppe processen, før vandet når den indstillede temperatur.
- L.** Temperaturikon
Tryk for at ændre temperaturindstillingen. Vælg mellem 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C og 100 °C..



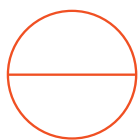

3. Brug af din elkedel

3.1 Forberedelse før første brug

Følg disse trin for at rengøre din nye elkedel:


1. Fyld kedlen med vand op til "Max"-niveauet (1,2 l) og varm op til 100 °C.
2. Hæld vandet ud og lad kedlen køle helt af.
3. Tør ydersiden af kedlen af med en fugtig klud.

Din nye elkedel er nu klar til brug.

3.2 Sådan bruger du din elkedel

1. Placer kedlen på en plan overflade.
2. Fyld kedlen med vand.
Fjern elkedlen fra basen, tryk på lågknappen oven på kedlen for at åbne låget, og fyld kedlen med den mængde vand, du skal bruge.
3. Sæt kedlen tilbage på basen.
De to displays vil nu lyse op og vise den aktuelle vandtemperatur øverst, og du vil kunne se ^{Start}Stop-knappen og knappen til valg af temperatur 🌡️ på håndtaget.
4. Indstil temperaturen.
For at koge vandet skal du trykke på 🌡️ og indstille den ønskede vandtemperatur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C eller 100 °C). Som standard vil temperaturen nå 100 °C, hvis der ikke vælges andre indstillinger.
5. Tryk på ^{Start}Stop for at starte kogeprocessen.

Bemærk: Hvis kedlen ved et uheld tændes uden vand, slukkes den automatisk. Displayet slukkes, og kedlen går i sikkerhedstilstand. Hvis det sker, skal du lade kedlen køle af og vente på, at displayet lyser igen, før du fylder den med vand og starter kogningen igen.

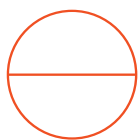

7. Vandet er klar.

Du ved, at vandet har nået den ønskede temperatur, når du hører lyden af en klokke.

8. Hæld forsigtigt vandet op.

Nu kan du løfte kedlen fra basen og forsigtigt hælde vandet op i dit glas eller din kop.

3.3 Særlige funktioner

Skift temperatur

Du kan ændre den indstillede temperatur, mens vandet koger. Tryk på  for at vælge mellem de syv forudindstillede temperaturer.

Du kan også følge temperaturen på displayet, mens kedlen varmer op, og trykke på Start Stop, når vandet har opnået den ønskede temperatur.


Dvaletilstand

Elkedlen har en dvale-funktion, der slukker displayet og betjeningspanelet, når kedlen ikke er i brug. En nærhedssensor registrerer bevægelse, når din hånd kommer tæt på, og tænder igen, når du har brug for det.

“Keep Warm”

Når vandet har nået den ønskede temperatur, bevarer **“Keep Warm”**-funktionen vandtemperaturen i op til 30 minutter, eller indtil kedlen løftes fra basen. Funktionen er ikke tilgængelig, når den ønskede temperatur er indstillet til 100°C.

Efter 30 minutter vil **“Keep Warm”**-ikonet erstattes af den aktuelle vandtemperatur.

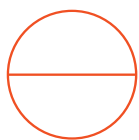

4. Pleje og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring af din elkedel forlænger dens levetid.

4.1 Rengøring

Når du rengør elkedlen og basen dagligt, skal du bruge en fugtig klud eller et rengøringsmiddel til at tørre snavs af.

4.2 Afkalkning af din elkedel

For at bevare kedlens effektivitet bør den afkalkes med jævne mellemrum, da mineralaflejringer fra postevand kan danne kalk i bunden.


Du kan bruge et afkalkningsmiddel, der er egnet til elkedler, og følge vejledningen på produktets emballage.

Alternativt kan du afkalke din kedel med hvid eddike ved at følge nedenstående trin.

1. Fyld kedlen til "Min" med lige dele hvid eddike og vand og sørg for, at bunden er helt dækket.



- Åbn ikke låget, mens vandet i kedlen er varmt.
- Kedlen kan opbevares på basen, når den ikke er i brug.
- Sørg for, at strømforsyningen er slukket, når kedlen ikke er i brug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør kedlen.
- Lad kedlen køle helt af før rengøring.

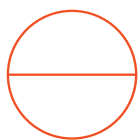

2. Lad opløsningen stå i kedlen i mindst 3 timer eller natten over.
3. Kassér blandingen.
4. Fyld kedlen med rent vand op til det maksimale niveau og bring det i kog.
5. Kassér vandet.
6. Gentag denne proces, indtil eddikelugten er helt væk.
7. Eventuelle pletter på indersiden af tuden kan fjernes ved at gnide med en fugtig klud.


5. Guide til bortskaffelse

Hvis dit produkt ikke kan bruges længere, skal du bortskaffe det på en ansvarlig måde med tanke på miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindre sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på kommunens affaldsstation, hvor det bliver sorteret og behandlet korrekt.



- Brug ikke giftige rengøringsmidler.
- Brug ikke kemiske, stål-, træ- eller slibende rengøringsmidler til at rengøre kedlens yderside.
- Nedsænk aldrig kedlen, strømkablet eller basen i vand.

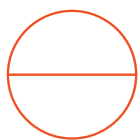

6. Strømforbrug

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men skærmen er i dvaletilstand (sort display): 0,33 W
2. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, og skærmen er aktiv: –
3. Strømforbrug under en kogecyklus til 100 grader: 2200 W

Garanti

I overensstemmelse med EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre et garantikrav gældende i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, udskiftning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på din garanti skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis det er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.