



Brugervejledning

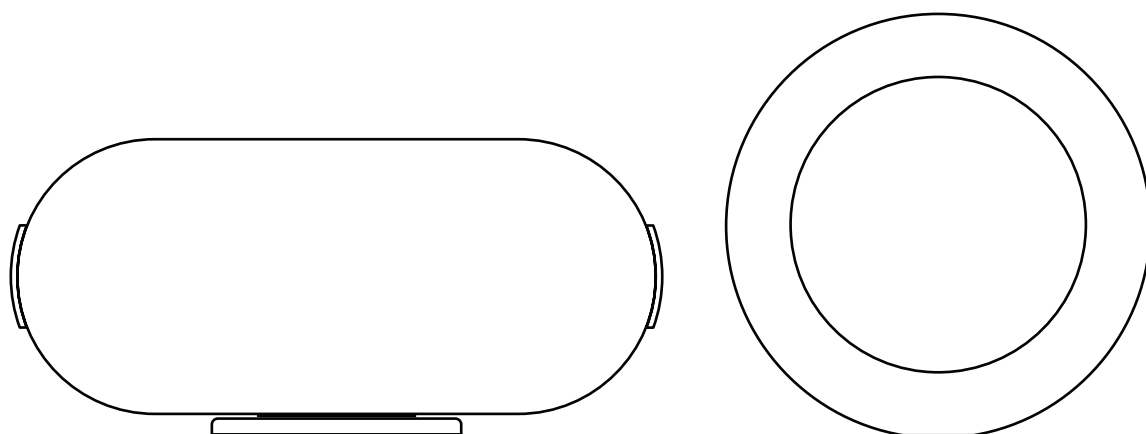

**Klimastation og
sensorenhed**

Jacob Jensen

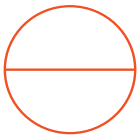


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen repræsenterer vores grundlæggers vision om ærligt og enkelt design med fokus på de essentielle elementer. Dit nye køb er skabt med ambitionen om at udfordre grænserne for, hvad hverdagsprodukter kan betyde ved at kombinere funktionalitet med et meningsfuldt design.

Med udgangspunkt i principperne om afstand, nærhed og berøring afspejler dit produkt vores stolte designarv. Vi ønsker at løfte hverdagslivet med gennemtænkt design og håber, at du vil nyde en forbedret oplevelse.

For mere information besøg jacobjensen.com.

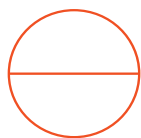


Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne
brugervejledning, før du tager
klimastationen og sensorenheden i
brug, og gem den til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	4
2.1 Klimastation	4
2.2 Sensorenhed	5
3. Sådan bruger du din klimastation	6
3.1 Kom godt i gang	6
3.2 Tilslutning af en sensorenhed	6
4. Montering	7
4.1 Klimastation	7
4.2 Sensorenhed	8
5. Pleje og vedligeholdelse	9
5.1 Advarsel om lavt batteriniveau	9
6. Guide til fejlfinding	10
7. Guide til bortskaffelse	10

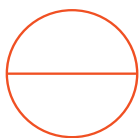


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.

For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

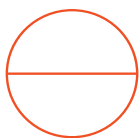

1. Sikkerhedsinstruktioner

- Indtag ikke batterierne, da det kan forårsage kemiske forbrændinger.
- Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på bare 2 timer og kan føre til døden.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Gem disse instruktioner.




Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.

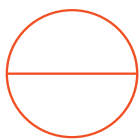


2. Produktoversigt

2.1 Klimastation


Forside

- A.** Temperatur i Celsius/
Fahrenheit
- B.** Luftfugtighed
- C.** Placering
- D.** Magnetisk fod

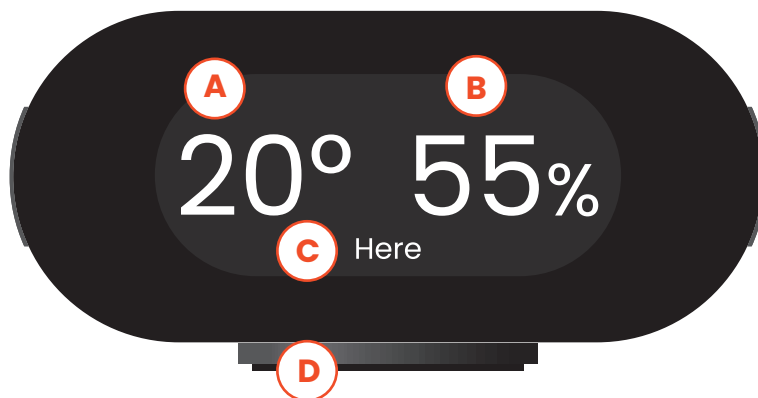


Bagside (uden dæksel)

- E.** Celsius- eller Fahrenheit-knap
- F.** Batterier
- G.** Link-knap
Tryk for at tilknytte en valgfri
ekstern sensorenhed.

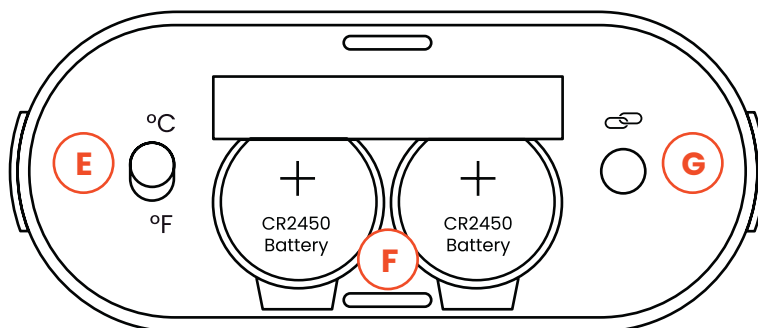

Placér to batterier i rummet, og sørg for, at den positive (+) side af hvert batteri vender opad, som vist på illustrationen.

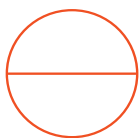


2.2 Sensorenhed

Forside


- A.** Temperatur i Celsius/Fahrenheit
- B.** Tilsluttet kanal
- C.** Placering
- D.** Luftfugtighed
- E.** Lavt batteriniveau-indikator

Bemærk: 'Kanal' og 'Placering' vises kun, når valget er aktivt. Batteriikonet vises kun, hvis batterierne skal udskiftes.

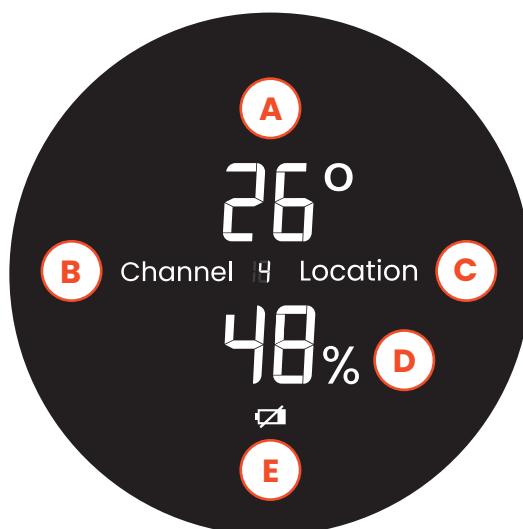


Bagside uden dæksel

- F.** Knap til valg af kanal
- G.** Placeringsknap
Vælg placeringsnavn/Tryk og hold for at skifte mellem °C og °F
- H.** Batterirum
Bruger 2 CR2450 knapcellebatterier

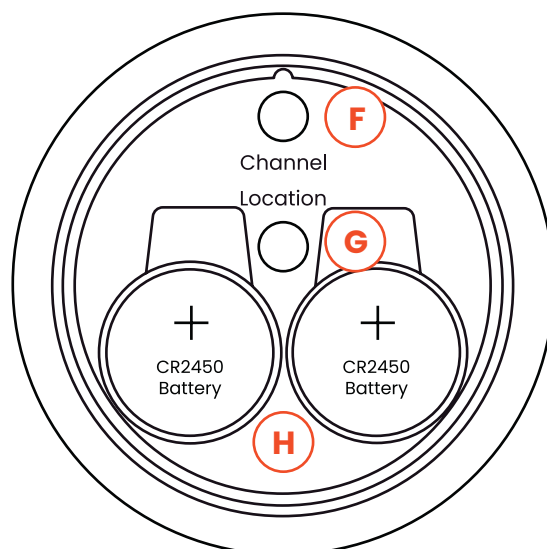

For at indsætte eller udskifte batterierne i sensorenheden skal du bruge en skruetrækker til at fjerne batterirummets dæksel og sikre, at det sættes forsvarligt på igen bagefter.

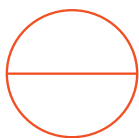

3. Sådan bruger du din klimastation

3.1 Kom godt i gang med din klimastation

1. Indsæt batterier. Fjern den magnetiske bagbeklædning ved at placere din negl i den lille rille på den nederste kant og løfte dækslet af. Indsæt to CR2450 knapcellebatterier.
2. Vælg temperaturenhed. Vælg mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F) ved at bruge knappen på bagsiden.
3. Sæt dækslet tilbage på din klimastation.

Nu er du klar. Din klimastation viser temperatur og luftfugtighed baseret på dens placering indendørs.


3.2 Tilslutning af en sensorenhed

Du kan tilføje op til fire Jacob Jensen-sensorer til din hovedenhed.

Følg instruktionerne nedenfor for at tilslutte en sensor til din klimastation. Hav din hovedenhed klar ved siden af din(e) sensorenhed(er):

1. Indsæt batterier. Fjern de tre skruer på bagsiden af sensoren og tag dækslet af. Indsæt to CR2450 knapcellebatterier.
2. Navngiv placeringen af sensorenheden. Se listen over 16 placeringer bag sensorens bagdæksel. Tryk på knappen **Location**, indtil det tilsvarende nummer vises på sensorens display. Det valgte placeringsnavn vises på hovedenheden, når den er tilsluttet.
3. Vælg kanal. Tryk på knappen **Channel** på bagsiden af sensoren for at vælge kanal 1, 2, 3 eller 4. Når du har valgt den ønskede kanal, skal du trykke og holde knappen **Channel** inde i to sekunder.

Bemærk: Det er vigtigt, at hver sensorenhed er tilsluttet forskellige kanaler. Du kan tilføje op til 4 sensorenheder til en hovedenhed.

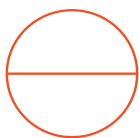

4. Tilslut til klimastationen. Tryk nu på knappen  bag på klimastationen én gang for at aktivere Radio Frequency (RF) modtagetilstand og oprette forbindelse til en sensorenhed. Klimastationen søger efter nærliggende sensorer på kanal 1, 2, 3 eller 4.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen  igen, forlader du RF-tilstand.

5. Søgetilstand. Det kan tage op til 3 minutter at finde en sensor. Når klimastationen opretter forbindelse til en sensorenhed, vises den tilsluttede sensor i 20 sekunder, før skærmen vender tilbage til hovedvisningen med temperatur og luftfugtighed.
6. Tilføj flere sensorer. Gentag ovenstående trin for at tilføje yderligere sensorer. Når du er færdig, skal du skrue bagdækslet tilbage på sensorenheden og placere den, hvor du har brug for det.

Bemærk: Hvis du ikke tilslutter sensoren til din klimastation, kan du stadig se temperatur og luftfugtighed direkte på sensorenheden, uanset hvor den er placeret.


4. Montering

4.1 Klimastation

- Din nye klimastation leveres med en magnetisk fod, så du nemt kan placere den på et bord eller et natbord.




Klimastationen bør ikke monteres mere end to meter over gulvet.

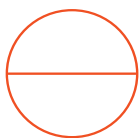

- Den leveres også med en magnetisk holder til væggen. Denne kan fastgøres til en glat, lodret overflade ved hjælp af den medfølgende klæbepude eller 3 mm skruer, der passer til materialet, der skal skrues i. Du kan derefter fastgøre klimastationen til den magnetiske vægholder.

Vægbeslag - klimastation

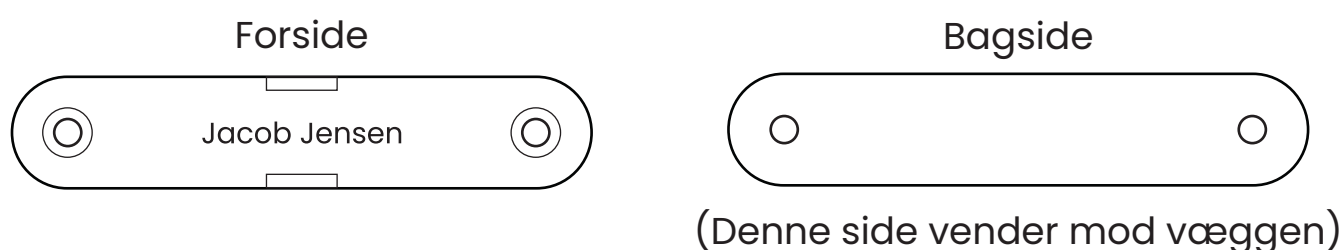


NB: Når du placerer klæbepuden og monterer beslaget, skal du sørge for, at siden med Jacob Jensen-logoet vender **væk** fra væggen.


Bemærk: Klimastationen er designet til indendørs målinger med et temperaturmåleområde på 0 °C til +50 °C (–32 °F til +122 °F) og et fugtighedsmåleområde på 1 % til 99 %.

4.2 Sensorenhed

- Sensoren leveres med en magnetisk vægholder, som kan fastgøres til en glat, lodret overflade ved hjælp af den medfølgende klæbepude eller en 3 mm skrue, der passer til materialet, der skal skrues i.
- Din nye sensor har også en vægtet bund, der gør det nemt at placere den på en flad overflade, hvor den altid vil stå oprejst.

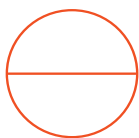

Vægbeslag – sensorenhed

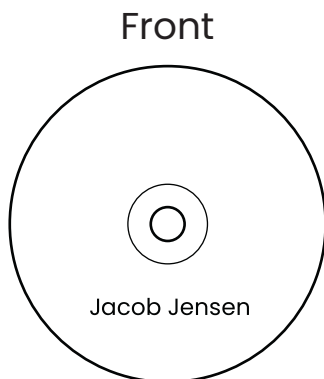

(Denne side vender **væk** fra væggen)

N.B.: Når du placerer klæbepuden og monterer beslaget, skal du sørge for, at siden med Jacob Jensen-logoet vender **væk** fra væggen.

Monter ikke sensorenheden mere end to meter over gulvet.

Sensorenheden er designet til udendørs målinger med et temperaturmåleområde fra -40 °C til +70 °C (-40 °F til +158 °F) og et fugtmåleområde fra 1 % til 99 %.


5. Pleje og vedligeholdelse

Sørg for, at klimastationen og sensorenheden er rene for at opnå optimal ydeevne.

5.1 Advarsel om lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, viser displayet på klimastationen en advarsel om lavt batteriniveau..

- Første advarsel: Advarslen vises ca. en måned før batteriet er helt afladet – når spændingen falder til ca. 2,8 V. Advarslen gentages hver anden time.

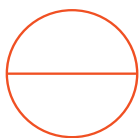

- Anden advarsel: Når spændingen falder til 2,75 V, vises advarslen hvert femte minut.
- Tredje advarsel: Når spændingen falder til under 2,7 V, får du en besked på uret om, at klimastationen er løbet tør for strøm, og at batterierne skal skiftes

6. Fejlfinding


Hvis klimastationen eller sensorenheden arbejder langsomt, kan du prøve følgende.

- Vent 10 sekunder efter at have taget batteriet ud, før du sætter det i igen og lader klimastationen indlæse.
- Undgå at trykke på tasterne hele tiden, hvis enheden reagerer langsomt. Vent i stedet et par sekunder, før du trykker på tasterne igen.
- Hvis produktet ikke synes at reagere på dine handlinger, kan batteriniveauet være for lavt. Så anbefales det at skifte batterier.

7. Guide til bortskaffelse

Hvis dit produkt ikke kan bruges længere, skal du bortskaffe det på en ansvarlig måde med tanke på miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindre sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på kommunens affaldsstation, hvor det bliver sorteret og behandlet korrekt.

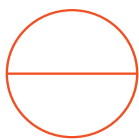

Garanti

I overensstemmelse med EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre et garantikrav gældende i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, udskiftning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på din garanti skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis det er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.

F&H Group A/S erklærer hermed, at den trådløse klimastation med varenummer 34197 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.fh-group.dk

F&H Group A/S erklærer hermed, at den trådløse sensor med varenummer 34198 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.fh-group.dk



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.