



Bruksanvisning

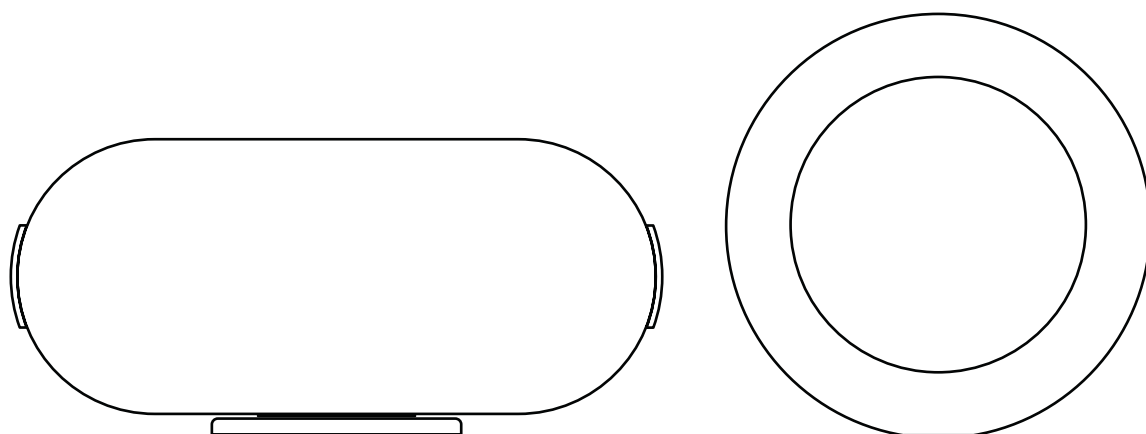

**Klimatstation och
sensorenhet**

Jacob Jensen

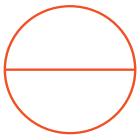


Grattis till din nya Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen förmedlar ärligheten och enkelheten i vår grundares vision och fokuserar på det väsentliga i produktupplevelsen. Ditt nya köp utmanar gränserna för vardagsföremål genom att kombinera funktion med meningsfull design.

Skapat utifrån våra principer om avstånd, närhet och beröring speglar denna produkt vår långa designtradition och förbättrar vardagen genom genomtänkt design.

Vi hoppas att du kommer att njuta av en förhöjd upplevelse. För mer information, besök jacobjensen.com.

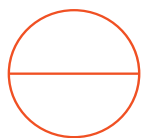


producerad av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Svenska

Läs instruktionerna i den här
bruksanvisningen innan du tar
klimatstationen och sensorenheten i
bruk och spara den för senare bruk.

1. Säkerhetsinstruktioner	3
2. Produktöversikt	4
2.1 Klimatstation	4
2.2 Sensorenhet	5
3. Använda din klimatstation	6
3.1 Komma igång	6
3.2 Ansluta en sensorenhet	6
4. Montering	7
4.1 Klimatstation	7
4.2 Sensorenhet	8
5. Skötsel och underhåll	9
5.1 Varning för låg batterinivå	9
6. Felsökningsguide	10
7. Guide till avfallshantering	10

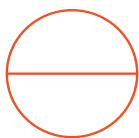


Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant.

Den innehåller instruktioner om hur du använder ditt nya köp på rätt sätt och hur du bibehåller dess funktionalitet vid regelbunden användning.

Jacob Jensen och vår partner F&H Group A/S förbehåller sig rätten att göra förbättringar för att optimera produktupplevelsen utan föregående meddelande. Instruktionerna och illustrationerna i denna manual är inte bindande och kan ändras i takt med att produkten utvecklas.

För mer information, besök jacobjensen.com eller kontakta vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

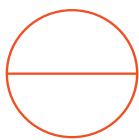

1. Säkerhetsföreskrifter

- Svälj inte batterierna eftersom det kan orsaka kemiska brännskador.
- Att svälja ett knappcells batteri kan orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
- Om du tror att batterier har sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

Spara dessa instruktioner.




Denna märkning på en produkt och/eller de medföljande dokumenten anger att den måste behandlas som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) för bortskaffande. WEEE-märkta avfallsprodukter får inte blandas med vanligt hushållsavfall, utan måste hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som använts. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, lämna allt WEEE-märkt avfall till din lokala återvinningsstation där det tas emot kostnadsfritt. Korrekt avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning av alla konsumenter sparar värdefulla resurser och förhindrar potentiell negativ påverkan på människors hälsa och miljön från de farliga material som den kan innehålla.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med gällande EU-lagstiftning. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta hälso-, säkerhets- och miljöskydds krav som fastställts av EU.

CE-märkningen innebär att produkten har bedömts och testats för att säkerställa att den kan användas säkert i EU-länder och överensstämmer med EU-direktiven för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta tillverkaren för mer information om specifika produktkrav.

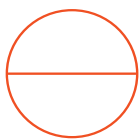


2. Produktöversikt

2.1 Klimatstation


Framsida

- A.** Temperatur i Celsius/
Fahrenheit
- B.** Luftfuktighet
- C.** Plats
- D.** Magnetiskt bordsstativ

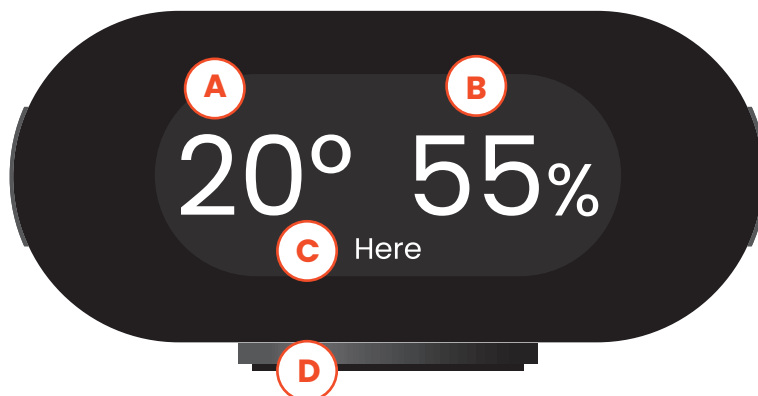


Baksida (utan lock)

- E.** Växling mellan Celsius och
Fahrenheit
- F.** Batterier
- G.** Länk-knapp
Tryck för att länka till en valfri
extern sensorenhet

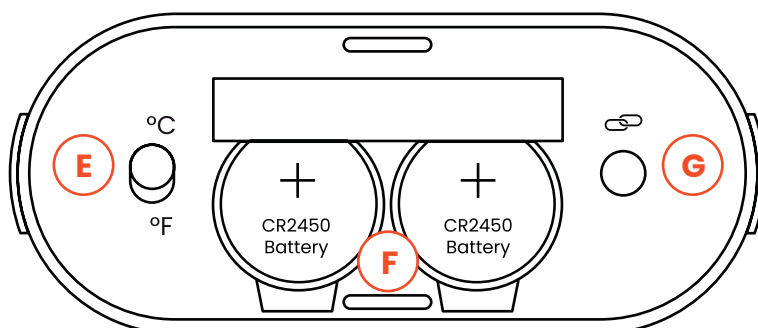

Lägg i två batterier i facket och se till att den positiva (+) sidan på varje batteri är vänd uppåt, enligt illustrationen.

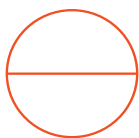


2.2 Sensorenhet

Framsida


- A.** Temperatur i Celsius/Fahrenheit
- B.** Ansluten kanal
- C.** Plats
- D.** Luftfuktighet
- E.** Låg batterinivå-indikator

Obs: "Kanal" och "Plats" visas endast när valet är aktivt. Batterisymbolen visas endast om batterierna behöver bytas ut.

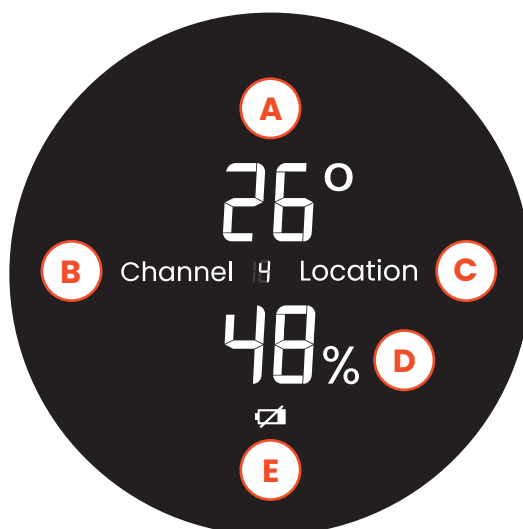


Baksida utan lock

- F.** Knapp för kanalval
Tryck för att välja kanal
- G.** Knapp för plats
Välj platsnamn/Tryck och håll ned
för att växla mellan °C och °F
- H.** Batterifack
Använder 2 CR2450 knappcells-batterier

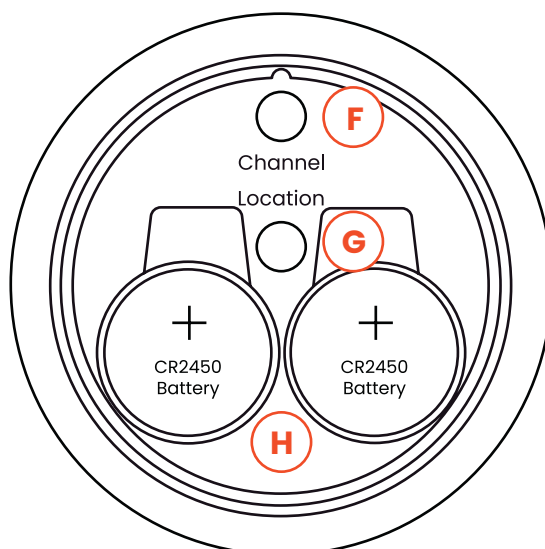

För att sätta i eller byta ut batterierna i sensorenheten, använd en skruvmejsel för att ta bort locket till batterifacket och se till att det sätts tillbaka ordentligt efteråt.

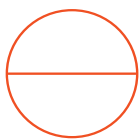

3. Använda din klimatstation

3.1 Så här kommer du igång med din klimatstation

1. Sätt i batterierna. Ta bort det magnetiska bakstycket genom att placera nageln i det lilla spåret på undersidan och lyfta bort locket. Sätt i två CR2450 knappcellsbatterier.
2. Välj temperaturenhet. Välj mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F) med hjälp av knappen på baksidan.
3. Sätt tillbaka locket på din klimatstation.

Nu är allt klart. Din klimatstation visar temperatur och luftfuktighet baserat på var den befinner sig inomhus.


3.2 Ansluta en sensorenhet

Du kan lägga till upp till fyra Jacob Jensen-sensorer till din huvudenhet.

Följ anvisningarna nedan för att ansluta en sensor till din klimatstation. Ha din huvudenhet redo bredvid din(a) sensorenhet(er):

1. Sätt i batterierna. Lossa de tre skruvarna på sensorns baksida och ta bort locket. Sätt i två CR2450 knappcellsbatterier.
2. Ange platsen för sensorenheten. Se listan med 16 platser på baksidan av sensorn. Tryck på **Location**-knappen tills motsvarande siffra visas på sensordisplayen. Den valda platsens namn visas på huvudenheten när den är ansluten.
3. Välj kanal. Tryck på **Channel**-knappen på sensorns baksida för att välja kanal 1, 2, 3 eller 4. När du har valt önskad kanal trycker du på **Channel**-knappen och håller den intryckt i två sekunder.

Obs: Det är viktigt att varje sensorenhet är ansluten till olika kanaler. Du kan lägga till upp till 4 sensorenheter till en huvudenhet.

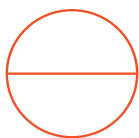

4. Anslut till klimatstationen. Tryck nu en gång på -knappen på klimatstationens baksida för att gå in i radiomottagningsläge (RF) och länka till en sensorenhet. Klimatstationen kommer att söka efter sensorer i närheten på kanal 1, 2, 3 eller 4.

Obs: RF-läget avslutas om du trycker på -knappen igen.

5. Sökningsläge. Det kan ta upp till 3 minuter att hitta en sensor. När klimatstationen ansluter till en sensorenhet visas den anslutna sensorn i 20 sekunder innan skärmen återgår till huvudvisningen av temperatur och luftfuktighet.
6. Lägg till fler sensorer. Upprepa ovanstående steg för att lägga till ytterligare sensorer. När du är klar skruvar du fast bakstycket på sensorenheten och placerar den där du behöver den.

Obs: Om du inte ansluter sensorn till din klimatstation kan du ändå se temperatur och luftfuktighet direkt på sensorenheten, oavsett var den är placerad.


4. Montering

4.1 Klimatstation

- Din nya klimatstation levereras med ett magnetiskt bordsställ så att du enkelt kan placera den på ett bord eller nattduksbord.




Klimatstationen bör inte monteras mer än två meter över golvet.

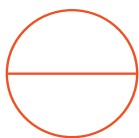

- Den levereras också med en magnetisk hållare. Denna kan fästas på en slät, vertikal yta med hjälp av den medföljande självhäftande dynan eller 3 mm skruvar som matchar det material som ska skruvas i. Du kan sedan fästa klimatstationen på det magnetiska väggfästet.

Väggfäste – klimatstation

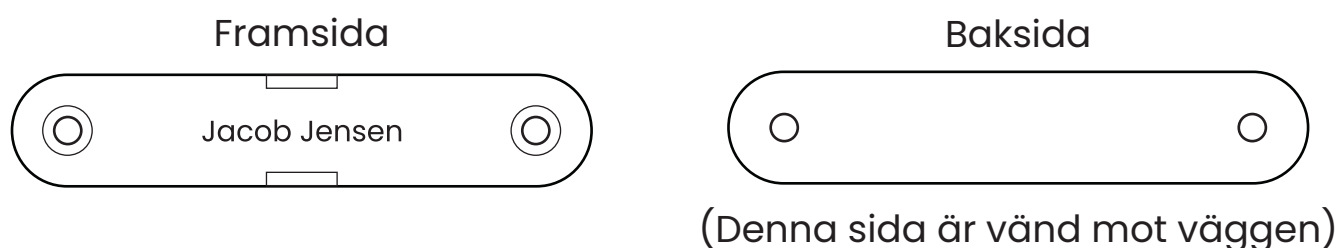


OBS: När du placerar den självhäftande dynan och monterar fästet, se till att sidan med Jacob Jensen-logotypen är vänd **bort** från väggen.

Observera: Klimatstationen är designad för inomhusmätningar, med ett temperaturredektionsområde på 0 °C till +50 °C (–32 °F till +122 °F) och ett fuktighetsdetektionsområde på 1 % till 99 %.


4.2 Sensorenhet

- Sensorn levereras med ett magnetiskt väggfäste som kan fästas på en slät, vertikal yta med hjälp av den medföljande självhäftande dynan eller en 3 mm skruv som är lämplig för det material som ska skruvas fast i.
- Din nya sensor har också en viktad bas som gör det enkelt att placera den på en plan yta där den alltid kommer att stå upprätt.

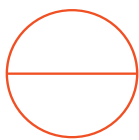

Väggfäste – sensorenhet

Framsida

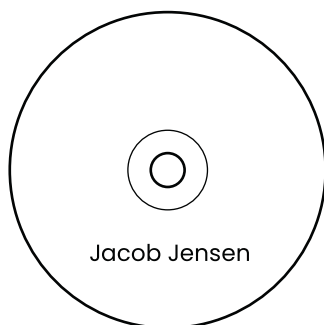

(Denna sida är vänd **bort** från väggen)

OBS: När du placerar den självhäftande dynan och monterar fästet, se till att sidan med Jacob Jensen-logotypen är vänd **bort** från väggen.

Montera inte sensorenheten mer än två meter över golvet.

Sensenheten är designad för utomhusmätningar, med ett temperaturmätområde på -40 °C till $+70\text{ °C}$ (-40 °F till $+158\text{ °F}$) och ett fuktighetsmätområde på 1 % till 99 %.


5. Skötsel och underhåll

Se till att klimatstationen och sensorenheten är rena för optimal prestanda.

5.1 Varning för låg batterinivå

När batterinivån är låg visas en varning för låg batterinivå på klimatstationens display.

- Första varningen: Varningen visas cirka en månad innan batteriet är helt urladdat – när spänningen sjunker till cirka 2,8 V. Varningen upprepas varannan timme.

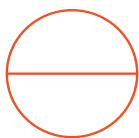

- Andra varningen: När spänningen sjunker till 2,75 V visas en varning var femte minut.
- Tredje varningen: När spänningen sjunker under 2,7 V får du ett meddelande på klockan om att klimatstationen har slut på ström och att batterierna måste bytas ut

6. Felsökning


Om klimatstationen eller sensorenheten arbetar långsamt kan du prova följande.

- Vänta 10 sekunder efter att du tagit ut batteriet innan du sätter i det igen och låter klimatstationen laddas.
- Undvik att trycka på knapparna hela tiden om enheten svarar långsamt. Vänta i stället några sekunder innan du trycker på knapparna igen.
- Om produkten inte verkar reagera på dina åtgärder kan batterinivån vara för låg. Då rekommenderas att batterierna byts ut.

7. Guide till avfallshantering

Om din produkt inte längre är användbar, vänligen kassera den på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

- Korrekt avfallshantering bidrar till att bevara resurser och förhindra hälso- och miljöskador från farliga material.
- Elektronisk utrustning ska kasseras som avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och får inte blandas med hushållsavfall.
- Lämna in din gamla apparat på kommunens återvinningscentral där den sorteras och behandlas på rätt sätt.

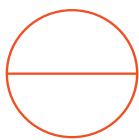

Garanti

I enlighet med EU:s konsumentköpsdirektiv (1999/44/EG) har du som konsument rätt att göra ett garantianspråk under 2 år från inköpsdatumet om produkten har fel eller defekter som inte orsakats av felaktig användning. Om produkten visar sig vara defekt inom denna period har du rätt till reparation, utbyte eller i vissa fall återbetalning.

För att utnyttja din garanti, kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller tillverkaren om det anges i garantivillkoren.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, olyckor eller normalt slitage.

Härmed förklarar F&H Group A/S att den trådlösa klimatstationen med artikelnummer 34197 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande Internetadress: www.fh-group.dk

Härmed försäkrar F&H Group A/S att den trådlösa sensorn med artikelnummer 34198 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande Internetadress: www.fh-group.dk



Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakas av:

- Användning av apparaten på annat sätt än vad som avses.
- Att bruksanvisningen inte har lästs.
- Manipulering av någon del av apparaten.
- Användning av icke-originala reservdelar.
- Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna.