



Brugervejledning

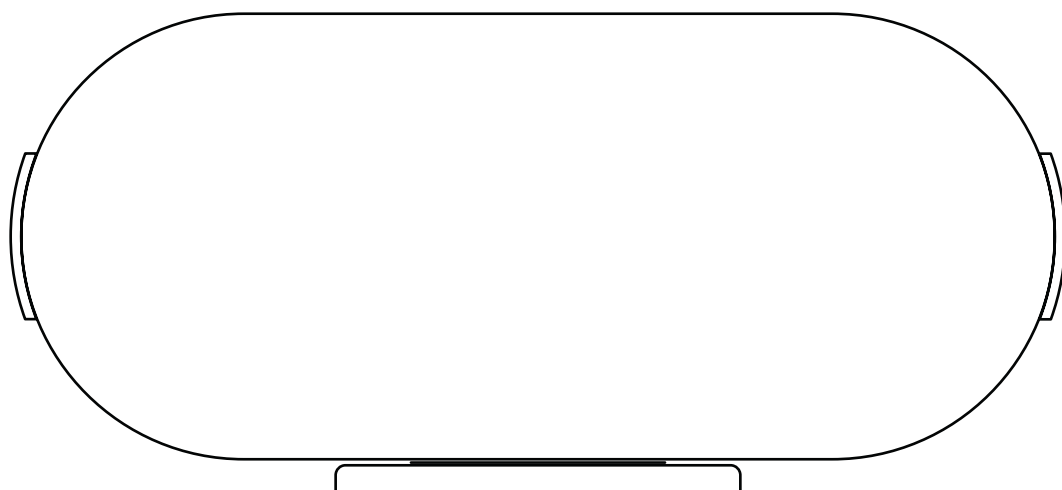

Vækkeur

Jacob Jensen

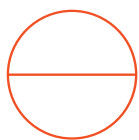


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen repræsenterer vores grundlæggers vision om ærligt og enkelt design med fokus på de essentielle elementer. Dit nye køb er skabt med ambitionen om at udfordre grænserne for, hvad hverdagsprodukter kan betyde ved at kombinere funktionalitet med et meningsfuldt design.

Med udgangspunkt i principperne om afstand, nærhed og berøring afspejler dit produkt vores stolte designarv. Vi ønsker at løfte hverdagslivet med gennemtænkt design og håber, at du vil nyde en forbedret oplevelse.

For mere information besøg jacobjensen.com.

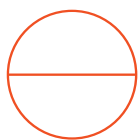


Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne
brugervejledning, før du tager
vækkeuret i brug, og gem den
til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	4
3. Sådan bruger du dit vækkeur	5
3.1 Kom godt i gang	5
3.2 Indstilling af alarm	5
4. Montering af dit vækkeur	7
5. Pleje og vedligeholdelse	7
5.1 Advarsel om lavt batteriniveau	7
6. Guide til fejlfinding	8
7. Guide til bortskaffelse	8

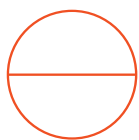


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.

For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

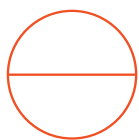

1. Sikkerhedsinstruktioner

- Indtag ikke batterierne, da det kan forårsage kemiske forbrændinger.
- Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på bare 2 timer og føre til døden.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Gem disse instruktioner.




Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.


CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.

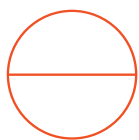

2. Produktoversigt


Front


- A.** Tidsformat (12 eller 24 timer)
- B.** Dato
- C.** Magnetisk fod
- D.** Lys/snooze
Tryk for at aktivere displaylys.
Tryk for at aktivere snooze-funktionen, når alarmen ringer.
- E.** Alarm indstillet og aktiveret
- F.** Alarm til/fra-knap

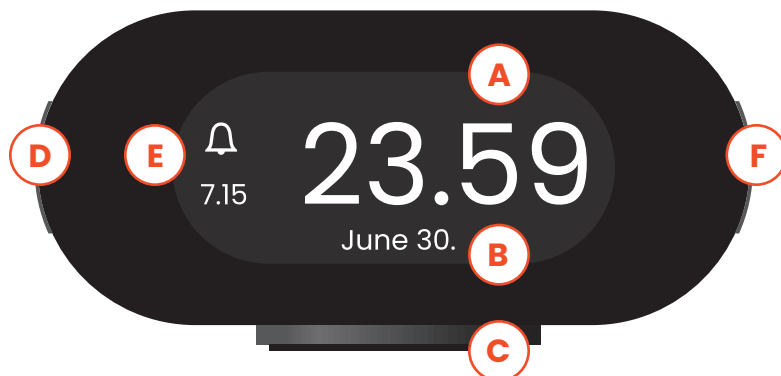

Bagside (uden dæksel)

- G.** Alarmindstilling
Tryk for at justere tidspunktet for alarmen.
- H.** Justering af lydstyrke
Vælg mellem høj eller lav alarmlydstyrke.
- I.** Indstilling af ur
Tryk for at justere dato og tid.
- J.** Batterirum
Bruger 2 CR2450 knapcellebatterier. Placeres med '+' opad.
- K.** Trin op/ned og sommertid
Tryk og hold begge knapper nede i 3 sek. for at slå sommertid til eller fra.
- L.** Alarmtonevælger
Vælg mellem tre alarmtoner.

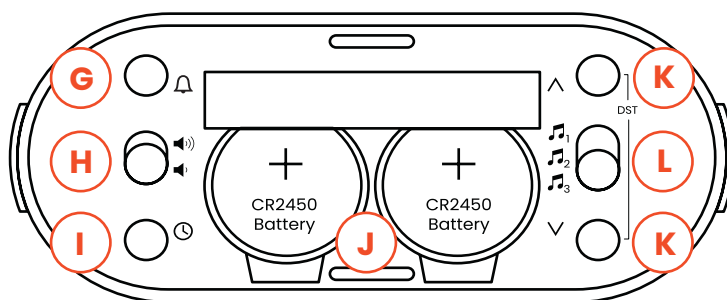

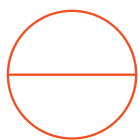

3. Sådan bruger du dit vækkeur

3.1 Kom godt i gang

1. Sæt batterier i. Første gang du bruger vækkeuret, vil en besked på skærmen bede dig om at sætte batterier i. Fjern det magnetiske bagdæksel ved at placere din fingernegl i den lille rille i bundkanten og løft dækslet af. Her kan du sætte to CR2450-knapcellebatterier i.
2. Gå ind i tidsindstillingstilstand. Tryk én gang på  og skærmen vil guide dig gennem indstilling af år, dag, tidsformat og tid.
3. Vælg den korrekte indstilling. Brug  /  til at vælge den korrekte indstilling, og tryk på  igen for at gemme trinnet og gå videre til næste indstilling.

Bemærk: Hvis du vælger 12-timers format, vil "AM/PM" blive vist på skærmen.

Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 20 sekunder i tidsindstillingstilstand, forlader vækkeuret automatisk indstillingstilstanden.


4. Aktivér sommertid – kun for borgere i Europa.

For at indstille vækkeuret til sommertid (DST) skal du trykke på  /  og holde inde i 3 sekunder. Nu vises DST i bunden af din skærm. Det betyder, at tiden automatisk springer en time frem den sidste søndag i marts og en time tilbage den sidste søndag i oktober.

Nu er tiden indstillet, og du er klar til at indstille en alarm.

3.2 Indstilling af alarm

1. Gå ind i alarmindstilling. Tryk på  for at gå ind i alarmindstillingstilstand. Standardalarmtiden er indstillet til 7.15 og vil blive vist på displayet, hvis den er aktiveret.

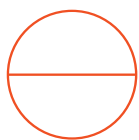

2. Indstil en ny alarm. Brug knapperne  /  for at vælge det tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, og bekræft hvert trin ved at trykke på .

Tip: For hurtigere justering kan du trykke på  /  og holde knappen nede i mere end 2 sekunder. Dette vil fremrykke tallet med 3 trin for timer og 5 for minutter.

3. Aktivér alarmen. Tryk én gang på  på højre side af vækkeuret. Den indstillede alarmtid vises under  på displayet sammen med den aktuelle tid og dato.

Bemærk: Hvis der ikke vises nogen alarm på skærmen, betyder det, at ingen alarm er aktiveret.

4. Slukning af alarmen. Tryk på  for at slukke for alarmen, når den går i gang. Alarmen vil lyde igen på det indstillede tidspunkt den følgende dag. Tryk på  igen for at deaktivere alarmen helt.
5. Snooze din alarm. Du kan trykke på  for at snooze alarmen i 9 minutter.

Bemærk: Hvis alarmen ikke er slukket, stopper den automatisk efter at have ringet i 2 minutter for at spare på batteriet.

Alarmtoner


Vælg en af tre specialdesignede toner til at vække dig:

-    Sunshine Melody – En særlig komposition til at vække dig blidt
-    Forrest Birds – Fuglesang fra den danske skov.
-    Beep Up – En behagelig række bip

For at teste alarmtonerne skal du trykke på  i et par sekunder. Tonerne kommer i rækkefølge, når du gentager processen tre gange.

Lydstyrke

Vælg mellem to lydstyrker ved hjælp af kontakten på bagsiden (se produktoversigten).

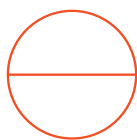

4. Montering af dit vækkeur


Fod

Dit nye vækkeur har en magnetisk fod så du nemt kan placere det på et bord eller et natbord.

Vægmontering

Vækkeuret leveres også med et magnetisk vægbeslag, som kan sættes fast på en glat, lodret overflade ved hjælp af den medfølgende klæbepude eller 3 mm skruer, der passer til det materiale, der skal skrues fast i.

Vægbeslag

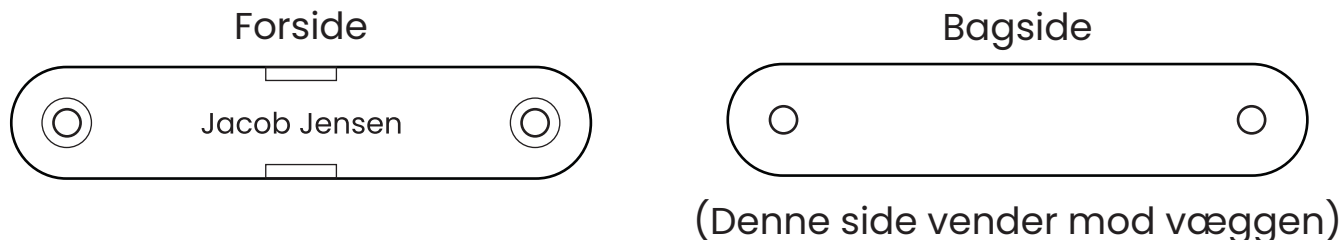


N.B.: Når du placerer klæbepuden og monterer beslaget, skal du sørge for, at siden med Jacob Jensen-logoet vender **væk** fra væggen.

5. Pleje og vedligeholdelse

5.1 Advarsel om lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, viser displayet på vækkeuret en advarsel om lavt batteriniveau.

- Første advarsel: Advarslen vises ca. en måned før batteriet er helt afladet – når spændingen falder til ca. 2,8 V. Advarslen gentages hver anden time.

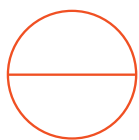

- Anden advarsel: Når spændingen falder til 2,75 V, vises advarslen hvert femte minut.
- Tredje advarsel: Når spændingen falder til under 2,7 V, får du en besked på uret om, at vækkeuret er løbet tør for strøm, og at batterierne skal skiftes

6. Fejlfinding


Hvis du oplever, at vækkeuret fungerer langsomt, kan du prøve at gøre følgende:

- Tag batterierne ud, og vent 10 sekunder, før du sætter dem i igen og lader vækkeuret indlæse.
- Undgå at trykke på tasterne hele tiden, hvis enheden reagerer langsomt. Vent i stedet et par sekunder, før du trykker på tasterne igen.
- Hvis produktet ikke synes at reagere på dine handlinger, kan batteriniveauet være for lavt. Så anbefales det at skifte batterier.

7. Guide til bortskaffelse

Hvis dit produkt ikke kan bruges længere, skal du bortskaffe det på en ansvarlig måde med tanke på miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindre sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på kommunens affaldsstation, hvor det bliver sorteret og behandlet korrekt.

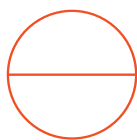

Garanti

I overensstemmelse med EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre et garantikrav gældende i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, udskiftning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på din garanti skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis det er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.