



Brukerveiledning

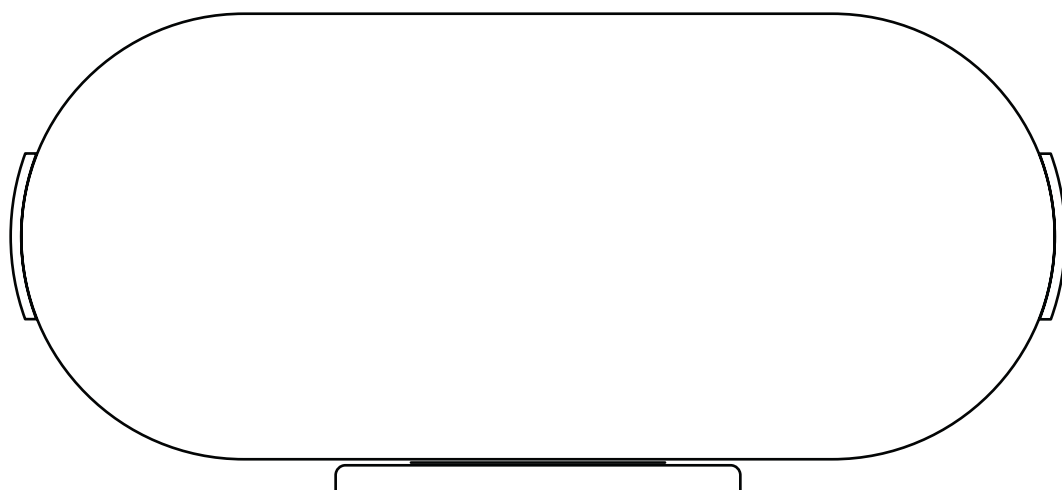

Vekkeklokke

Jacob Jensen

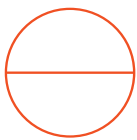


Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen innkapsler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på essensen av produktopplevelsen. Ditt nye kjøp flytter grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfull design.

Dette produktet er skapt ut fra våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og gjenspeiler vår lange designtradisjon om å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du vil nyte en opplevelse på et høyere nivå. For mer informasjon, besøk jacobjensen.com.

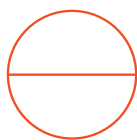


Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Norsk

Les instruksjonene i denne brukerveiledningen før du tar vekkerklokken i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	3
2. Produktoversikt	4
3. Bruke vekkerklokken din	5
3.1 Komme i gang	5
3.2 Stille inn alarmen	5
4. Montering av vekkerklokke	7
5. Pleie og vedlikehold	7
5.1 Advarsel om lavt batterinivå	7
6. Veiledning for feilsøking	8
7. Veiledning for avhending	8

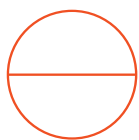


Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder instruksjoner om hvordan du bruker nyinnkjøpet ditt riktig, og hvordan du opprettholder funksjonaliteten ved regelmessig bruk.

Jacob Jensen og vår samarbeidspartner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forvarsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende, og kan endres etter hvert som produktet utvikles.

For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

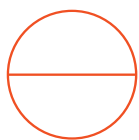

1. Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke svelg batteriene, da dette kan forårsake kjemiske forbrenninger.
- Svelging av knappcellebatterier kan forårsake alvorlige indre forbrenninger i løpet av bare 2 timer og kan føre til dødsfall.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
- Hvis du tror at batterier har blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege.

Lagre disse instruksjonene.




Dette merket på et produkt og/eller de medfølgende dokumentene indikerer at det må behandles som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) for avhending. WEEE-merkede avfallsprodukter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men må holdes adskilt for behandling, resirkulering og gjenbruk av materialene som er brukt. For riktig behandling, resirkulering og gjenbruk, vennligst ta med alt WEEE-merket avfall til ditt lokale avfallsinnsamlingssted, hvor det vil bli tatt imot gratis. Hvis alle forbrukere kasserer elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer de verdifulle ressurser og forebygger potensielle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av de farlige stoffene som kan finnes i det.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante helse-, sikkerhets- og miljøkrav som er fastsatt av EU.


CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt i EU-land og er i samsvar med EU-direktivene for elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt produsenten for mer informasjon om spesifikke produktkrav.

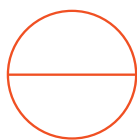

2. Produktoversikt


Front


- A.** Tidsformat (12 eller 24 timer)
- B.** Dato
- C.** Magnetisk bordstativ
- D.** Lys/slumre
Trykk for å aktivere displaylyset.
Trykk under alarmen for å aktivere slumrefunksjonen.
- E.** Alarm innstilt og aktivert
- F.** På/av-knapp for alarm

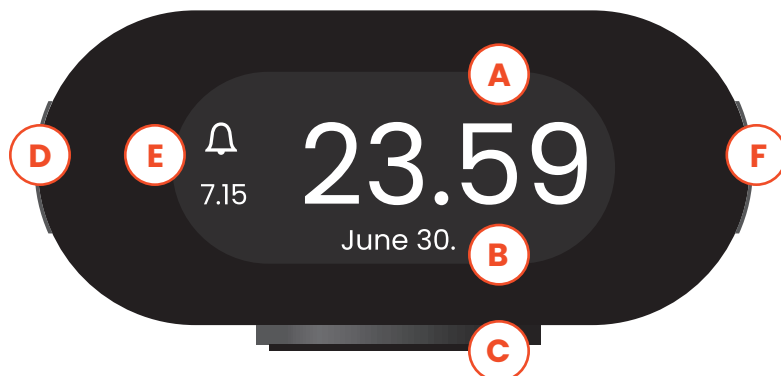

Bakside (uten deksel)

- G.** Innstilling av alarm
Trykk for å justere vekketiden.
- H.** Justere volumet
Velg mellom høyt eller lavt alarmvolum.
- I.** Innstilling av klokken
Trykk på for å justere dato og klokkeslett.
- J.** Batterirom
Bruker 2 CR2450 knappcellebatterier. Plasseres med "+" vendt oppover.
- K.** Trinn opp/ned og sommertid (DST)
Trykk og hold inne begge knappene i 3 sekunder for å slå sommertid på eller av.
- L.** Alarmtonevalg
Velg mellom tre alarmtoner.

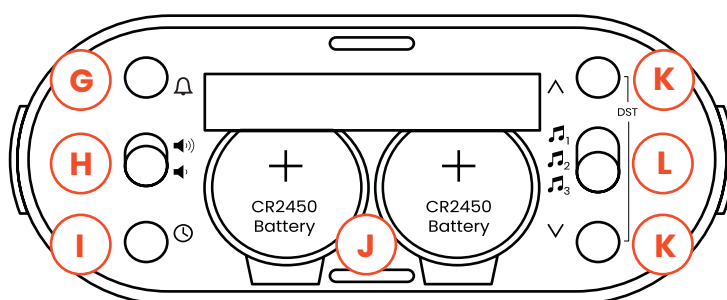

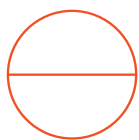

3. Bruke vekkerklokken din

3.1 Komme i gang

1. Sett inn batterier. Første gang du bruker vekkerklokken, vil en melding på skjermen be deg om å sette inn batterier. Ta av det magnetiske bakdekselet ved å plassere fingerneflen i det lille sporet i underkanten og løfte av dekselet. Her kan du sette inn to CR2450-knapcellebatterier.
2. Gå inn i modus for tidsinnstilling. Trykk én gang på , og skjermen vil veilede deg gjennom innstilling av år, dag, tidsformat og klokkeslett.
3. Velg riktig innstilling. Bruk  /  for å velge riktig innstilling, og trykk på  igjen for å lagre trinnet og gå videre til neste innstilling.

Merk: Hvis du velger 12-timers format, vil "AM/PM" vises på skjermen.

Hvis ingen knapper trykkes i 20 sekunder i tidsinnstillingsmodus, vil vekkerklokken automatisk gå ut av innstillingsmodus.


4. Aktiver sommertid – kun for europeiske borgere.

For å stille inn vekkerklokken til sommertid (DST), trykker du på  /  og holder inde i 3 sekunder. DST vil nå vises nederst på skjermen. Dette betyr at klokkeslettet automatisk stilles én time frem den siste søndagen i mars og én time tilbake den siste søndagen i oktober.

Nå er tiden satt, og du er klar til å stille inn en alarm.

3.2 Stille inn alarmen

1. Gå inn i alarminnstillingsmodus. Trykk på  for å gå inn i alarminnstillingsmodus. Standard alarmtid er satt til kl. 07.15 og vil vises på displayet hvis den er aktivert.

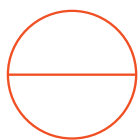

2. Still inn en ny alarm. Bruk  /  for å velge tidspunktet du vil at alarmen skal lyde, og bekreft hvert trinn ved å trykke på .

Tips: For raskere justering kan du trykke på  /  og holde den inne i mer enn 2 sekunder. Dette vil øke tallet med 3 trinn for timer og 5 trinn for minutter.

3. Aktiver alarmen. Trykk én gang på  på høyre side av vekkerklokken. Det innstilte alarmtidspunktet vises under  på displayet sammen med gjeldende klokkeslett og dato.

Merk: Hvis ingen alarm vises på skjermen, betyr det at ingen alarm er aktivert.

4. Slå av alarmen. Trykk på  for å slå av alarmen når den går av. Alarmen vil lyde igjen på det innstilte klokkeslettet dagen etter. Trykk på  igjen for å deaktivere alarmen helt.

5. Utsett alarmen. Du kan trykke på  for å slumre alarmen i 9 minutter.

Merk: Hvis alarmen ikke er slått av, vil den automatisk stoppe etter å ha ringt i 2 minutter for å spare batteristrøm.

Alarmtoner


Velg en av tre spesialdesignede toner for å vekke deg:

-  ₁ Sunshine Melody – En spesiell komposisjon for å vekke deg forsiktig
-  ₂ Forrest Birds – Fuglesang fra den danske skogen.
-  ₃ Beep Up – En behagelig serie med pipelyder

For å teste alarmtonene, trykk på  i noen sekunder. Tonene kommer i rekkefølge når du gjentar prosessen tre ganger.

Lydvolum

Velg mellom to volumnivåer ved hjelp av bryteren på baksiden (se produktoversikten).

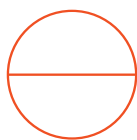

4. Montering av vekkerklokke


Bordstativ

Den nye vekkerklokken din har et magnetisk bordstativ, slik at du enkelt kan plassere den på et bord eller nattbord.

Montering på vegg

Vekkerklokken leveres også med et magnetisk veggfeste som kan festes på en glatt, vertikal overflate ved hjelp av den medfølgende klebeputen eller 3 mm skruer som passer til materialet som skal skrus fast i.

Veggbraketter

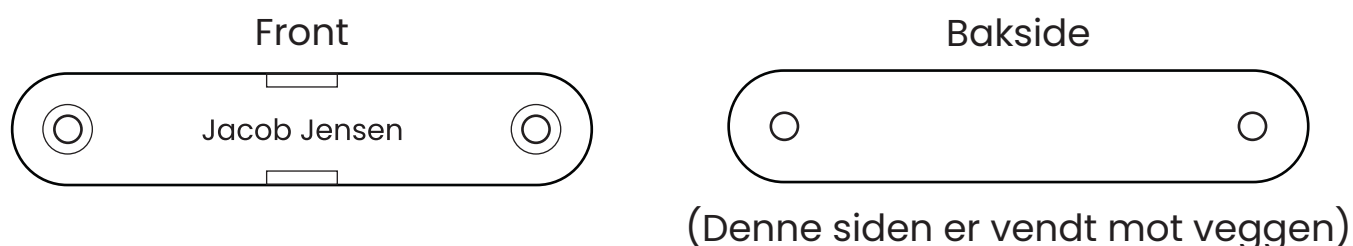


NB: Når du plasserer klebeputen og monterer braketten, må du sørge for at siden med Jacob Jensen-logoen vender **bort** fra veggen.

5. Pleie og vedlikehold

5.1 Advarsel om lavt batterinivå

Når batteriet er lavt, vil vekkerklokkens display vise en advarsel om lavt batterinivå.

- Første advarsel: Advarselen vises ca. en måned før batteriet er helt utladet – når spenningen synker til ca. 2,8 V. Advarselen gjentas hver annen time.

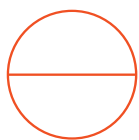

- Andre advarsel: Når spenningen synker til 2,75 V, vises advarselen hvert femte minutt.
- tredje advarsel: Når spenningen synker under 2,7 V, får du en melding på klokken om at klimastasjonen har gått tom for strøm og at batteriene må skiftes ut.

6. Feilsøking


Hvis du synes at vekkerklokken din går sakte, kan du prøve en av disse :

- Ta ut batteriene og vent i 10 sekunder før du setter dem inn igjen og lar vekkerklokken lade.
- Unngå å trykke på tastene hele tiden hvis enheten reagerer langsomt. Vent i stedet noen sekunder før du trykker på tastene igjen.
- Hvis produktet ikke ser ut til å reagere på dine handlinger, kan batterinivået være for lavt. I så fall anbefales det å bytte batterier.

7. Veiledning for avhending

Hvis produktet ikke lenger er brukbart, må du kaste det på en miljømessig forsvarlig måte.

- Riktig avfallshåndtering bidrar til å spare ressurser og forebygge helse- og miljøskader fra farlige stoffer.
- Elektronisk utstyr skal kastes som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsavfall.
- Ta med det gamle apparatet til det kommunale avfallsmottaket, der det blir sortert og behandlet på riktig måte.

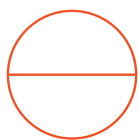

Garanti

I henhold til EUs forbrukerkjøpsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruker rett til å gjøre et garantikrav gjeldende i 2 år fra kjøpsdatoen hvis produktet har feil eller mangler som ikke skyldes feil bruk. Hvis produktet viser seg å være defekt i løpet av denne perioden, har du rett til reparasjon, ombytting eller i noen tilfeller refusjon.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er spesifisert i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, ulykker eller normal slitasje.



Produsenten fraskriver seg alt ansvar for skader på personer eller eiendom forårsaket av:

- Bruk av apparatet på annen måte enn det som er forutsatt.
- Manglende lesing av bruksanvisningen.
- Manipulering av noen del av apparatet.
- Bruk av uoriginale reservedeler.
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.