



Bruksanvisning

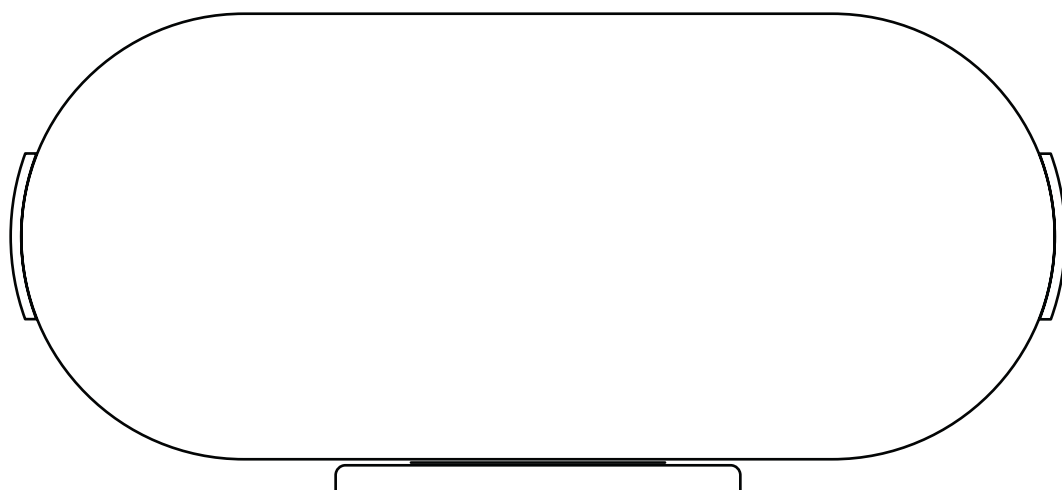

Väckarklocka

Jacob Jensen

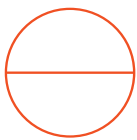


Grattis till din nya Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen förmedlar ärligheten och enkelheten i vår grundares vision och fokuserar på det väsentliga i produktupplevelsen. Ditt nya köp utmanar gränserna för vardagsföremål genom att kombinera funktion med meningsfull design.

Skapat utifrån våra principer om avstånd, närhet och beröring speglar denna produkt vår långa designtradition och förbättrar vardagen genom genomtänkt design.

Vi hoppas att du kommer att njuta av en förhöjd upplevelse. För mer information, besök jacobjensen.com.

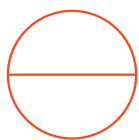


Producerad av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Svenska

Läs instruktionerna i den här
bruksanvisningen innan du använder
väckarklockan och spara den för
senare bruk.

1. Säkerhetsinstruktioner	3
2. Produktöversikt	4
3. Använda din väckarklocka	5
3.1 Komma igång	5
3.2 Ställa in larmet	5
4. Montera din väckarklocka	7
5. Skötsel och underhåll	7
5.1 Varning för låg batterinivå	7
6. Felsökningsguide	8
7. Guide till avfallshantering	8

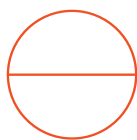


Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant.

Den innehåller instruktioner om hur du använder ditt nya köp på rätt sätt och hur du bibehåller dess funktionalitet vid regelbunden användning.

Jacob Jensen och vår partner F&H Group A/S förbehåller sig rätten att göra förbättringar för att optimera produktupplevelsen utan föregående meddelande. Instruktionerna och illustrationerna i denna manual är inte bindande och kan ändras i takt med att produkten utvecklas.

För mer information, besök jacobjensen.com eller kontakta vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

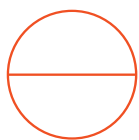

1. Säkerhetsföreskrifter

- Svälj inte batterierna eftersom det kan orsaka kemiska brännskador.
- Att svälja ett knappcells batteri kan orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
- Om du tror att batterier har sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

Spara dessa instruktioner.




Denna märkning på en produkt och/eller de medföljande dokumenten anger att den måste behandlas som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) för bortskaffande. WEEE-märkta avfallsprodukter får inte blandas med vanligt hushållsavfall, utan måste hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som använts. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, lämna allt WEEE-märkt avfall till din lokala återvinningsstation där det tas emot kostnadsfritt. Korrekt avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning av alla konsumenter sparar värdefulla resurser och förhindrar potentiell negativ påverkan på människors hälsa och miljön från de farliga material som den kan innehålla.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med gällande EU-lagstiftning. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta hälso-, säkerhets- och miljöskydds krav som fastställts av EU.


CE-märkningen innebär att produkten har bedömts och testats för att säkerställa att den kan användas säkert i EU-länder och överensstämmer med EU-direktiven för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta tillverkaren för mer information om specifika produktkrav.

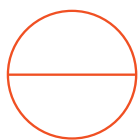

2. Produktöversikt


Framsida


- A.** Tidsformat (12 eller 24 timmar)
- B.** Datum
- C.** Magnetiskt bordsstativ
- D.** Ljus/snooze
Tryck för att aktivera displaybelysningen. Tryck på under larmet för att aktivera snooze-funktionen.
- E.** Larm inställt och aktiverat
- F.** Alarm På/Av-knapp

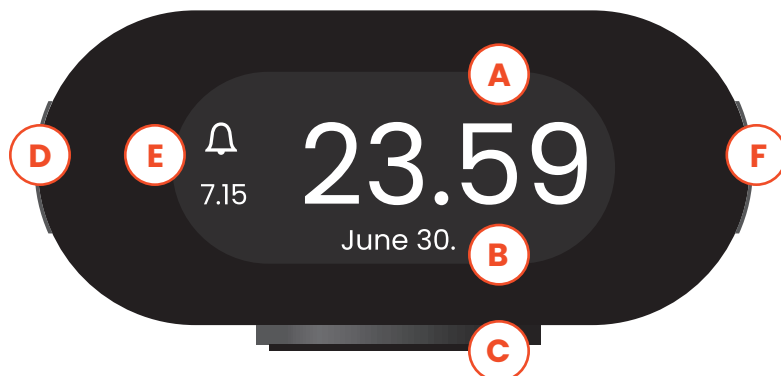

Baksida (utan lock)

- G.** Inställning av larm
Tryck för att justera väckningstiden.
- H.** Justera volymen
Välj mellan hög eller låg larmvolym.
- I.** Inställning av klockan
Tryck på för att justera datum och tid.
- J.** Batterirum
Använder 2 CR2450 knappcellsbatterier. Placeras med "+" uppåt.
- K.** Steg upp/ned och sommartid
Tryck och håll in båda knapparna i 3 sekunder för att slå på eller av sommartid.
- L.** Väljare för larmton
Välj mellan tre olika alarmtoner.

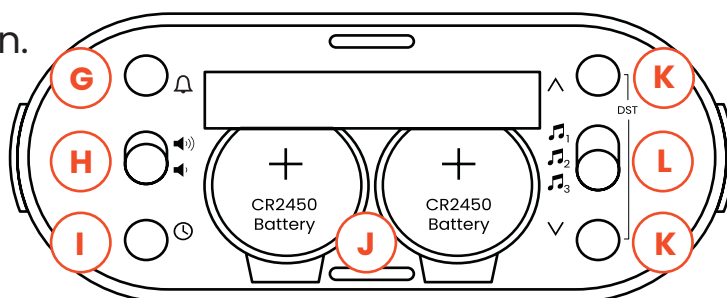

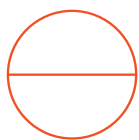

3. Använda din väckarklocka

3.1 Komma igång

1. Sätt i batterierna. Första gången du använder väckarklockan kommer ett meddelande på skärmen att be dig sätta i batterierna. Ta bort det magnetiska bakstycket genom att placera nageln i det lilla spåret i nederkanten och lyfta bort locket. Här kan du sätta i två CR2450 myntcellsbatterier.
2. Gå till tidsinställningsläget. Tryck en gång på  och skärmen visar hur du ställer in år, dag, tidsformat och tid.
3. Välj rätt inställning. Använd  /  för att välja rätt inställning och tryck på  igen för att spara steget och gå vidare till nästa inställning.

Obs: Om du väljer 12-timmarsformat kommer "AM/PM" att visas på skärmen.

Om inga knappar trycks in under 20 sekunder i tidsinställningsläget kommer väckarklockan automatiskt att lämna inställningsläget.


4. Aktivera sommartid – endast för europeiska medborgare.

För att ställa in väckarklockan på sommartid (DST), tryck håll  /  i 3 sekunder. DST visas nu längst ned på skärmen. Detta innebär att tiden automatiskt ställs fram en timme den sista söndagen i mars och tillbaka en timme den sista söndagen i oktober.

Nu är tiden inställd och du är redo att ställa in ett larm.

3.2 Ställa in larmet

1. Gå till inställningsläge för larm. Tryck på  för att gå till inställningsläget för larm. Standardtiden för larmet är inställd på kl. 07.15 och visas på displayen om den aktiveras.

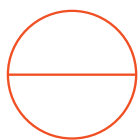

2. Ställ in ett nytt alarm. Använd  /  för att välja den tid du vill att alarmet ska ljuda och bekräfta varje steg genom att trycka på .

Tips: För snabbare justering kan du trycka och hålla ned  /  i mer än 2 sekunder. Då flyttas siffran fram med 3 steg för timmar och 5 steg för minuter.

3. Aktivera alarmet. Tryck en gång på  på väckarklockans högra sida. Den inställda alarmtiden visas under  på displayen tillsammans med aktuell tid och datum.

Obs: Om inget larm visas på skärmen betyder det att inget larm är aktiverat.

4. Stänga av larmet. Tryck på  för att stänga av larmet när det går. Larmet ljuder igen vid inställd tid dagen därpå. Tryck på  igen för att avaktivera larmet helt.

5. Snooza ditt alarm. Du kan trycka på  för att snooza alarmet i 9 minuter.

Obs: Om larmet inte är avstängt stängs det automatiskt av efter att ha ringt i 2 minuter för att spara på batteriet.

Larmtoner


Välj en av tre specialdesignade toner för att väcka dig:

-   Sunshine Melody – En speciell komposition för att väcka dig mjukt
-   Forrest Birds – Fågelsång från den danska skogen.
-   Beep Up – En trevlig serie av pip

För att testa alarmtonerna, tryck på  i några sekunder. Tonerna kommer i följd när du upprepar processen tre gånger.

Ljudvolym

Välj mellan två volymnivåer med hjälp av omkopplaren på baksidan (se produktöversikten).

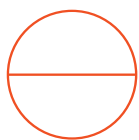

4. Montera din väckarklocka


Bordsstativ

Din nya väckarklocka har ett magnetiskt bordsställ så att du enkelt kan placera den på ett bord eller nattduksbord.

Väggmontering

Väckarklockan levereras också med ett magnetiskt väggfäste som kan fästas på en slät, vertikal yta med hjälp av den medföljande självhäftande dynan eller 3 mm skruvar som matchar det material som ska skruvas fast i.

Väggfäste

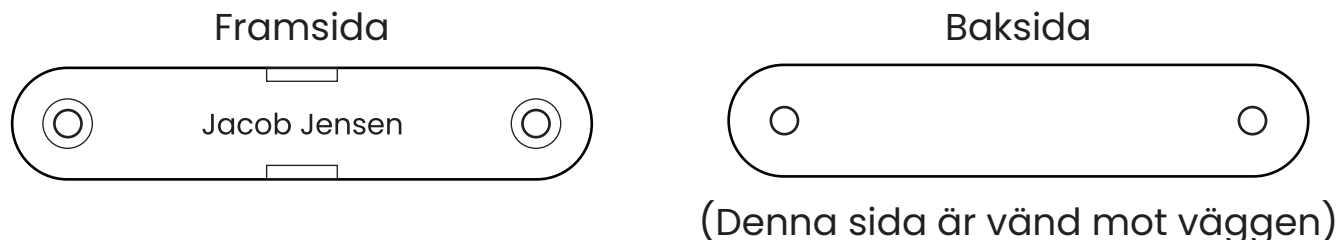


OBS: När du placerar den självhäftande dynan och monterar fästet, se till att sidan med Jacob Jensen-logotypen är vänd **bort** från väggen.

5. Skötsel och underhåll

5.1 Varning för låg batterinivå

När batterinivån är låg visas en varning för låg batterinivå på väckarklockans display.

- Första varningen: Varningen visas cirka en månad innan batteriet är helt urladdat – när spänningen sjunker till cirka 2,8 V. Varningen upprepas varannan timme.

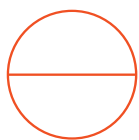

- Andra varningen: När spänningen sjunker till 2,75 V visas en varning var femte minut.
- Tredje varningen: När spänningen sjunker under 2,7 V får du ett meddelande på klockan om att klimatstationen har slut på ström och att batterierna måste bytas ut.

6. Felsökning


Om du tycker att väckarklockan arbetar långsamt kan du prova något av följande:

- Ta ut batterierna och vänta 10 sekunder innan du sätter i dem igen och låter väckarklockan laddas.
- Undvik att trycka på knapparna hela tiden om enheten svarar långsamt. Vänta i stället några sekunder innan du trycker på knapparna igen.
- Om produkten inte verkar reagera på dina åtgärder kan batterinivån vara för låg. Då rekommenderas att batterierna byts ut.

7. Guide till avfallshantering

Om din produkt inte längre är användbar, vänligen kassera den på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

- Korrekt avfallshantering bidrar till att bevara resurser och förhindra hälso- och miljöskador från farliga material.
- Elektronisk utrustning ska kasseras som avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och får inte blandas med hushållsavfall.
- Lämna in din gamla apparat på kommunens återvinningscentral där den sorteras och behandlas på rätt sätt.

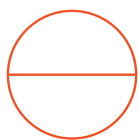

Garanti

I enlighet med EU:s konsumentköpsdirektiv (1999/44/EG) har du som konsument rätt att göra ett garantianspråk under 2 år från inköpsdatumet om produkten har fel eller defekter som inte orsakats av felaktig användning. Om produkten visar sig vara defekt inom denna period har du rätt till reparation, utbyte eller i vissa fall återbetalning.

För att utnyttja din garanti, kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller tillverkaren om det anges i garantivillkoren.

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, olyckor eller normalt slitage.



Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakas av:

- Användning av apparaten på annat sätt än vad som avses.
- Att bruksanvisningen inte har lästs.
- Manipulering av någon del av apparaten.
- Användning av icke-originala reservdelar.
- Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna.