



Gebruikershandleiding

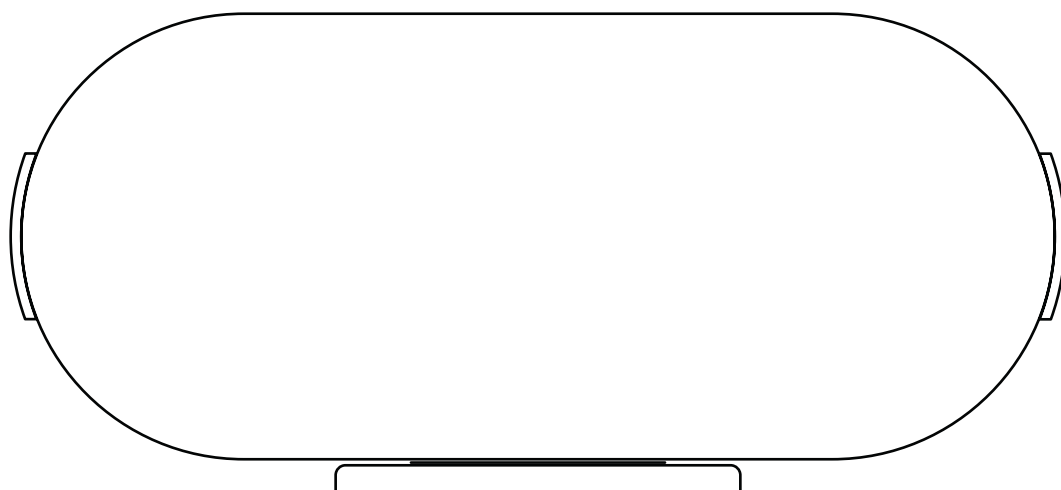

Wekker

Jacob Jensen

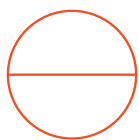


Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter, waarbij de nadruk ligt op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten door functie te combineren met betekenisvol design.

Ontworpen volgens onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, weerspiegelt dit product onze lange designtraditie en verrijkt het het dagelijks leven door doordacht ontwerp.

We hopen dat u een verheven ervaring zult beleven.
Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com.

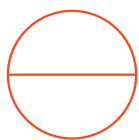


Geproduceerd door
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denemarken

Nederlands

Lees de instructies in deze
gebruiksaanwijzing voordat je de
wekker in gebruik neemt en bewaar
hem voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies	3
2. Productoverzicht	4
3. Je wekker gebruiken	5
3.1 Aan de slag	5
3.2 Het alarm instellen	5
4. Je wekker monteren	7
5. Onderhoud en verzorging	7
5.1 Waarschuwing batterij bijna leeg	7
6. Gids voor probleemoplossing	8
7. Handleiding voor verwijdering	8

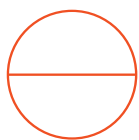


Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Het bevat instructies over hoe u uw nieuwe aankoop correct kunt gebruiken en hoe u de functionaliteit ervan kunt behouden bij regelmatig gebruik.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor om verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren, zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen veranderen naarmate het product zich verder ontwikkelt.

Voor meer informatie kunt u terecht op jacobjensen.com of contact opnemen met onze partner F&H Group A/S via info@fh-as.dk.

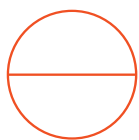

1. Veiligheidsinstructies

- Slik de batterijen niet in, want dit kan chemische brandwonden veroorzaken.
- Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en zelfs tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Bewaar deze instructies.




Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het bij verwijdering moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Afvalproducten met een AEEA-markering mogen niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen.

Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling kunt u alle afval met een AEEA-markering naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt brengen, waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alle consumenten Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur op de juiste manier weggooien, helpt dit om waardevolle grondstoffen te besparen en mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen door gevaarlijke stoffen die het afval kan bevatten.



Dit product is voorzien van de CE-markering in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt in EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.

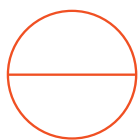


2. Productoverzicht

Voorkant

- A.** Tijdsindeling (12 of 24 uur)
- B.** Datum
- C.** Magnetische tafelstandaard

- D.** Licht/snoezelen
Indrukken om de displayverlichting te activeren. Druk hierop tijdens de wekker om de sluimerfunctie te activeren.


- E.** Alarm ingesteld en geactiveerd
- F.** Alarm Aan/Uit knop

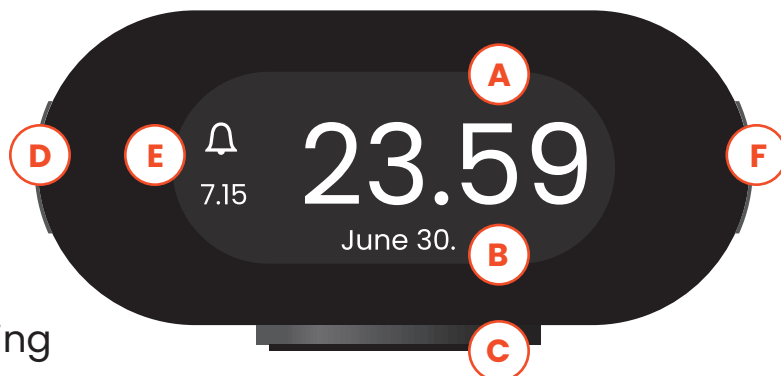


Achterkant (zonder afdekking)

- G.** Alarm instellen
Druk om de wektijd aan te passen.
- H.** Volume aanpassen
Kies tussen een hoog of laag alarmvolume.
- I.** Klok instellen
Druk om de datum en tijd aan te passen.

- J.** Batterijvak
Werkt op 2 CR2450 knoopcelbatterijen. Plaats ze met de '+' naar boven.
- K.** Stap omhoog/omlaag en zomertijd (DST)
Druk en houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt om de zomertijd in of uit te schakelen.
- L.** Alarmtoonselector
Kies tussen drie alarmtonen.

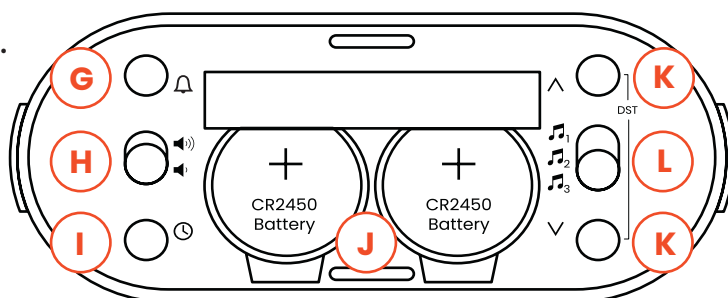

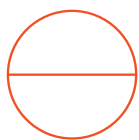

3. Uw wekker gebruiken

3.1 Aan de slag

1. Plaats batterijen. Wanneer u de wekker voor de eerste keer gebruikt, verschijnt er een melding op het scherm die u vraagt om batterijen te plaatsen. Verwijder de magnetische achterklep door uw vingernagel in de kleine gleuf aan de onderkant te plaatsen en de klep omhoog te tillen. Hier kunt u twee CR2450 knoopcelbatterijen plaatsen.
2. Activeer de tijdinstelmodus. Druk eenmaal op  en het scherm begeleidt u bij het instellen van het jaar, de dag, het tijdformaat en de tijd.
3. Selecteer de juiste instelling. Gebruik de  /  om de juiste instelling te selecteren en druk nogmaals op  om de stap op te slaan en naar de volgende instelling te gaan.

Opmerking: Als u de 12-uursnotatie selecteert, wordt “AM/PM” weergegeven op het scherm.

Als er gedurende 20 seconden geen knoppen worden ingedrukt in de tijdinstelmodus, verlaat de wekker automatisch de instelmodus.


4. Activeer de zomertijd – alleen voor Europese burgers.

Om de wekker in te stellen op zomertijd (DST), houdt  /  3 seconden ingedrukt. DST wordt nu onderaan uw scherm weergegeven. Dit betekent dat de tijd automatisch een uur vooruit wordt gezet op de laatste zondag van maart en een uur achteruit op de laatste zondag van oktober.

Nu is de tijd ingesteld en ben je klaar om een alarm in te stellen.

3.2 Het alarm instellen

1. Activeer de instelfunctie voor het alarm. Druk op  om de Alarminstellingsmodus te openen. De standaard alarmtijd is ingesteld op 7.15 en zal op het scherm worden weergegeven als deze is geactiveerd.

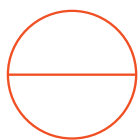

2. Stel een nieuw alarm in. Gebruik de  /  om de tijd te kiezen waarop u het alarm wilt laten afgaan en bevestig elke stap door op  te drukken.

Tip: Voor een snellere aanpassing kunt u de  /  langer dan 2 seconden ingedrukt houden. Hierdoor gaat het nummer 3 stappen vooruit voor uren en 5 voor minuten.

3. Activeer de wekker. Druk eenmaal op  aan de rechterkant van de wekker. De ingestelde wektijd wordt samen met de huidige tijd en datum weergegeven onder  op het display.

Opmerking: Als er geen alarm op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat er geen alarm is geactiveerd.

4. Het alarm uitschakelen. Druk op  om het alarm uit te zetten als het afgaat. Het alarm zal de volgende dag weer afgaan op de ingestelde tijd. Druk nogmaals op  om het alarm volledig uit te schakelen.

5. Snooze uw wekker. U kunt op  drukken om de wekker 9 minuten lang te sluimeren.

Opmerking: Als de wekker niet is uitgeschakeld, stopt hij automatisch na 2 minuten rinkelen om de batterij te sparen.

Alarmtonen


Kies een van de drie speciaal ontworpen tonen om je wakker te maken:

-  **1** Zonneschijnmelodie – Een speciale compositie om je zachtjes wakker te maken
-  **2** Forrest Birds – Vogelgezing uit het Deense bos.
-  **3** Piep omhoog – Een aangename reeks piepjes

Om de alarmtonen te testen, houd je  een paar seconden ingedrukt. De tonen komen in volgorde wanneer je het proces drie keer herhaalt.

Volumeniveau

Kies tussen twee volumeniveaus met de schakelaar aan de achterkant (zie productoverzicht).

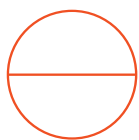

4. Je wekker monteren


Tafelstandaard

Je nieuwe wekker heeft een magnetische tafelstandaard zodat je hem gemakkelijk op een tafel of nachtkastje kunt zetten.

Wandmontage

De wekker wordt ook geleverd met een magnetische muurbevestiging die kan worden bevestigd aan een glad, verticaal oppervlak met behulp van de meegeleverde zelfklevende pad of 3mm schroeven die passen bij het materiaal waarin moet worden geschroefd.

Muurbeugels

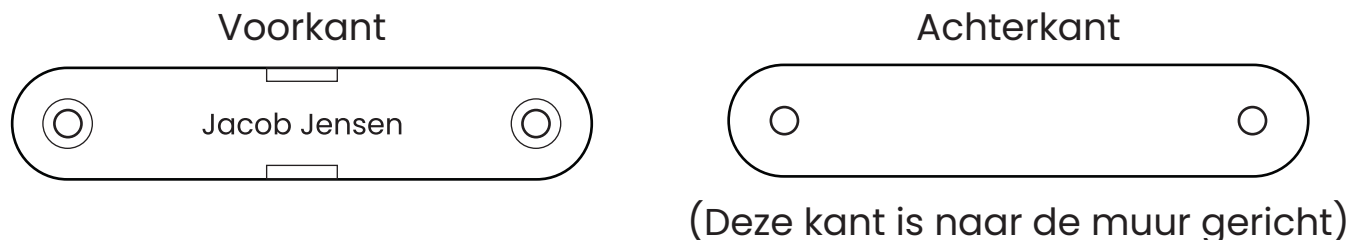


NB: Zorg er bij het plaatsen van het kleefpad en het bevestigen van de beugel voor dat de kant met het Jacob Jensen logo van de muur **af** wijst.

5. Zorg en onderhoud

5.1 Waarschuwing batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, geeft het scherm van de wekker een waarschuwing als de batterij bijna leeg is.

- Eerste waarschuwing: De waarschuwing verschijnt ongeveer een maand voordat de batterij volledig ontladen is – wanneer de spanning daalt tot ongeveer 2,8V. De waarschuwing wordt elke twee uur herhaald.

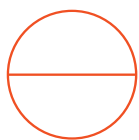

- Tweede waarschuwing: Als de spanning daalt tot 2,75V, verschijnt de waarschuwing elke vijf minuten.
- Derde waarschuwing: Als de spanning onder de 2,7V zakt, krijg je een melding op de klok dat het klimaatstation geen stroom meer heeft en dat de batterijen moeten worden vervangen.

6. Problemen oplossen


Als je merkt dat je wekker traag werkt, probeer dan een van deze :

- Verwijder de batterijen en wacht 10 seconden voordat je ze terugplaatst en de wekker laat laden.
- Druk niet de hele tijd op de toetsen als het apparaat traag reageert. Wacht in plaats daarvan een paar seconden voordat je opnieuw op de toetsen drukt.
- Als het product niet lijkt te reageren op je handelingen, is het batterijniveau mogelijk te laag. Dan is het aan te raden om de batterijen te vervangen.

7. Handleiding voor verwijdering

Als uw product niet langer kan worden gebruikt, gooi het dan op een verantwoorde manier weg, met respect voor het milieu.

- Een juiste verwijdering helpt middelen te behouden en voorkomt schade aan de gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen.
- Elektronische apparatuur moet worden afgevoerd als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en mag niet worden gemengd met huishoudelijk afval.
- Breng uw oude apparaat naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt voor correcte sortering en verwerking.

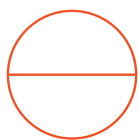

Garantie

In overeenstemming met de EU-richtlijn inzake consumentenkoop (1999/44/EG) heeft u als consument het recht om binnen 2 jaar na de aankoopdatum aanspraak te maken op garantie als het product gebreken vertoont die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik.

Als wordt vastgesteld dat het product binnen deze periode defect is, heeft u recht op reparatie, vervanging of, in sommige gevallen, een terugbetaling.

Om aanspraak te maken op uw garantie, kunt u contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht of met de fabrikant, indien dit is gespecificeerd in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.



De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:

- Het gebruik van het apparaat anders dan bedoeld.
- Het niet lezen van de gebruikershandleiding.
- Het manipuleren van een onderdeel van het apparaat.
- Het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen.
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies.