


Guide de l'utilisateur

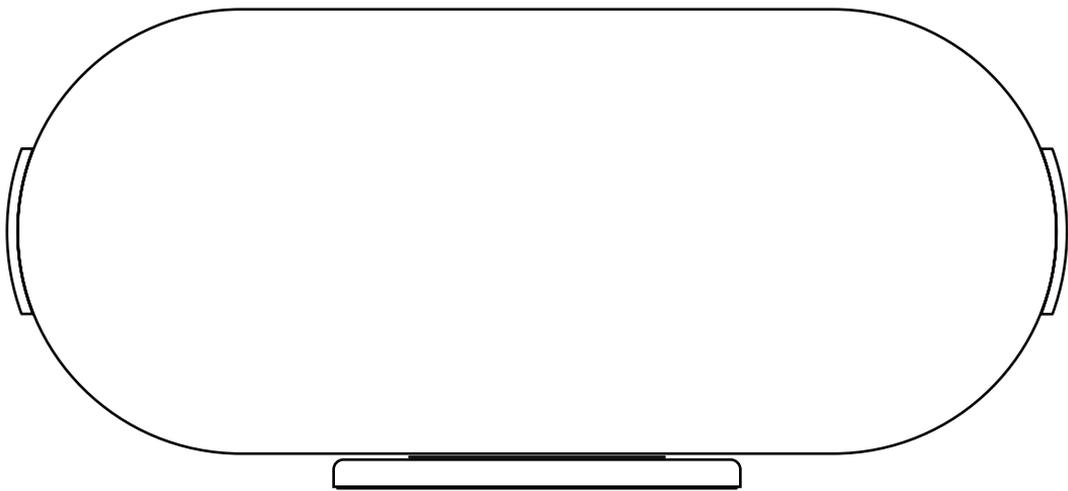

Réveil

Jacob Jensen



Félicitations pour votre nouveau produit Jacob Jensen®.

Jacob Jensen incarne l'honnêteté et la simplicité de la vision de notre fondateur, en mettant l'accent sur l'essentiel de l'expérience produit. Votre nouvel achat repousse les limites des objets du quotidien en alliant fonctionnalité et design significatif.

Créé selon nos principes de Distance, Proximité et Toucher, ce produit reflète notre longue tradition de design, enrichissant la vie quotidienne grâce à une conception réfléchie.

Nous espérons que vous profiterez d'une expérience élevée. Pour plus d'informations, visitez [jacobjensen.com](https://www.jacobjensen.com).




Produit par
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danemark

Français

Lisez les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser le réveil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

1. Consignes de sécurité	3
2. Aperçu du produit	4
3. Utilisation du réveil	5
3.1 Mise en route	5
3.2 Réglage de l'alarme	5
4. Montage du réveil	7
5. Entretien et maintenance	7
5.1 Avertissement de batterie faible	7
6. Guide de dépannage	8
7. Guide de l'élimination	8

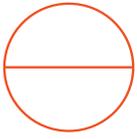

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions sur la manière d'utiliser correctement votre nouvel achat et de maintenir sa fonctionnalité grâce à une utilisation régulière.

Jacob Jensen et notre partenaire F&H Group A/S se réservent le droit d'apporter des améliorations pour optimiser l'expérience produit sans préavis.

Les instructions et illustrations de ce manuel ne sont pas contraignantes et peuvent évoluer au fur et à mesure du développement du produit.

Pour plus d'informations, visitez jacobjensen.com ou contactez notre partenaire, F&H Group A/S, à l'adresse info@fh-as.dk.



1. Consignes de sécurité

- Ne pas ingérer les piles, cela peut provoquer des brûlures chimiques.
- Si une pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Conservez ces instructions.



Ce symbole sur un produit et/ou les documents qui l'accompagnent indique que, lorsqu'il est à éliminer, il doit être traité comme un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués comme DEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers mais séparés pour leur traitement, récupération et recyclage des matériaux utilisés.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez tous les produits marqués DEEE à un centre de collecte de déchets municipaux, où ils seront acceptés gratuitement. En éliminant correctement les déchets d'équipements électriques et électroniques, les consommateurs contribuent à économiser des ressources précieuses et à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement causés par les matériaux dangereux contenus dans les déchets.



Ce produit porte le marquage CE en conformité avec la législation applicable de l'UE. Le marquage CE confirme que le produit est conforme à toutes les exigences pertinentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement fixées par l'UE.


Le marquage CE signifie que le produit a été évalué et testé pour garantir qu'il peut être utilisé en toute sécurité dans les pays de l'UE et qu'il est conforme aux directives de l'UE pour les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les exigences spécifiques relatives au produit, veuillez contacter le fabricant.



2. Aperçu du produit


Face avant


- A.** Format de l'heure (12 ou 24 heures)
- B.** Date
- C.** Support de table magnétique
- D.** Lumière/snooze
Appuyez pour activer la lumière de l'écran. Pendant l'alarme, appuyez pour activer la fonction snooze.
- E.** Alarme réglée et activée
- F.** Bouton Marche/Arrêt de l'alarme

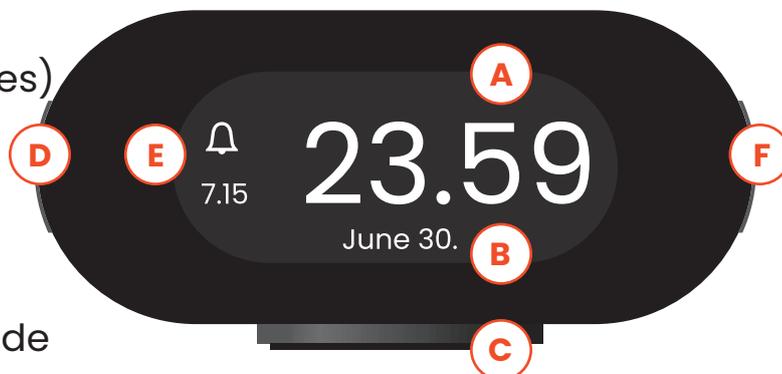

Face arrière (sans couvercle)

- G.** Réglage de l'alarme
Appuyez pour ajuster l'heure de réveil.
- H.** Réglage du volume
Choisissez entre un volume d'alarme élevé ou faible.
- I.** Réglage de l'horloge
Appuyez pour ajuster la date et l'heure.
- J.** Compartiment à piles
Utilise 2 piles bouton CR2450. Placer le "+" vers le haut.
- K.** Étape Haut/Bas et Heure d'été (DST)
Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'heure d'été.
- L.** Sélecteur de tonalité d'alarme
Choisissez entre trois tonalités d'alarme.

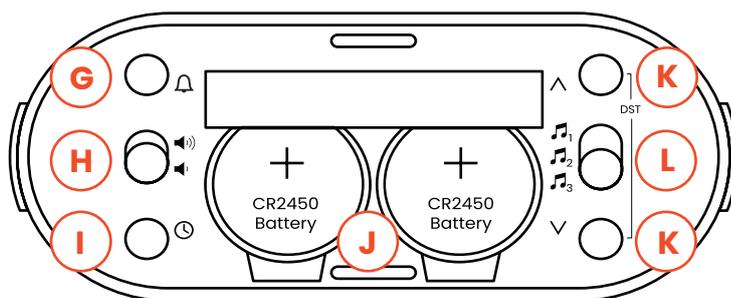

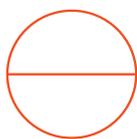

3. Utilisation du réveil

3.1 Démarrage

1. Insérer les piles. Lors de la première utilisation du réveil, un message à l'écran vous demandera d'insérer les piles. Retirez le couvercle arrière magnétique en plaçant votre ongle dans la petite rainure située sur le bord inférieur et soulevez le couvercle. Vous pouvez y insérer deux piles CR2450.
2. Entrez dans le mode de réglage de l'heure. Appuyez une fois sur  et l'écran vous guidera dans le réglage de l'année, du jour, du format de l'heure et de l'heure.
3. Sélectionnez le réglage correct. Utilisez  /  pour sélectionner le réglage correct et appuyez à nouveau sur  pour enregistrer le pas et passer au réglage suivant.

Remarque : Si vous sélectionnez le format 12 heures, "AM/PM" s'affiche à l'écran.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes en mode de réglage de l'heure, le réveil quittera automatiquement le mode de réglage.

4. Activez l'heure d'été - uniquement pour les citoyens européens.

Pour régler le réveil sur l'heure d'été (DST), appuyez sur  /  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'indication DST apparaît alors en bas de l'écran. Cela signifie que l'heure avancera automatiquement d'une heure le dernier dimanche de mars et reculera d'une heure le dernier dimanche d'octobre.

L'heure est maintenant fixée et vous êtes prêt à programmer une alarme.

3.2 Réglage de l'alarme

1. Accédez au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur  pour accéder au mode de réglage de l'alarme. L'heure d'alarme par défaut est fixée à 7h15 et s'affichera sur l'écran si elle est activée.



2. Réglez une nouvelle alarme. Utilisez les touches  /  pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme retentisse et confirmez chaque étape en appuyant sur .

Conseil : pour un réglage plus rapide, vous pouvez appuyer sur la touche  /  et la maintenir enfoncée pendant plus de 2 secondes. Cela fera avancer le nombre de 3 pas pour les heures et de 5 pour les minutes.

3. Activez l'alarme. Appuyez une fois sur  sur le côté droit du réveil. L'heure d'alarme réglée s'affiche sous  à l'écran, ainsi que l'heure et la date actuelles.

Note : Si aucune alarme n'est affichée à l'écran, cela signifie qu'aucune alarme n'est activée.

4. Désactiver l'alarme. Appuyez sur  pour désactiver l'alarme lorsqu'elle se déclenche. L'alarme se déclenchera à nouveau le lendemain à l'heure programmée. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver complètement l'alarme.
5. Répéter l'alarme. Vous pouvez appuyer sur  pour suspendre l'alarme pendant 9 minutes.

Remarque : Si l'alarme n'est pas éteinte, elle s'arrête automatiquement après avoir sonné pendant 2 minutes pour économiser la batterie.

Tonalités d'alarme

Choisissez l'une des trois tonalités spécialement conçues pour vous réveiller :

- ₁ Sunshine Melody - Une composition spéciale pour vous réveiller en douceur
- ₂ Forrest Birds - Chants d'oiseaux de la forêt danoise.
- ₃ Beep Up - Une série de bips agréables

Pour tester les tonalités de l'alarme, appuyez sur  pendant quelques secondes. Les tonalités apparaîtront dans l'ordre lorsque vous répétez le processus trois fois.

Niveau de volume

Choisissez entre deux niveaux de volume à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière (voir aperçu du produit).



4. Montage du réveil


Support de table

Votre nouveau réveil est doté d'un support de table magnétique qui vous permet de le placer facilement sur une table ou une table de chevet.

Fixation murale

Le réveil est également livré avec un support mural magnétique qui peut être fixé sur une surface lisse et verticale à l'aide de la pastille adhésive fournie ou de vis de 3 mm correspondant au matériau à visser.

Supports muraux

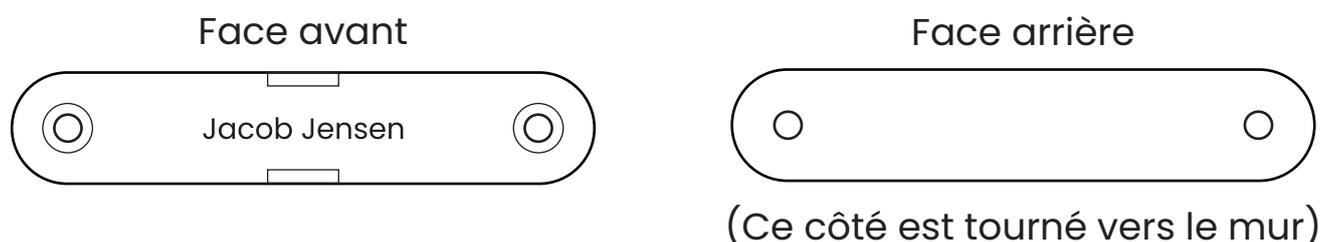

N.B.: Lors de la pose du coussinet adhésif et de la fixation du support, assurez-vous que le côté avec le logo Jacob Jensen soit orienté à l'**opposé** du mur.

5. Entretien et maintenance

5.1 Avertissement de batterie faible

Lorsque la pile est faible, l'écran du réveil affiche un avertissement de pile faible.

- Premier avertissement : l'avertissement apparaît environ un mois avant que la batterie ne soit complètement déchargée, lorsque la tension tombe à environ 2,8V. L'avertissement est répété toutes les deux heures.



- Deuxième avertissement : lorsque la tension tombe à 2,75 V, l'avertissement apparaît toutes les cinq minutes.
- Troisième avertissement : lorsque la tension tombe en dessous de 2,7 V, l'horloge affiche un message indiquant que la station climatique est à court d'énergie et que les piles doivent être remplacées.

6. Dépannage

Si vous trouvez que votre réveil fonctionne lentement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Retirez les piles et attendez 10 secondes avant de les remettre en place et de laisser le réveil se charger.
- Évitez d'appuyer en permanence sur les touches si l'appareil répond lentement. Attendez plutôt quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur les touches.
- Si le produit ne semble pas réagir à vos actions, il se peut que le niveau des piles soit trop faible. Il est alors recommandé de changer les piles.

7. Guide de l'élimination

Si votre produit ne peut plus être utilisé, éliminez-le de manière responsable en respectant l'environnement.

- Une élimination appropriée permet de conserver les ressources et d'éviter les dangers pour la santé et l'environnement causés par des matériaux dangereux.
- Les équipements électroniques doivent être éliminés en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers.
- Apportez votre ancien appareil à un site de collecte des déchets municipaux pour un tri et un traitement appropriés.



Garantie

Conformément à la directive européenne sur les ventes aux consommateurs (1999/44/CE), vous, en tant que consommateur, avez le droit de faire une réclamation de garantie pendant 2 ans à compter de la date d'achat si le produit présente des défauts ou des vices qui ne sont pas causés par une utilisation incorrecte. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, vous avez droit à une réparation, un remplacement ou, dans certains cas, un remboursement.

Pour faire valoir votre garantie, veuillez contacter le revendeur où le produit a été acheté ou le fabricant, si cela est précisé dans les termes de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou l'usure normale.



Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant de :

- L'utilisation de l'appareil autrement que celle prévue.
- Le non-respect du manuel d'utilisation.
- Toute modification ou altération d'une partie de l'appareil.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes de sécurité.