



Brugervejledning

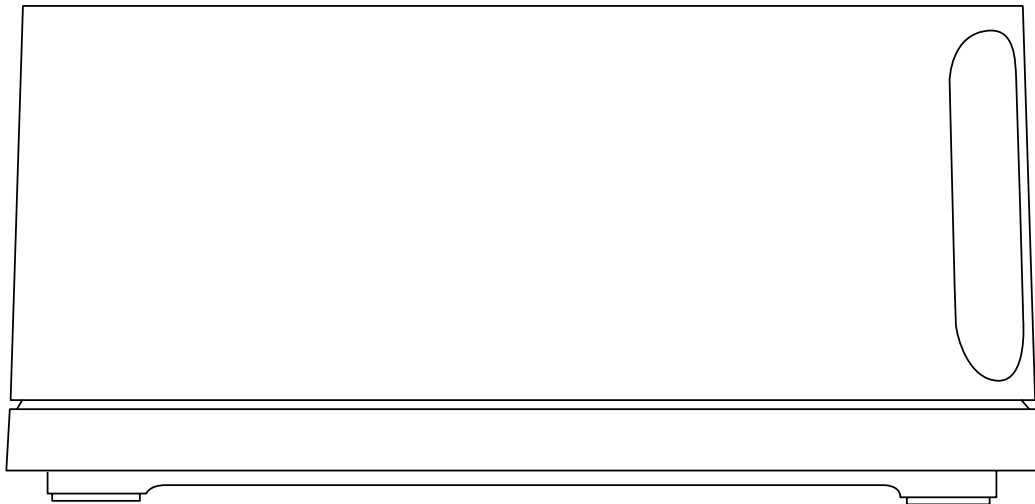

Long Slot Brødrister

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

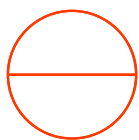


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen indkapsler ærligheden og enkelheden i vores grundlæggers vision med fokus på essensen af produktoplevelsen. Dit nye køb skubber grænserne for hverdagsobjekter og kombinerer funktion med meningsfuldt design.

Dette produkt er skabt ud fra vores principper om afstand, nærhed og berøring og afspejler vores lange designarv, der forbedrer hverdagen gennem gennemtænkt design.

Vi håber, du vil nyde en oplevelse på et højere niveau. For mere information, besøg jacobjensen.com.

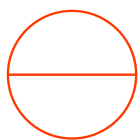


Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Dansk

Læs instruktionerne i denne
brugervejledning, før du bruger
Long Slot brødrister, og gem den
til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	3
2. Produktoversigt	5
3. Brug af din brødrister	6
3.1 Forberedelse før første brug	6
3.2 Sådan bruger du din Long Slot brødrister	6
3.3 Særlige funktioner	7
4. Pleje og vedligeholdelse	7
4.1 Rengøring	7
5. Guide til bortskaffelse	9
6. Strømforbrug	9

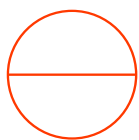


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

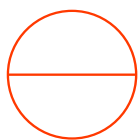

1. Sikkerhedsinstruktioner


Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs følgende instruktioner omhyggeligt for sikker brug af din Long Slot brødrister.

- Sørg for, at din stikkontakts spænding svarer til den spænding, der er angivet på brødristerens mærkat.
- Den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i drift. Rør ikke ved den varme overflade.
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikket eller nogen del af brødristeren ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når det bruges af eller i nærheden af børn.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring.
- Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik eller i unormal tilstand. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det nærmeste serviceværksted eller en kvalificeret person.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gas- eller elblus eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til. Brødristeren kan kun bruges til at riste brød.
- Der må ikke sættes for store madvarer, metalfoliepakker eller redskaber i brødristeren, da de kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Brød kan brænde, og derfor må brødristeren ikke bruges i nærheden af eller under gardiner og andre brændbare materialer.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre personskader.

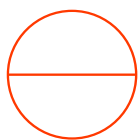

- Forsøg ikke at fjerne maden, når brødristeren er i gang.
- Sørg for at tage brødet forsigtigt ud efter ristning for at undgå skader.
- Dette apparat er udstyret med et jordstik. Sørg for, at stikkontakten i dit hus har jordforbindelse.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Sørg for, at luften omkring brødristeren kan cirkulere frit. Stil ikke noget oven på brødristeren.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de mulige farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Advarsel: Hvis du bruger små brødsiver, der er mindre end 85 mm, skal du være opmærksom på den potentielle risiko for forbrænding, når du tager skiverne ud.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og lignende anvendelser som f.eks.:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - Landejendomme
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder
 - Bed and breakfast-miljøer.


Gem disse instruktioner.

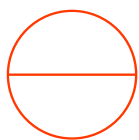

2. Produktoversigt


Krop


- A.** Display
- B.** Brødbåbning
Placer din skive brød her.
- C.** Krummebakke
Tryk for at frigøre krummebakken, så den er nem at rengøre.

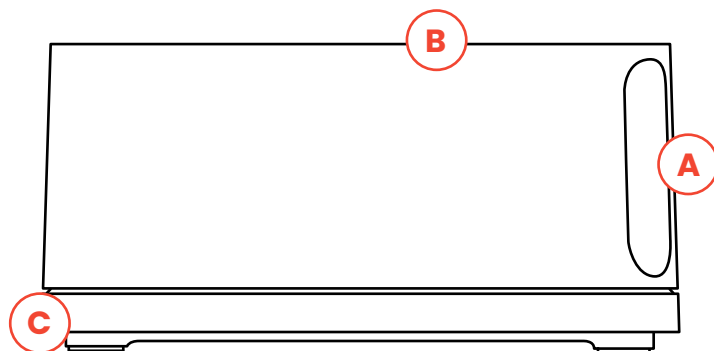

Display

- D.** Ristningsniveau
Viser ristningsniveau.
- E.** Op/ned
Tryk for at vælge ristningsniveau 1 til 7.
- F.** Start
Tryk for at starte ristningsprocessen.
- G.** Stop
Tryk for at stoppe ristningen.
Brødet løftes automatisk op i åbningen.
- H.** Bagel-program
- I.** Genopvarmningsprogram
- J.** Optøningsprogram
- K.** Nærhedssensor
Registrerer bevægelse for at vække brødristeren fra dvaletilstand.
- L.** Nedtælling
Viser den resterende tid under ristningsprocessen.

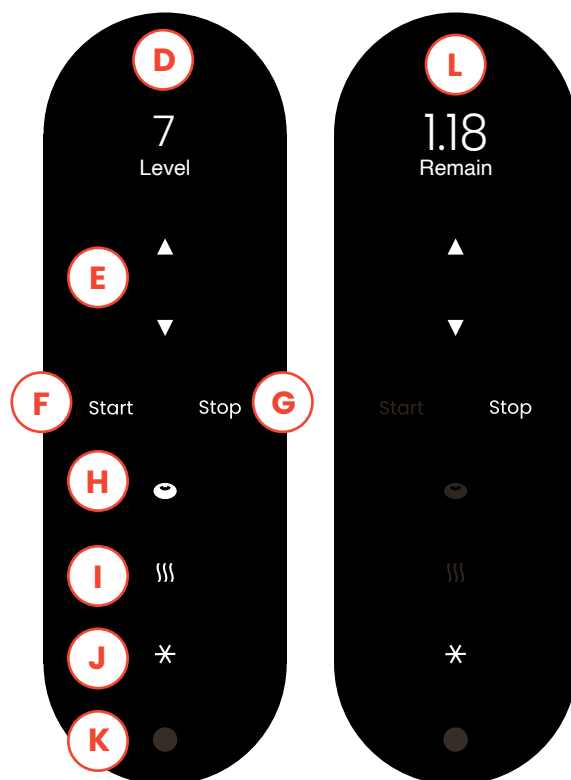

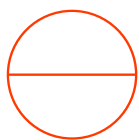

3. Brug af din brødrister

3.1 Forberedelse før første brug

Før du rister din første skive brød, anbefales det kraftigt at køre brødristeren en gang uden brød ved at følge instruktionerne om, hvordan du bruger brødristeren.

3.2 Sådan bruger du din Long Slot brødrister


Sørg for at krummebakken er helt på plads før brug. Når du tilslutter ledningen til stikkontakten, lyser touch-displayet, og din brødrister er klar til brug.

1. Sæt ledningen i stikkontakten for at tænde for brødristeren. Touch-displayet vil nu lyse op, og din brødrister er klar til brug.
2. Læg brødet i åbningen.
3. Indstil ristningsniveauet. Vælg mellem 7 niveauer ved at trykke på op/ned-pilene på touch-displayet, hvor 1 er det lyseste og 7 det mørkeste. På niveau 3 vil brødskeen være gylden.
4. Tryk på start. Brødskeen sænkes forsigtigt ned i brødristeren, og displayet viser den resterende tid, indtil din brødskeen er klar.

Når ristningen er færdig, løftes skiven automatisk, så du nemt kan tage den ud.



- Fjern al beskyttende indpakning før ristning.
- Hvis brødristeren begynder at ryge, skal du straks trykke på Stop.
- Under den første brug kan der opstå lidt røg og lugt. Dette er normalt.

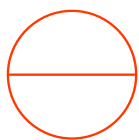

3.3 Særlige funktioner

Forudindstillede programmer

-  Bagel-program: Vælg kun at riste brødet på den ene side. Læg brødet i åbningen med den side, du vil riste, vendt mod det lille bagel-ikon på toppen af brødristeren.
-  Genopvarmningsprogram: Vælg at give dit brød en 30 sekunders omgang for at genopvarme det, hvis du f.eks. ikke fik det taget op efter den oprindelige ristning.
-  Optøningsprogram: Vælg dette, hvis du vil riste en frossen brødskeive.

Dvaletilstand

Brødristerens sleep-funktion slukker for displayet og kontrolpanelet, når den ikke er i brug. En nærhedssensor registrerer bevægelse, når du kommer tæt på med hånden, og vækker displayet, når du har brug for det.

4. Pleje og vedligeholdelse


Regelmæssig rengøring af din Long Slot brødrister forlænger dens levetid.

4.1 Rengøring

- Afbryd strømforsyningen.

Tips

- For at opnå en ensartet farve anbefaler vi, at man venter mindst 30 sekunder mellem hver ristning. Det gør det muligt for farvestyringen at nulstille automatisk og sikre ensartede ristningsresultater. Hvis du springer denne ventetid over, kan det medføre en mørkere ristning i anden omgang.
- Hvis du kan se, at dit brød har nået det ønskede ristningsniveau, skal du trykke på **stop** for at afslutte ristningen.

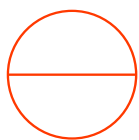


- Lad brødristeren køle af, før du tørrer den af udenpå med en blød, tør klud.
- Brug ikke metalpudsemiddel til at rengøre brødristeren.
- Tryk for at åbne krummebakken, og træk den ud. Hvis du bruger brødristeren dagligt, skal krummebakken tømmes mindst en gang om ugen.
- Sørg for at krummebakken er helt lukket, før du bruger brødristeren igen.
- Når brødristeren ikke er i brug eller opbevares, kan ledningen være rullet ind under bunden af brødristeren.

Rengøring af krummebakken

1. Tryk på krummebakken for at låse den op, og træk derefter for at skubbe den ud og tømme den. Krummebakken skal tømmes efter hver brug.
2. Krummebakken kan kun vaskes i hånden.
3. Tør altid bakken grundigt, før du sætter den tilbage i brødristeren.
4. Sæt krummebakken tilbage i brødristeren. Tryk den godt ind, indtil den klikker på plads. Brug ikke brødristeren uden krummebakken i den rigtige position.



- Undgå at riste fødevarer med flydende ingredienser som smør.
- Tag stikket ud af brødristeren, før du fjerner fastsiddende brød.
- Sørg for ikke at beskadige den indvendige mekanisme eller varmeelementerne, når du fjerner brød.
- Brug brøddåbningen til skiver, der passer i åbningen.
- For at opnå en jævn ristning skal du vente mindst 30 sekunder mellem hver gang for at lade farvestyringen nulstille.

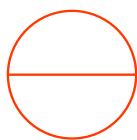

5. Guide til bortskaffelse

Hvis dit produkt ikke kan bruges længere, skal du bortskaffe det på en ansvarlig måde med tanke på miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindre sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever dit gamle apparat på kommunens affaldsstation, hvor det bliver sorteret og behandlet korrekt.


6. Strømforbrug

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men skærmen er i dvaletilstand (sort): 0,45 W
2. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, og skærmen er aktiv: –
3. Strømforbrug under en ristning ved maksimal effekt: 950 W.



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

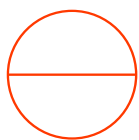

Garanti

I overensstemmelse med EU's forbrugerkøbsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruger ret til at gøre et garantikrav gældende i 2 år fra købsdatoen, hvis produktet har fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert brug. Hvis produktet viser sig at være defekt inden for denne periode, har du ret til reparation, udskiftning eller i nogle tilfælde tilbagebetaling.

For at gøre krav på din garanti skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis det er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.