



Bedienungsanleitung

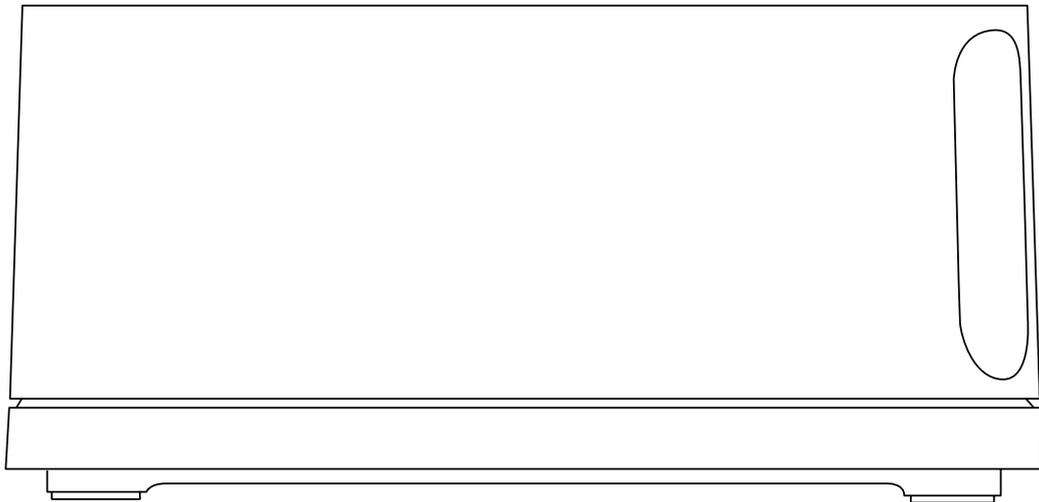

Long Slot Toaster

Modell: TA4712-GS

Jacob Jensen

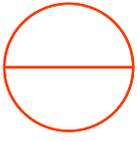

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jacob Jensen® Produkt.

auf die Essenz des Produkterlebnisses. Ihre Neuanschaffung überschreitet die Grenzen von Alltagsgegenständen und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf der Grundlage unserer Prinzipien Abstand, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unsere lange Designtradition wider, die darauf abzielt, das tägliche Leben durch durchdachtes Design zu verbessern.


Wir hoffen, dass Sie eine erstklassige Erfahrung genießen werden. Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com.



Hergestellt von
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Dänemark

Lesen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Long Slot Toaster verwenden, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

1. Sicherheitshinweise	3
2. Produktübersicht	5
3. Verwendung des Toasters	6
3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung	6
3.2 So verwenden Sie Ihren Long Slot Toaster	6
3.3 Besondere Funktionen	7
4. Pflege und Wartung	7
4.1 Reinigung	7
5. Entsorgungshinweise	9
6. Stromverbrauch	9

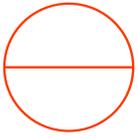

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen. Es enthält Anweisungen zur korrekten Nutzung Ihres neuen Produkts sowie Tipps zur Pflege, um dessen Funktionalität bei regelmäßiger Verwendung zu erhalten.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis ohne vorherige Ankündigung zu optimieren.

Die Anweisungen und Abbildungen in diesem Handbuch sind unverbindlich und können sich im Zuge der Produktentwicklung ändern.


Weitere Informationen erhalten Sie unter jacobjensen.com oder bei unserem Partner, der F&H Group A/S, unter info@fh-as.dk.



1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Ihren Long Slot Toaster sicher zu benutzen.

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Etikett des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Die Außenfläche kann heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht.
- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen das Kabel, den Stecker oder Teile des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder in abnormalem Zustand. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem nächstgelegenen Service-Center oder einer qualifizierten Person ersetzt werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes oder in einen beheizten Ofen stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen. Der Toaster darf nur zum Toasten von Brot verwendet werden.
- Legen Sie keine übergroßen Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien in den Toaster, da diese einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.
- Brot kann brennen, verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.

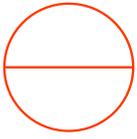


- Versuchen Sie nicht, Lebensmittel zu entfernen, während der Toaster in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Brot nach dem Toasten vorsichtig herausnehmen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist mit einem Erdungsstecker ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus geerdet ist.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Achten Sie darauf, dass die Luft um den Toaster herum frei zirkulieren kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Toaster.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Warnung: Wenn Sie kleine Brotscheiben verwenden, die kleiner als 85 mm sind, achten Sie auf die mögliche Verbrennungsgefahr beim Herausnehmen der Scheiben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Landhäuser
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten
 - Bed and Breakfast-Umgebungen.



2. Produktübersicht

Gehäuse

- A.** Display
- B.** Brotschlitz
Legen Sie hier Ihre Brotscheibe ein.
- C.** Krümelschublade
Drücken, um die Krümelschublade zu lösen, für eine einfache Reinigung.

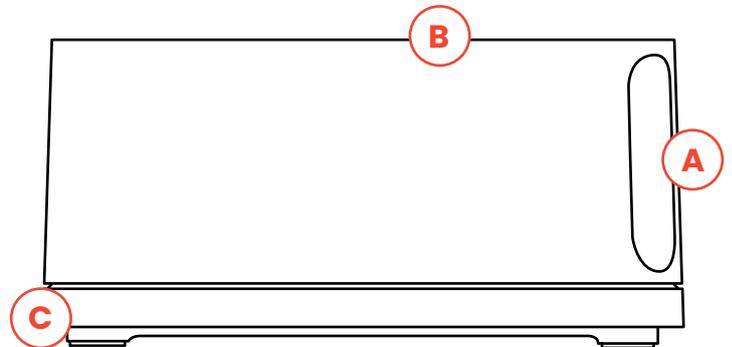

Display

- D.** Röstgrad
Zeigt den Röstgrad an.
- E.** Hoch/Runter
Tippen Sie, um den Röstgrad von 1 bis 7 auszuwählen.
- F.** Start
Tippen Sie, um den Toastvorgang zu starten.
- G.** Stop
Tippen Sie, um das Toasten zu stoppen. Das Brot wird automatisch im Schlitz angehoben.
- H.** Bagel-Programm
- I.** Aufwärm-Programm
- J.** Auftau-Programm
- K.** Näherungssensor
Registriert Bewegungen, um Ihren Toaster aus dem Ruhemodus zu aktivieren.
- L.** Countdown
Zeigt die verbleibende Zeit während des Röstvorgangs an.





3. Verwendung des Toasters

3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung

Bevor Sie Ihre erste Brotscheibe toasten, wird dringend empfohlen, den Toaster einmal ohne Brot gemäß den Anweisungen zur Verwendung des Toasters laufen zu lassen.

3.2 Wie Sie Ihren Long Slot Toaster verwenden


Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade vor der Verwendung vollständig eingesetzt ist. Wenn Sie das Kabel in die Steckdose stecken, leuchtet das Touch-Display auf und der Toaster ist betriebsbereit.

1. Stecken Sie das Netzkabel ein, um den Toaster einzuschalten. Das Touch-Display leuchtet nun auf und Ihr Toaster ist betriebsbereit.
2. Legen Sie das Brot in den Schlitz ein.
3. Stellen Sie den Röstgrad ein. Wählen Sie aus 7 Stufen, indem Sie die Hoch-/Runter-Pfeile auf dem Touch-Display antippen, wobei 1 die hellste und 7 die dunkelste Stufe ist. Auf Stufe 3 wird die Brotscheibe goldbraun.
4. Drücken Sie Start. Die Brotscheibe wird sanft in den Toaster abgesenkt, und das Display zeigt die verbleibende Zeit an, bis Ihre Brotscheibe fertig ist.

Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird die Scheibe automatisch angehoben, sodass Sie sie leicht entnehmen können.



- Entfernen Sie alle Schutzverpackungen, bevor Sie toasten.
- Wenn der Toaster zu rauchen beginnt, drücken Sie sofort auf Stopp.
- Während der ersten Benutzung können etwas Rauch und ein Geruch entstehen. Das ist normal.

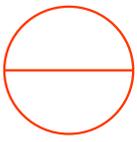

3.3 Besondere Funktionen

Voreingestellte Programme

-  Bagel-Programm: Wählen Sie dieses Programm, um Brot nur auf einer Seite zu toasten. Legen Sie das Brot in den Schlitz, wobei die Seite, die Sie toasten möchten, zum kleinen Bagel-Symbol oben auf dem Toaster zeigt.
-  Aufwärm-Programm: Wählen Sie dieses Programm, um Ihrem Toast eine 30-Sekunden-Aufwärmphase zu geben, z. B. wenn Sie ihn nach dem ursprünglichen Toastvorgang nicht rechtzeitig entnehmen konnten.
-  Auftau-Programm: Wählen Sie dieses Programm, wenn Sie eine gefrorene Brotzscheibe toasten möchten.

Schlafmodus

Die Schlafmodus-Funktion des Toasters schaltet das Display und das Bedienfeld aus, wenn der Toaster nicht verwendet wird. Ein Näherungssensor erkennt Bewegung, wenn Sie mit Ihrer Hand in die Nähe kommen, und schaltet den Toaster wieder ein, sobald Sie ihn benötigen.

4. Pflege und Wartung

Die regelmäßige Reinigung Ihres Long Slot Toasters verlängert dessen Lebensdauer.

4.1 Reinigung

- Trennen Sie die Stromversorgung.

Tipps

- Um eine gleichmäßige Färbung zu erzielen, empfehlen wir, mindestens 30 Sekunden zwischen den Toastvorgängen zu warten. Dadurch kann sich die Farbsteuerung automatisch zurücksetzen, was für konstante Toastergebnisse sorgt. Wenn Sie diese Wartezeit überspringen, kann es zu einer dunkleren Röstung im zweiten Durchgang kommen.
- Wenn Sie sehen, dass Ihr Brot den gewünschten Röstgrad erreicht hat, tippen Sie auf **Stopp**, um den Vorgang zu beenden.




- Lassen Sie den Toaster abkühlen, bevor Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine Metallpolitur, um den Toaster zu reinigen.
- Drücken Sie, um die Krümelschublade zu öffnen, und ziehen Sie sie heraus. Wenn Sie den Toaster täglich verwenden, sollte die Krümelschublade mindestens einmal pro Woche geleert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vollständig geschlossen ist, bevor Sie den Toaster wieder benutzen.
- Wenn der Toaster nicht in Gebrauch ist oder gelagert wird, kann das Netzkabel unter dem Boden des Toasters aufgewickelt werden.

Reinigung der Krümelschublade

1. Drücken Sie die Krümelschublade, um sie zu entriegeln, und ziehen Sie sie dann heraus, um sie zu entleeren. Die Krümelschublade sollte nach jeder Verwendung geleert werden.
2. Die Krümelschublade darf nur von Hand gewaschen werden.
3. Trocknen Sie die Schublade immer gründlich, bevor Sie sie wieder in den Toaster einsetzen.
4. Setzen die Krümelschublade zurück in den Toaster. Drücken Sie sie fest hinein, bis sie einrastet. Verwenden Sie den Toaster nicht ohne die Krümelschublade in der richtigen Position.



- Vermeiden Sie es, Lebensmittel mit flüssigen Zutaten wie Butter zu toasten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie feststeckendes Brot entfernen.
- Achten Sie darauf, den inneren Mechanismus oder die Heizelemente beim Entfernen von Brot nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie den Brotschlitz nur für Brotscheiben, die in den Schlitz passen.
- Für ein gleichmäßiges Toasten warten Sie mindestens 30 Sekunden zwischen den Toastvorgängen, damit sich die Farbsteuerung zurücksetzen kann.

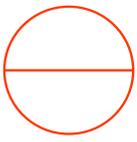

5. Entsorgungshinweise

Wenn Ihr Produkt nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst und umweltfreundlich.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, Ressourcen zu schonen und Schäden für Gesundheit und Umwelt durch gefährliche Materialien zu vermeiden.
- Elektronische Geräte müssen als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
- Bringen Sie Ihr altes Gerät zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, um eine korrekte Sortierung und Verarbeitung sicherzustellen.

6. Stromverbrauch

1. Pl. Stromverbrauch, wenn das Gerät eingesteckt ist, aber das Display im Schlafmodus (schwarz) ist: 0,45 W
2. Stromverbrauch, wenn das Gerät eingesteckt ist und das Display aktiv ist: –
3. Stromverbrauch während eines Toastvorgangs bei maximaler Leistung: 950 W



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum ab, die verursacht werden durch:

- Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Das Nichtlesen der Bedienungsanleitung.
- Manipulationen an irgendeinem Teil des Geräts.
- Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Das Nichtbefolgen der Sicherheitsanweisungen.



Garantie

Gemäß der EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (1999/44/EG) haben Sie als Verbraucher das Recht, innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenn das Produkt Mängel oder Defekte aufweist, die nicht durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums als defekt befunden werden, haben Sie Anspruch auf Reparatur, Ersatz oder in einigen Fällen auf eine Erstattung.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht wurden.



Dieses Zeichen auf einem Produkt und/oder den beigefügten Dokumenten weist darauf hin, dass das Produkt bei seiner Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) behandelt werden muss. Mit WEEE gekennzeichnete Abfallprodukte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt zur Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling der verwendeten Materialien gesammelt werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling bringen Sie bitte alle mit WEEE gekennzeichneten Abfälle zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, wo sie kostenlos angenommen werden. Wenn alle Verbraucher Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß entsorgen, tragen sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe, die in den Abfällen enthalten sein können, zu vermeiden.



Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit dem CE-Zeichen versehen. Das CE-Kennzeichen bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt, die von der EU festgelegt wurden.

Das CE-Kennzeichen bedeutet, dass das Produkt geprüft und getestet wurde, um sicherzustellen, dass es in den EU-Ländern sicher verwendet werden kann und den EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte entspricht. Für weitere Informationen zu spezifischen Produkthanforderungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.