



Brukerveiledning

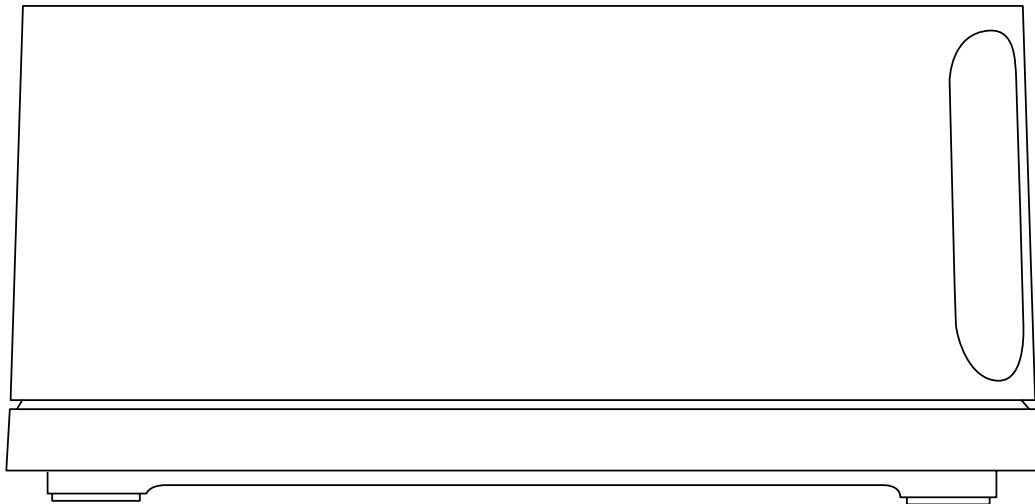

Long Slot Brødrister

Modell: TA4712-GS

Jacob Jensen

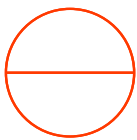


Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen innkapsler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på essensen av produktopplevelsen. Ditt nye kjøp flytter grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfull design.

Dette produktet er skapt ut fra våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og gjenspeiler vår lange designtradisjon om å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du vil nyte en opplevelse på et høyere nivå.
For mer informasjon, besøk jacobjensen.com.

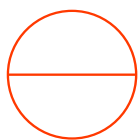


Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Norsk

Les instruksjonene i denne
brugerhåndboken før du tar i bruk
Long Slot brødristeren, og ta vare på
den til senere bruk.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	3
2. Produktoversikt	5
3. Bruk av brødristeren	6
3.1 Klargjøring før første gangs bruk	6
3.2 Slik bruker du Long Slot brødristeren	6
3.3 Spesielle funksjoner	7
4. Pleie og vedlikehold	7
4.1 Rengjøring	7
5. Veiledning for avhending	9
6. Strømforbruk	9

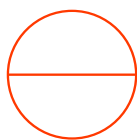


Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder instruksjoner om hvordan du bruker nyinnkjøpet ditt riktig, og hvordan du opprettholder funksjonaliteten ved regelmessig bruk.

Jacob Jensen og vår samarbeidspartner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forvarsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende, og kan endres etter hvert som produktet utvikles.


For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk.

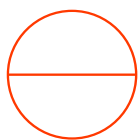

1. Sikkerhetsinstruksjoner


Når du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler. Les følgende instruksjoner nøye for sikker bruk av Long Slot-brødristeren.

- Kontroller at spenningen i strømuttaket tilsvarer spenningen som er angitt på brødristerens etikett.
- Den ytre overflaten kan bli varm når enheten er i bruk. Ikke berør den varme overflaten.
- For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke ledningen, støpselet eller noen del av brødristeren ned i vann eller annen væske.
- Nøye tilsyn er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
- Trekk ut støpselet når enheten ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel eller i unormal tilstand. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, nærmeste servicesenter eller en kvalifisert person.
- Ikke la ledningen henge ut over bordkanten eller berøre varme overflater.
- Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk komfyr eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke bruk apparatet til noe annet enn det som er tiltenkt. Brødristeren kan kun brukes til å riste brød.
- Ikke legg for store matvarer, metallfoliepakker eller redskaper i brødristeren, da de kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Brød kan brenne, så ikke bruk brødristeren i nærheten av eller under gardiner og andre brennbare materialer.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av enheten, kan føre til personskade.
- Ikke prøv å fjerne maten når brødristeren er i gang.

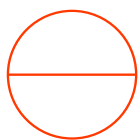

- Sørg for å ta brødet forsiktig ut etter ristingen for å unngå skader.
- Dette apparatet er utstyrt med en jordingsplugg. Sørg for at stikkontakten i huset ditt er jordet.
- Apparatet er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- Sørg for at luften rundt brødristeren kan sirkulere fritt. Ikke plasser noe på toppen av brødristeren.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår de mulige farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Oppbevar enheten og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Advarsel: Hvis du bruker små brødsiver som er mindre enn 85 mm, må du være oppmerksom på den potensielle risikoen for forbrenning når du fjerner skivene.
- Ikke bruk enheten utendørs.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som f.eks:
 - Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - Hus på landet
 - Av kunder på hoteller, moteller og andre boligområder
 - Bed and breakfast-miljøer.

Lagre disse instruksjonene .

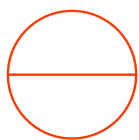

2. Produktoversikt

Kropp


A. Display

B. Brødslisse

Plasser brødskeen her.

C. Smuleskuff

Trykk for å frigjøre smuleskuffen for enkel rengjøring.

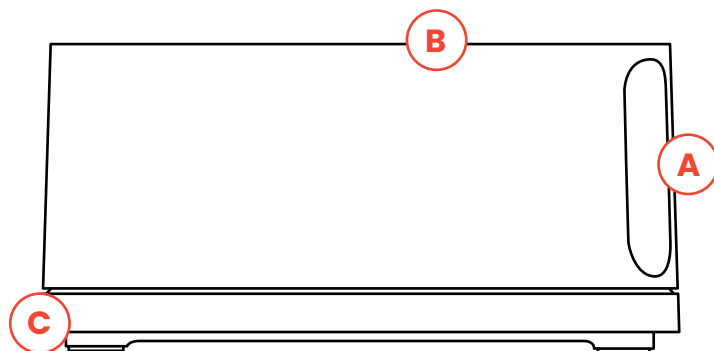

Display

D. Ristegrad

Viser ristegraden.

E. Opp/Ned

Trykk for å velge ristegrad fra 1 til 7.

F. Start

Trykk for å starte risteprosessen.

G. Stopp

Trykk for å stoppe ristingen. Brødet vil automatisk løftes opp i slisen.

H. Bagel-program

I. Oppvarmingsprogram


J. Tineprogram


K. Nærhetssensor

Registrerer bevegelse for å vekke brødristeren fra dvalemodus.

L. Nedtelling

Viser gjenværende tid under risteprosessen.

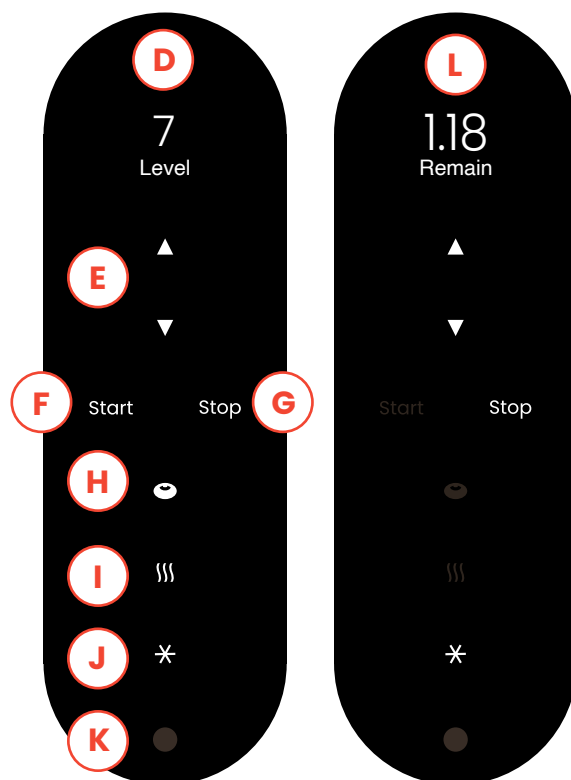

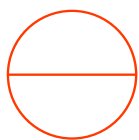

3. Bruk av brødristeren

3.1 Forberedelser før første gangs bruk

Før du rister den første brødiskiven, anbefales det på det sterkeste å kjøre brødristeren én gang uten brød ved å følge instruksjonene for bruk av brødristeren.

3.2 Slik bruker du Long Slot-brødristeren


Sørg for at smuleskuffen er helt på plass før bruk. Når du har koblet strømkabelen til stikkontakten, vil berøringsdisplayet lyse opp, og brødristeren er klar til bruk.

1. Koble til strømledningen for å slå på brødristeren. Berøringsdisplayet vil nå lyse opp, og brødristeren er klar til bruk.
2. Sett brødet i slissen.
3. Still inn ristegraden. Velg mellom 7 nivåer ved å trykke på pilene opp/ned på berøringsdisplayet, hvor nivå 1 er lysest og nivå 7 er mørkest. På nivå 3 vil brødiskiven bli gyllen.
4. Trykk på start. Brødiskiven vil forsiktig bli senket ned i brødristeren, og displayet vil vise hvor mye tid som gjenstår til brødiskiven er klar.

Når ristingen er ferdig, vil brødiskiven automatisk løftes opp slik at du enkelt kan ta den ut.



- Fjern all beskyttende emballasje før ristingen.
- Hvis brødristeren begynner å ryke, trykk umiddelbart på Stopp.
- Ved første gangs bruk kan det oppstå litt røyk og lukt. Dette er normalt.

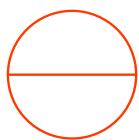

3.3 Spesielle funksjoner

Forhåndsinnstilte programmer

-  Bagelprogram: Velg å riste brødet på bare én side. Legg brødet i sporet med den siden du ønsker å riste, vendt mot det lille bagel-ikonet på toppen av brødristeren.
-  Oppvarmingsprogram: Velg å gi brødet en 30 sekunders risting for å varme det opp igjen hvis du for eksempel ikke tok det opp etter den første ristingen.
-  Tineprogram: Velg dette hvis du ønsker å riste en frossen brødslice.

Dvalemodus

Brødristerens dvalefunksjon slår av displayet og kontrollpanelet når det ikke er i bruk. En nærhetssensor registrerer bevegelse når du nærmer deg med hånden, og vekker displayet når du trenger det.

4. Pleie og vedlikehold


Regelmessig rengjøring av Long Slot-brødristeren forlenger levetiden.

4.1 Rengjøring

- Slå av strømforsyningen.

Tips

- For å oppnå en jevn farge anbefaler vi å vente minst 30 sekunder mellom hver risting. Dette gir fargekontrollen tid til å nullstille seg automatisk, noe som sikrer et jevnt risteresultat. Hvis du hopper over denne ventetiden, kan det føre til mørkere risting i den andre risting
- Hvis du ser at brødet har nådd ønsket ristingsnivå, trykker du på **stopp** for å avslutte ristingen.

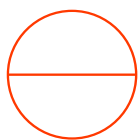


- La brødristeren kjøle seg ned før du tørker av utsiden med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk metallpussemiddel til å rengjøre brødristeren.
- Trykk på for å åpne smuleskuffen og trekk den ut. Hvis du bruker brødristeren daglig, bør du tømme smuleskuffen minst én gang i uken.
- Sørg for at smuleskuffen er helt lukket før du bruker brødristeren igjen.
- Når brødristeren ikke er i bruk eller oppbevares, kan ledningen rulles opp under bunnen av brødristeren.

Rengjøring av smuleskuffen

1. Trykk på smuleskuffen for å låse den opp, og trekk deretter for å skyve den ut og tømme den. Smuleskuffen må tømmes etter hver bruk.
2. Smuleskuffen kan bare vaskes for hånd.
3. Tørk alltid skuffen grundig før du setter den tilbake i brødristeren.
4. Sett smuleskuffen tilbake i brødristeren. Trykk den godt inn til den klikker på plass. Ikke bruk brødristeren uten at smuleskuffen er i riktig posisjon.



- Unngå å riste matvarer med flytende ingredienser som smør.
- Trekk ut støpselet fra brødristeren før du fjerner brød som sitter fast.
- Vær forsiktig så du ikke skader den innvendige mekanismen eller varmeelementene når du tar ut brødet.
- Bruk brødslissen til skiver som passer inn i slissen.
- For jevn risting, vent minst 30 sekunder mellom ristingene for å la fargekontrollen nullstille seg.

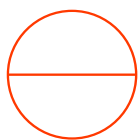

5. Veiledning for avhending

Hvis produktet ikke lenger er brukbart, må du kaste det på en miljømessig forsvarlig måte.

- Riktig avfallshåndtering bidrar til å spare ressurser og forebygge helse- og miljøskader fra farlige stoffer.
- Elektronisk utstyr skal kastes som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsavfall.
- Ta med det gamle apparatet til det kommunale avfallsmottaket, der det blir sortert og behandlet på riktig måte.


6. Strømforbruk

1. Strømforbruk når enheten er tilkoblet, men skjermen er i hvilemodus (svart): 0,45 W
2. Strømforbruk når enheten er tilkoblet og skjermen er aktiv: –
3. Strømforbruk under en risting ved maksimal effekt: 950 W.



Produsenten fraskriver seg alt ansvar for skader på personer eller eiendom forårsaket av:

- Bruk av apparatet på annen måte enn det som er forutsatt.
- Manglende lesing av bruksanvisningen.
- Manipulering av noen del av apparatet.
- Bruk av uoriginale reservedeler.
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.

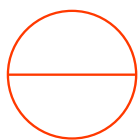

Garanti

I henhold til EUs forbrukerkjøpsdirektiv (1999/44/EF) har du som forbruker rett til å gjøre et garantikrav gjeldende i 2 år fra kjøpsdatoen hvis produktet har feil eller mangler som ikke skyldes feil bruk. Hvis produktet viser seg å være defekt i løpet av denne perioden, har du rett til reparasjon, ombytting eller i noen tilfeller refusjon.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er spesifisert i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, ulykker eller normal slitasje.



Dette merket på et produkt og/eller de medfølgende dokumentene indikerer at det må behandles som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) for avhending. WEEE-merkede avfallsprodukter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men må holdes adskilt for behandling, resirkulering og gjenbruk av materialene som er brukt. For riktig behandling, resirkulering og gjenbruk, vennligst ta med alt WEEE-merket avfall til ditt lokale avfallsinnsamlingssted, hvor det vil bli tatt imot gratis. Hvis alle forbrukere kasserer elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer de verdifulle ressurser og forebygger potensielle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av de farlige stoffene som kan finnes i det.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante helse-, sikkerhets- og miljøkrav som er fastsatt av EU.

CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt i EU-land og er i samsvar med EU-direktivene for elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt produsenten for mer informasjon om spesifikke produktkrav.