



Guide de l'utilisateur

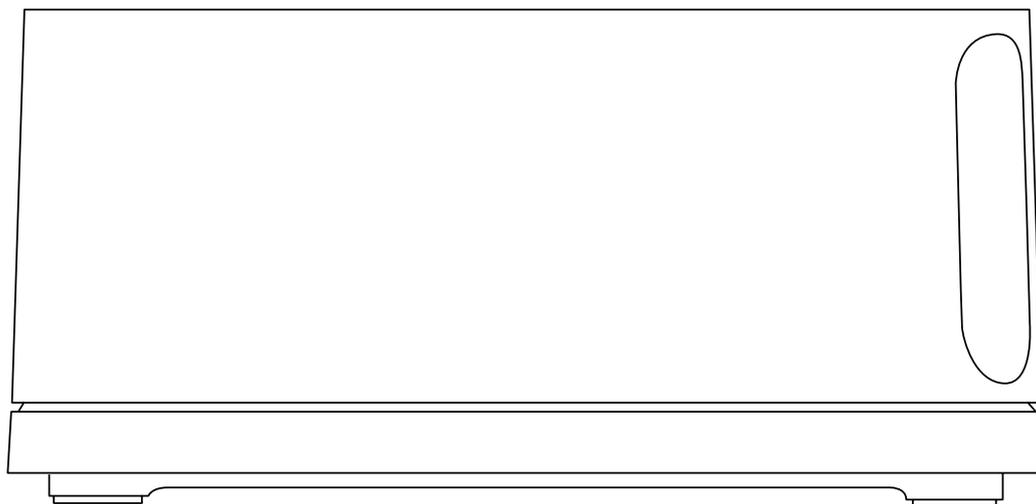

Grille-pain Long Slot

Modèle : TA4712-GS

Jacob Jensen

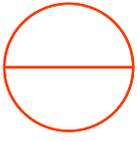


Félicitations pour votre nouveau produit Jacob Jensen®.

Jacob Jensen incarne l'honnêteté et la simplicité de la vision de notre fondateur, en mettant l'accent sur l'essentiel de l'expérience produit. Votre nouvel achat repousse les limites des objets du quotidien en alliant fonctionnalité et design significatif.

Créé selon nos principes de Distance, Proximité et Toucher, ce produit reflète notre longue tradition de design, enrichissant la vie quotidienne grâce à une conception réfléchie.

Nous espérons que vous profiterez d'une expérience élevée. Pour plus d'informations, visitez jacobjensen.com.

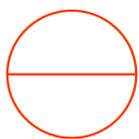


Produit par
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danemark

Français

Lisez les instructions incluses dans ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le grille-pain Long Slot et conservez-le pour une consultation ultérieure.

1. Consignes de sécurité	3
2. Aperçu du produit	5
3. Utilisation de votre grille-pain	6
3.1 Préparation avant la première utilisation	6
3.2 Comment utiliser votre grille-pain Long Slot	6
3.3 Fonctions spéciales	7
4. Entretien et maintenance	7
4.1 Nettoyage	7
5. Guide d'élimination	9
6. Consommation d'énergie	9

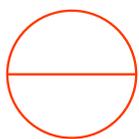


Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions sur la manière d'utiliser correctement votre nouvel achat et de maintenir sa fonctionnalité grâce à une utilisation régulière.

Jacob Jensen et notre partenaire F&H Group A/S se réservent le droit d'apporter des améliorations pour optimiser l'expérience produit sans préavis.

Les instructions et illustrations de ce manuel ne sont pas contraignantes et peuvent évoluer au fur et à mesure du développement du produit.


Pour plus d'informations, visitez jacobjensen.com ou contactez notre partenaire, F&H Group A/S, à l'adresse info@fh-as.dk.

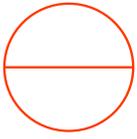

1. Consignes de sécurité


Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Lisez attentivement les consignes suivantes pour assurer une utilisation en toute sécurité de votre Long Slot.

- Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette du grille-pain.
- La surface extérieure peut devenir chaude pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Pour éviter les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la prise ou toute partie du grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, ou dans un état anormal. Si le cordon principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou une personne qualifiée.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. Ce grille-pain ne peut être utilisé que pour griller du pain.
- Les aliments surdimensionnés, les emballages en aluminium ou les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain, car ils peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le pain peut brûler, c'est pourquoi les grille-pain ne doivent pas être utilisés près ou sous des rideaux et d'autres matériaux combustibles.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.

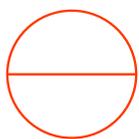

- N'essayez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est en fonctionnement.
- Retirez le pain avec précaution après le grillage pour éviter les blessures.
- Cet appareil est équipé d'une prise mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale de votre domicile est bien mise à la terre.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Assurez-vous que l'air autour du grille-pain peut circuler librement. Ne placez rien sur le dessus du grille-pain.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Attention : lors de l'utilisation de petites tranches de pain de moins de 85 mm de longueur, vous devez faire attention au risque de brûlure lors du retrait des tranches.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des applications similaires telles que :
 - Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Les fermes.
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels.
 - Les environnements de type chambres d'hôtes.


Conservez ces instructions.

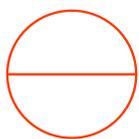

2. Aperçu du produit


Corps


- A.** Écran
- B.** Fente à pain
Placez votre tranche de pain ici.
- C.** Tiroir à miettes
Appuyez pour libérer le tiroir à miettes, pour un nettoyage facile.

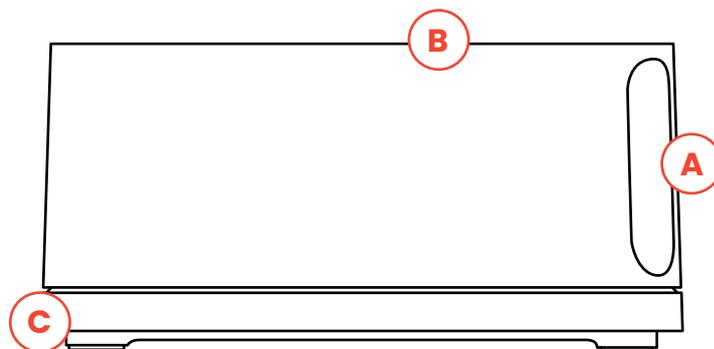

Écran

- D.** Niveau de grillage
Affiche le niveau de grillage.
- E.** Haut/Bas
Appuyez pour choisir le niveau de grillage de 1 à 7.
- F.** Démarrer
Appuyez pour commencer le processus de grillage.
- G.** Arrêter
Appuyez pour arrêter le grillage. Le pain sera automatiquement remonté dans la fente.
- H.** Programme Bagel
- I.** Programme Réchauffage
- J.** Programme Décongélation
- K.** Capteur de proximité
Détection du mouvement pour réactiver l'écran du grille-pain en mode veille.
- L.** Compte à rebours
Affiche le temps restant pendant le processus de grillage.

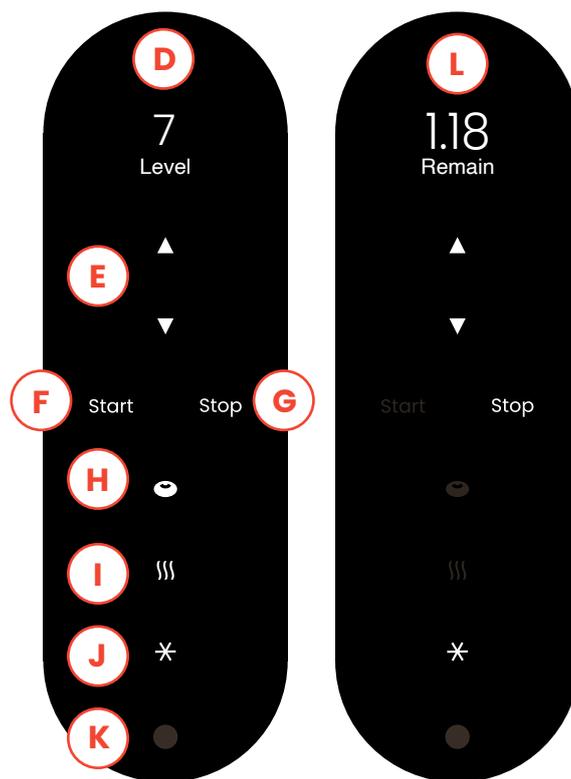

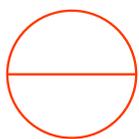

3. Utilisation de votre grille-pain

3.1 Préparation avant la première utilisation

Avant de griller votre première tranche de pain, il est fortement recommandé de faire fonctionner le grille-pain une fois sans pain en suivant les instructions d'utilisation du grille-pain.

3.2 Comment utiliser votre grille-pain Long Slot


Assurez-vous que le tiroir à miettes est bien en place avant utilisation. Une fois le cordon d'alimentation branché à la prise, l'écran tactile s'allumera et votre grille-pain sera prêt à l'emploi.

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise pour allumer le grille-pain. L'écran tactile s'allumera et votre grille-pain sera prêt à l'emploi.
2. Insérez le pain dans la fente.
3. Réglez le niveau de grillage. Choisissez parmi 7 niveaux en appuyant sur les flèches haut/bas de l'écran tactile, 1 étant le niveau le plus clair et 7 le plus foncé. Au niveau 3, la tranche de pain sera dorée.
4. Appuyez sur Démarrer. La tranche de pain sera doucement abaissée dans le grille-pain, et l'écran affichera le temps restant jusqu'à ce que votre tranche soit prête.

Lorsque le cycle de grillage est terminé, la tranche sera automatiquement remontée, ce qui vous permettra de la retirer facilement.



- étirez tous les emballages protecteurs avant de griller.
- Si le grille-pain commence à fumer, appuyez immédiatement sur le bouton Arrêter.
- Lors de la première utilisation, il est possible qu'un peu de fumée et une odeur se dégagent.
- Cela est normal.

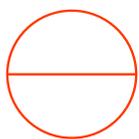

3.3 Fonctions spéciales

Programmes prédéfinis

-  Programme Bagel : Permet de griller le pain uniquement sur un côté. Placez votre pain dans la fente avec le côté à griller face à l'icône du bagel sur le dessus du grille-pain.
-  Programme Réchauffage : Offre un cycle de 30 secondes pour réchauffer votre toast, par exemple si vous n'avez pas pu le retirer après le cycle initial.
-  Programme Décongélation : Permet de griller une tranche de pain congelée.

Mode veille

La fonction veille du grille-pain éteint l'écran et le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé. Un capteur de proximité détecte le mouvement lorsque vous approchez votre main et réactive le grille-pain lorsque vous en avez besoin.

4. Entretien et maintenance

Un nettoyage régulier de votre grille-pain Long Slot prolongera sa durée de vie.

4.1 Nettoyage

- Débranchez l'alimentation électrique.

Conseils

- Pour obtenir une couleur uniforme, nous recommandons d'attendre au moins 30 secondes entre chaque cycle de grillage. Cela permet au contrôle de la couleur de se réinitialiser automatiquement, garantissant des résultats de grillage constants. Ne pas respecter ce délai peut entraîner un grillage plus foncé lors du deuxième cycle.
- Si vous constatez que votre pain a atteint le niveau de grillage souhaité, appuyez sur le bouton **arrêter** pour terminer le cycle.




- Laissez le grille-pain refroidir avant d'essuyer l'extérieur avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de polish métallique pour nettoyer le grille-pain.
- Appuyez pour ouvrir le tiroir à miettes et tirez-le pour le vider. Si vous utilisez le grille-pain quotidiennement, le tiroir à miettes doit être vidé au moins une fois par semaine.
- Assurez-vous que le tiroir à miettes est complètement fermé avant de réutiliser le grille-pain.
- Lorsque le grille-pain n'est pas utilisé ou stocké, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous la base du grille-pain.

Nettoyage du tiroir à miettes

1. Appuyez sur le tiroir à miettes pour le déverrouiller, puis tirez pour le faire glisser et le vider. Le tiroir à miettes doit être vidé après chaque utilisation.
2. Le tiroir à miettes ne peut être lavé qu'à la main.
3. Séchez toujours soigneusement le tiroir avant de le replacer dans le grille-pain.
4. Remettez le tiroir à miettes dans le grille-pain. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'utilisez pas le grille-pain sans que le tiroir à miettes soit correctement en place.



- Évitez de griller des aliments contenant des ingrédients liquides comme du beurre.
- Débranchez le grille-pain avant de retirer le pain coincé.
- Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lors du retrait du pain.
- Utilisez la fente à pain uniquement pour des tranches adaptées à sa taille.
- Pour un grillage uniforme, attendez au moins 30 secondes entre les cycles pour permettre la remise à zéro du contrôle de la couleur.

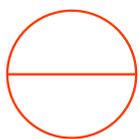

5. Guide d'élimination

Si votre produit ne peut plus être utilisé, éliminez-le de manière responsable en respectant l'environnement.

- Une élimination appropriée permet de conserver les ressources et d'éviter les dangers pour la santé et l'environnement causés par des matériaux dangereux.
- Les équipements électroniques doivent être éliminés en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers.
- Apportez votre ancien appareil à un site de collecte des déchets municipaux pour un tri et un traitement appropriés.


6. Consommation d'énergie

1. Consommation lorsque l'appareil est branché, mais en mode veille (écran noir) : 0,45 W
2. Consommation lorsque l'appareil est branché et que l'écran est actif : -
3. Consommation pendant un cycle de grillage à puissance maximale : 950 W



Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant de :

- L'utilisation de l'appareil autrement que celle prévue.
- Le non-respect du manuel d'utilisation.
- Toute modification ou altération d'une partie de l'appareil.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes de sécurité.

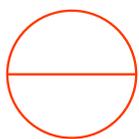

Garantie

Conformément à la directive européenne sur les ventes aux consommateurs (1999/44/CE), vous, en tant que consommateur, avez le droit de faire une réclamation de garantie pendant 2 ans à compter de la date d'achat si le produit présente des défauts ou des vices qui ne sont pas causés par une utilisation incorrecte. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, vous avez droit à une réparation, un remplacement ou, dans certains cas, un remboursement.

Pour faire valoir votre garantie, veuillez contacter le revendeur où le produit a été acheté ou le fabricant, si cela est précisé dans les termes de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou l'usure normale.



Ce symbole sur un produit et/ou les documents qui l'accompagnent indique que, lorsqu'il est à éliminer, il doit être traité comme un déchet d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués comme DEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers mais séparés pour leur traitement, récupération et recyclage des matériaux utilisés. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez tous les produits marqués DEEE à un centre de collecte de déchets municipaux, où ils seront acceptés gratuitement. En éliminant correctement les déchets d'équipements électriques et électroniques, les consommateurs contribuent à économiser des ressources précieuses et à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement causés par les matériaux dangereux contenus dans les déchets.



Ce produit porte le marquage CE en conformité avec la législation applicable de l'UE. Le marquage CE confirme que le produit est conforme à toutes les exigences pertinentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement fixées par l'UE.

Le marquage CE signifie que le produit a été évalué et testé pour garantir qu'il peut être utilisé en toute sécurité dans les pays de l'UE et qu'il est conforme aux directives de l'UE pour les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les exigences spécifiques relatives au produit, veuillez contacter le fabricant.