



Gebruiksaanwijzing

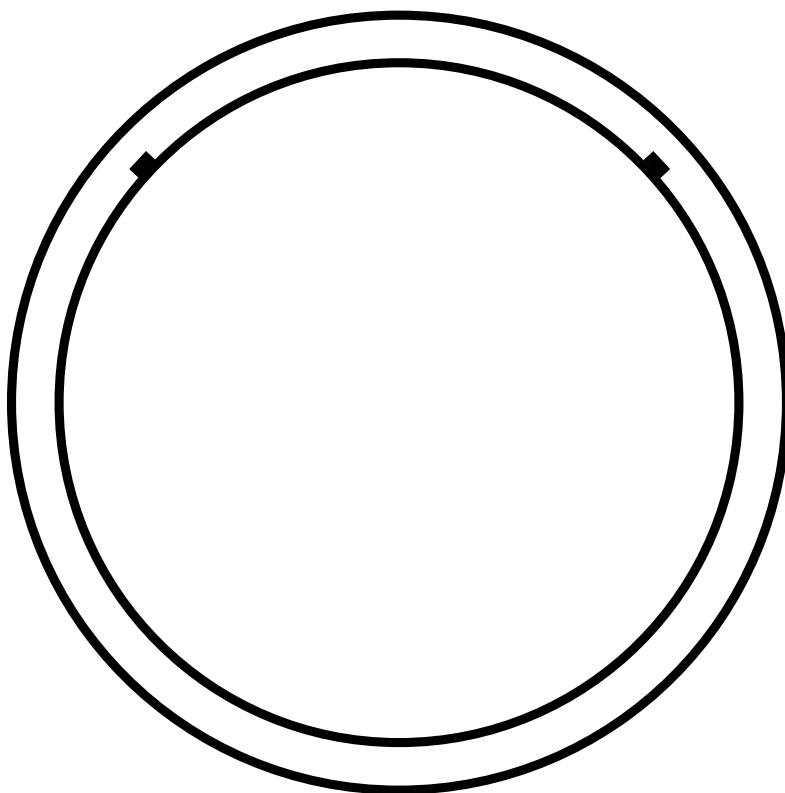

Optical Smoke Alarm

Model: LM-107M

Jacob Jensen

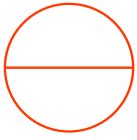

Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter en richt zich op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten en combineert functionaliteit met betekenisvol design.

Dit product is ontwikkeld op basis van onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, en weerspiegelt onze lange ontwerptraditie om het dagelijks leven te verbeteren door doordacht design.


Wij hopen dat u een ervaring op een hoger niveau zult beleven.

Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com

Gefabriceerd voor
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lees deze instructies zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.
Bewaar de handleiding voor
toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies	5
2. Productoverzicht	6
3. Gebruik van de rookmelder	7
3.1 Activering	7
3.2 Testen van de rookmelder	7
3.3 Geheugenfunctie	7
3.4 Reset van het alarm	7
4. Plaatsing en installatie	8
4.1 Installatie	8
4.2 Aanbevolen plaatsing	9
5. Onderhoud	10
6. Levensduur van de batterij	10
7. Verwijdering	10
8. Technische specificaties	11

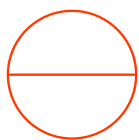


Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Hij bevat instructies over het juiste gebruik van uw nieuwe product en hoe u de functionaliteit ervan door regelmatig gebruik kunt behouden.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd tijdens de verdere ontwikkeling van het product.


Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com of neem contact op met onze partner, F&H Group A/S, via info@fh-as.dk

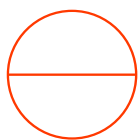

1. Veiligheidsinstructies


Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


- De rookmelder is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik in woningen.
- De rookmelder heeft een ingebouwd 3V-batterijpakket dat niet kan worden vervangen. Het volledige apparaat moet na 10 jaar worden vervangen.
- De rookmelder mag niet worden overschilderd. Dit kan de werking van de sensor verhinderen.
- Installeer de rookmelder niet in de keuken, badkamer of garage, aangezien stoom, rook of uitlaatgassen valse alarmen kunnen veroorzaken.
- De rookmelder moet zo geplaatst worden dat hij duidelijk hoorbaar is in woon- en slaapkamers.
- Demonteer het product niet en probeer het niet te repareren.
- Houd de rookmelder schoon – stof en vuil kunnen de effectiviteit verminderen.

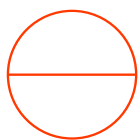

2. Productoverzicht

1. **Test-/resetknop** – wordt gebruikt om de werking te testen en het alarm te resetten.
2. **Rode en groene LED** – geven de werking, de test en het geheugen van het alarm aan.
3. **Sirene** – geeft minimaal 85 dB af wanneer het alarm wordt geactiveerd.
4. **Montageplaat** – voor bevestiging aan het plafond.

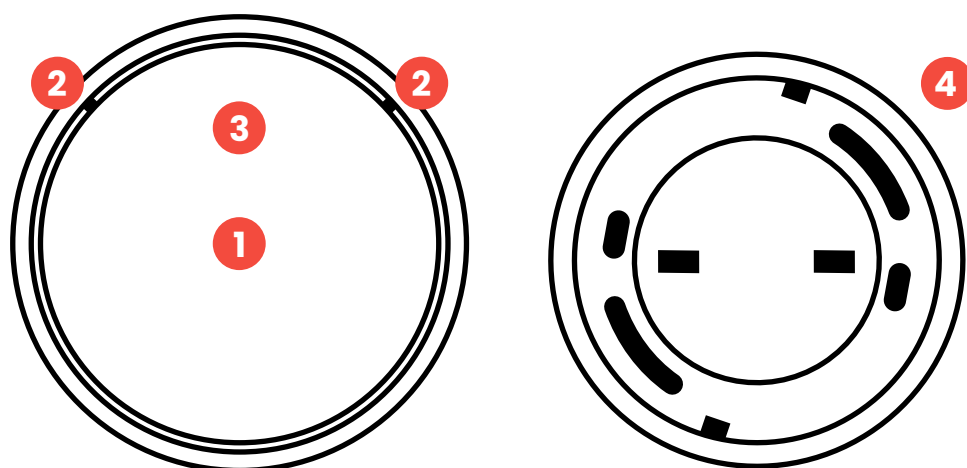


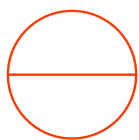

3. Gebruik van de rookmelder

3.1 Activering

- Verplaats vóór het eerste gebruik de rode activeringspin van de stand OFF (1) naar de stand ON (2).
- Kantel de pin omlaag zodat deze stevig vastklikt in de inkeping aan de achterkant van de rookmelder. De pin kan opnieuw worden gebruikt als het alarm moet worden gedeactiveerd, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

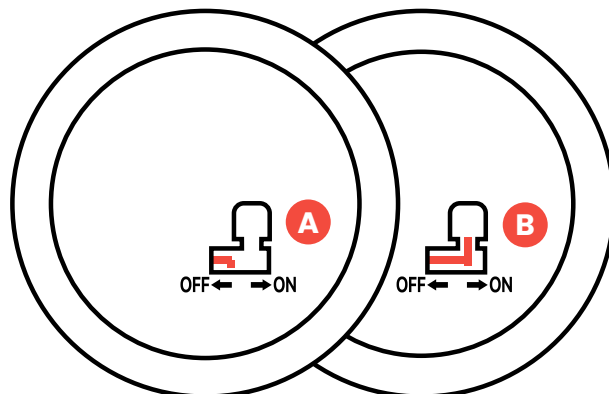

3.2 Testen van de rookmelder


- Test de rookmelder altijd één keer per jaar en na een langere afwezigheid.
- Houd de testknop ingedrukt totdat het alarm afgaat. Nadat u de knop loslaat, kan het alarm nog tot 10 seconden doorgaan.
- Controleer dat de rode LED ongeveer elke 5 minuten knippert.

3.3 Geheugenfunctie

- De groene LED knippert elke 43 seconden als er een alarm is geweest dat nog niet is gereset.
- Het geheugen wordt automatisch gereset na 24 uur of door op de testknop te drukken.

3.4 Reset van het alarm


- Als het alarm wordt geactiveerd door bijvoorbeeld stoom of kookrook, kunt u het uitschakelen door op de testknop te drukken.

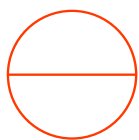


4. Plaatsing en installatie

4.1 Installatie




- Bevestig de montageplaat met schroeven of dubbelzijdige tape. Gebruik pluggen indien nodig.
- De rookmelder kan pas op de plaat worden geplaatst nadat de activeringspin op ON is gezet.
- Als de montageplaat niet goed vastklikt op de rookmelder, draai de rookmelder dan 180°. Op die manier wisselen de twee haken van positie en vallen ze in de juiste openingen.
- Test na de installatie de rookmelder zoals beschreven in sectie 3.2.
- De rookmelder mag niet worden overschilderd.

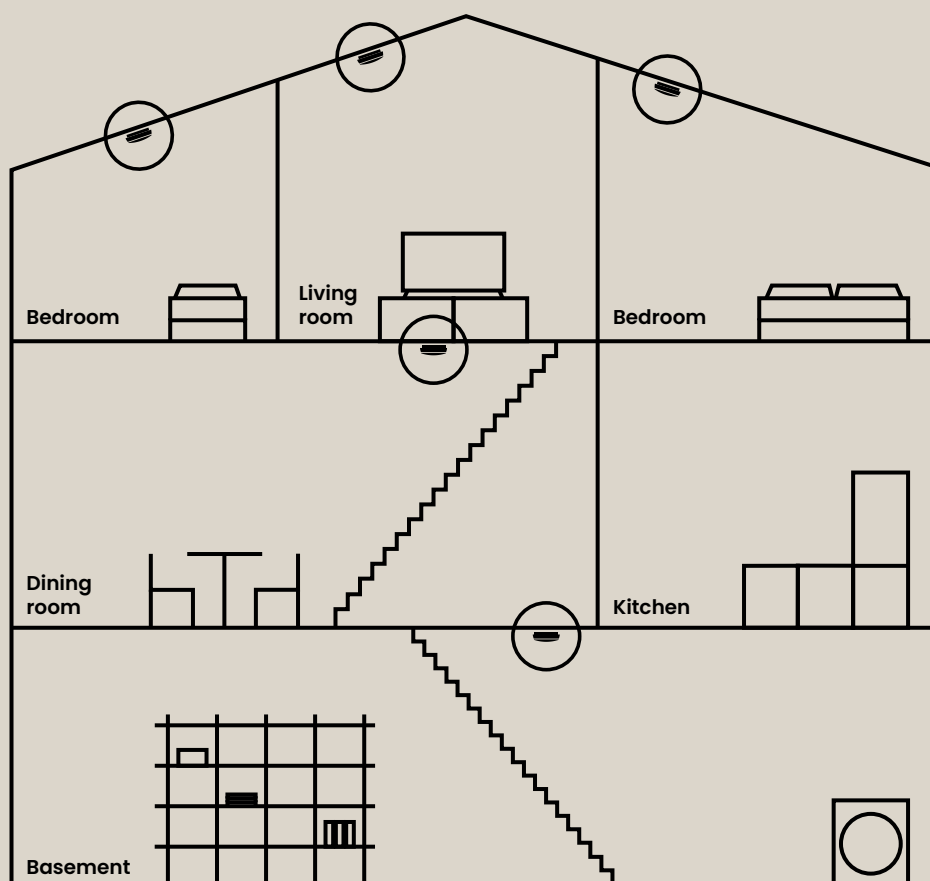


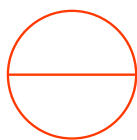

4.2 Aanbevolen plaatsing

- Installeer altijd aan het plafond, minstens 60 cm van muren en hoeken.
- Plaats minimaal één rookmelder tussen de slaapkamers en mogelijke brandbronnen (keuken, bijkeuken, woonkamer, garage enz.).
- De afstand tussen de rookmelders mag niet meer dan 10 meter bedragen.
- Extra veiligheid wordt bereikt door melders in alle woonruimtes te installeren.
- Het wordt niet aanbevolen om de rookmelder te installeren op de nok van een schuin plafond of in een dode hoek waar rook zich niet ophoopt. Deze zones zijn in de illustratie in grijs aangegeven.

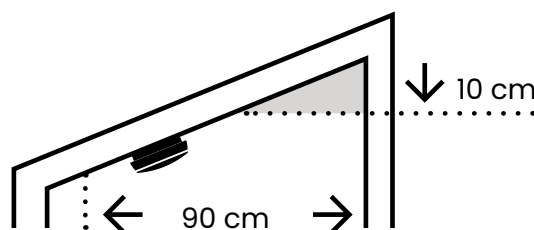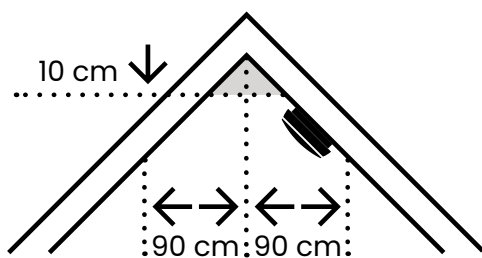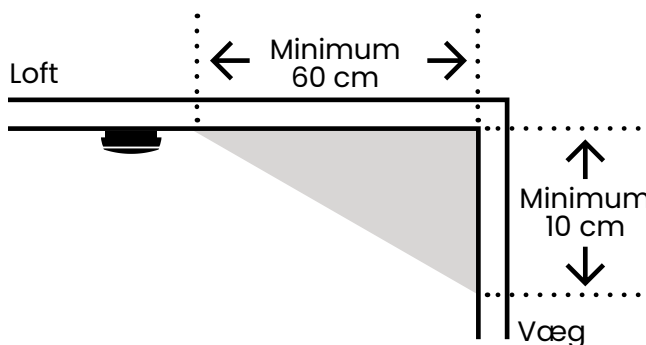

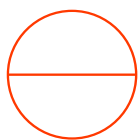

5. Onderhoud


- Reinig de rookmelder één keer per maand.
- Gebruik een stofzuiger op een lage stand over de voorkant en langs de randen.
- Het gebruik van een zachte borstel als opzetstuk voor de stofzuiger wordt aanbevolen.
- U kunt het apparaat ook afnemen met een licht vochtige doek.
- Wees voorzichtig om het oppervlak niet te krassen.

6. Levensduur van de batterij

- De rookmelder heeft een ingebouwde 3V-batterij met een levensduur tot 10 jaar bij normaal gebruik.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de rookmelder 3 pieptonen om de 43 seconden gedurende ongeveer 30 dagen.
- De batterij kan en mag niet worden vervangen. De volledige rookmelder moet worden vervangen.

7. Verwijdering

- Wanneer de batterij leeg is (na ca. 10 jaar), moet de rookmelder worden afgevoerd als elektronisch afval (WEEE).
- Een correcte verwijdering helpt hulpbronnen te behouden en voorkomt risico's voor gezondheid en milieu die veroorzaakt worden door gevaarlijke stoffen. Het apparaat mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Breng het product naar uw plaatselijk recyclagecentrum.

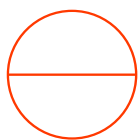


8. Technische specificaties

- Voeding: ingebouwde 3V lithiumbatterij
- Levensduur van de batterij: tot 10 jaar
- Geluidsniveau: minimaal 85 dB op 3 m
- Bedrijfstemperatuur: 0 – 45 °C
- Normen: CE-gemarkeerd, EN 14604:2005/AC:2008



De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:


- Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld
- Het niet lezen van de handleiding
- Het manipuleren van onderdelen van het apparaat
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies

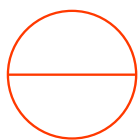

Fabrikantinformatie

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Getest en goedgekeurd.

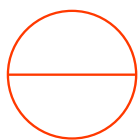

Garantie

Dit product is vanaf de aankoopdatum minimaal 2 jaar gedekt door garantie/recht op reclamatie, in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving in het land waar het product is gekocht. De garantie dekt fabricagefouten en gebreken die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Om aanspraak te maken op de garantie, neemt u contact op met de verkoper bij wie het product is gekocht, of met de fabrikant indien dit is vermeld in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.



Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het, wanneer het wordt weggegooid, moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE). Producten die gemarkeerd zijn met het WEEE-symbool mogen niet worden gemengd met gewoon huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen.

Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling dient u al het afval dat gemarkeerd is met het WEEE-symbool in te leveren bij uw plaatselijk inzamelpunt, waar het gratis wordt geaccepteerd. Door correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden waardevolle hulpbronnen bespaard en kunnen mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen worden voorkomen.



Dit product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen inzake gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om te waarborgen dat het veilig kan worden gebruikt binnen de EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.