



Bedienungsanleitung

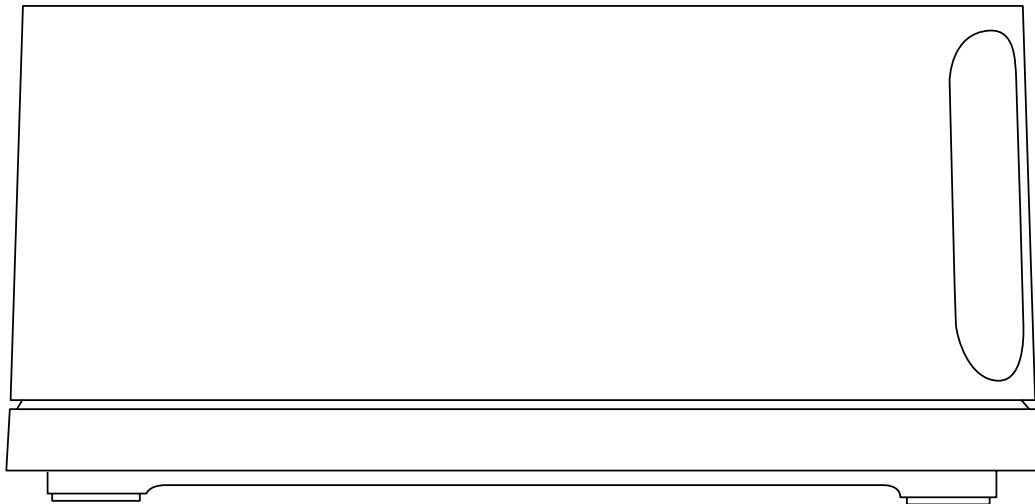

Long Slot Toaster

Modell: TA4712-GS

Jacob Jensen

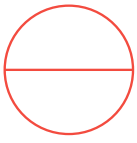


**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Jacob Jensen® Produkt.**

Jacob Jensen verkörpert die Ehrlichkeit und Schlichtheit der Vision unseres Gründers und konzentriert sich auf das Wesentliche des Produkterlebnisses. Ihr neuer Kauf verschiebt die Grenzen alltäglicher Gegenstände und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf Grundlage unserer Prinzipien von Distanz, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unser langes Design-Erbe wider, den Alltag durch durchdachtes Design zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen ein Erlebnis auf einem höheren Niveau.

Weitere Informationen finden Sie unter
jacobjensen.com

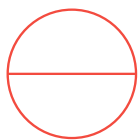


Hergestellt für
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Deutsch

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor
Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die
Anleitung für die zukünftige Bezugnahme auf.

1. Sicherheitshinweise	5
2. Produktübersicht	7
3. Verwendung Ihres Long Slot Toaster	8
3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung	8
3.2 So verwenden Sie Ihren Long Slot Toaster	8
3.3 Sonderfunktionen	10
4. Pflege und Wartung	11
4.1 Reinigung	11
4.2 Reinigung der Krümelschublade	11
5. Entsorgung	12
6. Energieverbrauch	12

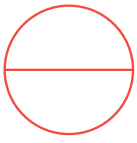


Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sie enthält Hinweise zur korrekten Verwendung Ihres neuen Produkts und zur Erhaltung seiner Funktionalität durch regelmäßige Nutzung.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis zu optimieren.

Die Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sind unverbindlich und können im Zuge der Produktweiterentwicklung geändert werden.


Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com or contact our partner, F&H Group A/S, at info@fh-as.dk

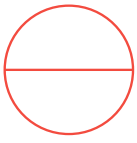

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Typenschild des Toasters angegebenen Spannung entspricht.
- Die Außenfläche kann sich während des Gebrauchs erhitzen. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Kabel, Stecker oder Toaster dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden – Stromschlaggefahr.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät stets, wenn es von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Defekte Teile müssen vom Hersteller, einer autorisierten Servicestelle oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenkanten hängt oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie Gas- oder Elektroherde oder in einen vorgeheizten Backofen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck – zum Toasten von Brot.
- Stecken Sie keine übergroßen Lebensmittel, Folienverpackungen oder Utensilien in den Toaster, da dies zu Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird. Anderes Zubehör kann Verletzungen verursachen.
- Wenn Brot in den Toastschlitzen stecken bleibt, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie das Brot vorsichtig.

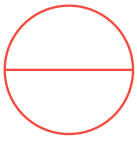

- Entfernen Sie Toast vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung ordnungsgemäß geerdet ist.
- Betreiben Sie den Toaster nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, z. B. in Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern.
- Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation um den Toaster. Stellen Sie niemals etwas darauf.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch erhalten haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Gerät und Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Achten Sie auf die Gefahr von Verbrennungen beim Toasten kleiner Bratscheiben (unter 85 mm). Entfernen Sie diese vorsichtig.
- Verwenden Sie den Toaster nicht im Freien.

Verwendungszweck

- Der Toaster ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und Arbeitsumgebungen
- Bauernhöfe
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Pensionen (Bed & Breakfast)

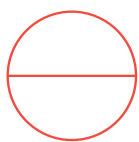

2. Produktübersicht

Gehäuse


A. Display

B. Toastschlitz

(Hier die Brotscheibe einlegen)

C. Krümelschublade

(Zum einfachen Reinigen herausdrücken)

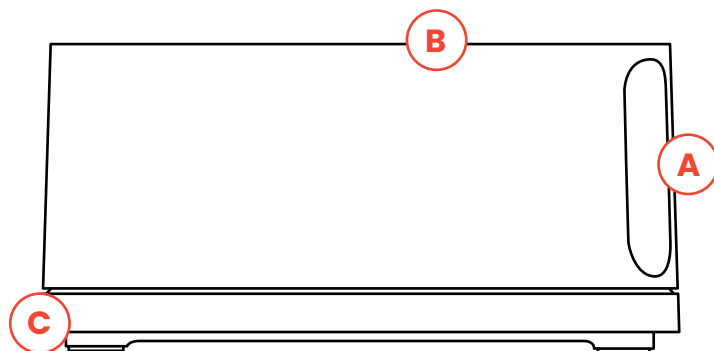

Display

D. Bräunungsstufe

Zeigt die eingestellte Bräunungsstufe an

E. Auf/Ab

Drücken, um die Bräunungsstufe von 1 bis 7 auszuwählen

F. Start

Drücken, um den Toastvorgang zu starten

G. Stopp

Drücken, um den Toastvorgang zu beenden. Das Brot wird automatisch angehoben

H. Bagel-Programm

I. Aufwärm-Programm

J. Auftau-Programm


K. Näherungssensor

Erkennt Bewegungen und aktiviert den Toaster aus dem Standby-Modus

L. Countdown

Zeigt die verbleibende Zeit während des Toastvorgangs an



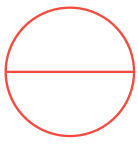

3. Verwendung Ihres Long Slot Toaster

3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung


Da sich auf der Oberfläche oder dem Heizelement Produktionsrückstände wie Öl oder Film befinden können, kann das Gerät bei der ersten Benutzung einen unangenehmen Geruch abgeben. Dies ist normal und verschwindet nach einigen Durchläufen. Wir empfehlen, den Toaster zweimal auf Stufe 7 ohne Brot laufen zu lassen, um ihn durchzuheizen und Produktionsrückstände zu entfernen.

3.2 So verwenden Sie Ihren Long Slot Toaster

Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vor der Benutzung korrekt eingesetzt ist. Sobald der Stecker eingesteckt ist, leuchtet das Touch-Display auf und der Toaster ist einsatzbereit.

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, um den Toaster einzuschalten. Das Touch-Display wird beleuchtet.
2. Legen Sie das Brot in den Toastschlitz.
3. Wählen Sie die gewünschte Bräunungsstufe. Sie können zwischen 7 Stufen mit den Auf/Ab-Pfeilen auf dem Touch-Display wählen, wobei 1 die hellste und 7 die dunkelste ist. Stufe 3 ergibt ein goldbraunes Ergebnis.
4. Drücken Sie **Start**. Die Brotscheibe senkt sich sanft in den Toaster, und das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende des Toastvorgangs an.

Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird die Scheibe automatisch angehoben und kann leicht entnommen werden. Wenn Sie sehen, dass Ihr Brot den gewünschten Bräunungsgrad erreicht hat, drücken Sie **start/stop**, um den Toastvorgang zu beenden.

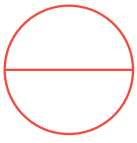


Wenn der Mechanismus blockiert:

Falls das Touch-Display funktioniert und Symbole anzeigt, der Brothalter jedoch nicht sichtbar ist oder sich nicht bewegt oder die Heizelemente nicht mehr funktionieren, können Sie den Toaster zurücksetzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Krümel, die sich im Inneren befinden. Danach den Netzstecker wieder einstecken – der Toaster setzt sich automatisch auf die höchste Position zurück.



- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Schutzverpackungen.
- Falls Rauch entsteht, drücken Sie sofort **Stop** und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ein leichter Rauch- oder Geruchsentwickler kann bei der ersten Benutzung auftreten. Dies ist normal.

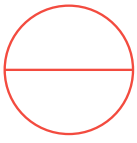

3.3 Sonderfunktionen

Voreingestellte Programme


-  **Bagel-Programm:** Röstet nur eine Seite des Brotes. Legen Sie die Scheibe so ein, dass die zu röstende Seite zur kleinen Bagel-Markierung oben auf dem Toaster zeigt.
-  **Aufwärm-Programm:** Bietet einen 30-Sekunden-Zyklus zum Aufwärmen von Brot, z. B. wenn es nach dem ursprünglichen Toasten nicht entnommen wurde.
-  **Auftau-Programm:** Wählen Sie dieses Programm, um eine gefrorene Brotscheibe zu toasten.

Standby-Modus

Die Schlaf-Funktion des Toasters schaltet Display und Bedienelemente ab, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Ein Näherungssensor erkennt Bewegungen, wenn sich Ihre Hand nähert, und aktiviert das Display erneut.



- Toasten Sie keine Lebensmittel mit flüssigen Zutaten wie Butter.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie feststeckendes Brot entfernen.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der inneren Teile oder Heizelemente beim Entfernen von Brot.
- Verwenden Sie den Schlitz nur für Brotscheiben, die korrekt hineinpassen.

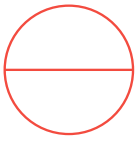

4. Pflege und Wartung


Regelmäßige Reinigung Ihres Long Slot Toasters verlängert dessen Lebensdauer.

4.1 Reinigung

- Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz.
- Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine Metallpolitur zur Reinigung des Toasters.
- Drücken Sie die Krümelschublade, um sie zu lösen und zu entnehmen. Bei täglichem Gebrauch sollte die Krümelschublade wöchentlich entleert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vor erneutem Gebrauch vollständig geschlossen ist.
- Wenn der Toaster nicht benutzt wird oder gelagert wird, kann das Kabel an der Unterseite aufgewickelt werden.

4.2 Reinigung der Krümelschublade

1. Drücken Sie die Krümelschublade, um sie zu lösen, und ziehen Sie sie zum Entleeren heraus. Es wird empfohlen, sie nach jedem Gebrauch zu entleeren, wenn der Toaster nicht täglich benutzt wird.
2. Reinigen Sie die Krümelschublade ausschließlich von Hand.
3. Trocknen Sie die Schublade immer gründlich ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade hörbar einrastet. Betreiben Sie den Toaster nicht ohne Krümelschublade.

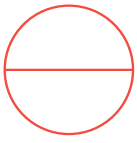


5. Entsorgung

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, muss es verantwortungsbewusst und umweltgerecht entsorgt werden.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zur Ressourcenschonung bei und verhindert Gesundheits- und Umweltschäden durch gefährliche Stoffe.
- Elektrische Geräte müssen als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Bringen Sie das Produkt zu Ihrer örtlichen Recyclingstation.

6. Energieverbrauch

1. Energieverbrauch im Standby-Betrieb (schwarzer Bildschirm): **0,45 W**
2. Energieverbrauch beim Toasten mit maximaler Leistung: **950 W**

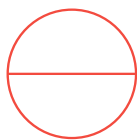


Herstellerinformationen

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die verursacht werden durch:

- Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Zwecke
- Nichtlesen der Bedienungsanleitung
- Manipulation an Teilen des Geräts
- Verwendung nicht originaler Ersatzteile
- Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen

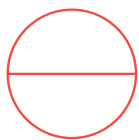

Garantie

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum für mindestens 2 Jahre durch die gesetzliche Gewährleistung/Garantie des jeweiligen Landes abgedeckt. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Mängel, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht werden.



Dieses Symbol auf einem Produkt und/oder den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass es bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) zu behandeln ist. WEEE-gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt gesammelt werden, um eine Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung der eingesetzten Materialien zu ermöglichen. Für eine korrekte Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung geben Sie bitte alle WEEE-gekennzeichneten Abfälle bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten werden wertvolle Ressourcen geschont und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe vermieden.



Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz der EU erfüllt.

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt bewertet und geprüft wurde, um die sichere Verwendung in EU-Ländern zu gewährleisten und die EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte einzuhalten. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu spezifischen Produkthanforderungen zu erhalten.