



Brukermanual

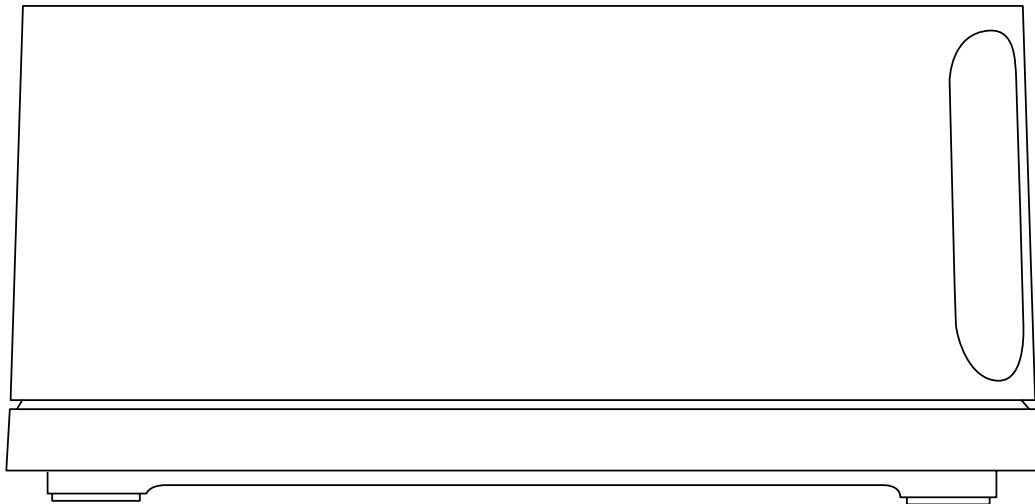

Long Slot Toaster

Modell: TA4712-GS

Jacob Jensen

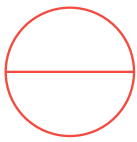


Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen gjenspeiler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på selve kjernen i produktopplevelsen. Ditt nye kjøp utfordrer grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfylt design.

Dette produktet er utviklet basert på våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og reflekterer vår lange designarv med å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du får en opplevelse på et høyere nivå.


For mer informasjon, besøk jacobjensen.com

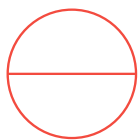

Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Les disse instruksjonene nøye før du
bruker produktet. Oppbevar manualen
for fremtidig referanse.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	5
2. Produktoversikt	7
3. Slik bruker du Long Slot Toaster	8
3.1 Forberedelse før bruk	8
3.2 Slik bruker du Long Slot Toaster	8
3.3 Spesialfunksjoner	10
4. Vedlikehold og rengjøring	11
4.1 Rengjøring	11
4.2 Rengjøring av smulebrettet	11
5. Avhending	12
6. Strømforbruk	12

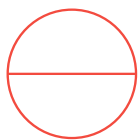


Vi anbefaler at du leser denne brukermanualen nøye.

Den inneholder instruksjoner for hvordan du bruker ditt nye produkt riktig, samt hvordan du opprettholder funksjonaliteten gjennom jevnlig bruk.

Jacob Jensen og vår partner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forutgående varsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne manualen er ikke bindende og kan endres etter hvert som produktet utvikles.


For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner F&H Group A/S på info@fh-as.dk

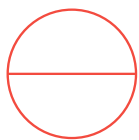

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse.


- Sørg for at spenningen i stikkontakten samsvarer med spenningen som er angitt på brødristerens merkeskilt.
- Ytre overflater kan bli varme under bruk. Ikke berør varme flater.
- Ledningen, støpselet eller brødristeren må ikke senkes ned i vann eller andre væsker – fare for elektrisk støt.
- Bruk alltid tilsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
- Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke bruk apparatet med skadet ledning eller støpsel. Defekte deler må skiftes ut av produsenten, et autorisert verksted eller en kvalifisert tekniker.
- Sørg for at ledningen ikke henger utenfor bord- eller benkekanten, og at den ikke kommer i kontakt med varme flater.
- Plasser ikke apparatet på eller i nærheten av varme flater, som gass- eller elektriske kokeplater eller i en oppvarmet ovn.
- Bruk apparatet kun til det tiltenkte formålet – å riste brød.
- Ikke legg inn for store matvarer, foliepakker eller redskaper i brødristeren, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten. Annet tilbehør kan forårsake personskade.
- Hvis brød setter seg fast i ristespartene, trekk ut støpselet, la apparatet avkjøles, og fjern deretter brødet forsiktig.
- Ta ut brødet forsiktig etter risting for å unngå skade.
- Apparatet er utstyrt med jordet støpsel. Sørg for at strømforsyningen i hjemmet ditt har korrekt jording.
- Ikke bruk brødristeren med ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.

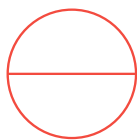

- Bruk aldri apparatet i nærheten av vann, f.eks. i badekar, vasker eller andre beholdere.
- Sørg for fri luftstrøm rundt brødristeren. Legg aldri noe oppå den.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk.
- Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under tilsyn
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Vær oppmerksom på risikoen for brannskader når du rister små brødsiver (mindre enn 85 mm). Ta dem ut med forsiktighet.
- Ikke bruk brødristeren utendørs.

Brødristeren er beregnet for bruk i husholdninger og lignende miljøer, som for eksempel:

- Personal-kjøkken i butikker, kontorer og på arbeidsplasser
- Gårdsbruk
- Av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- Bed & breakfast-lignende miljøer

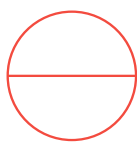

2. Produktoversikt

Kapsling


A. Display

B. Ristespor

(sett brødsleven her)

C. Smulebrett

(trykk for å løsne smulebrettet for enkel rengjøring)

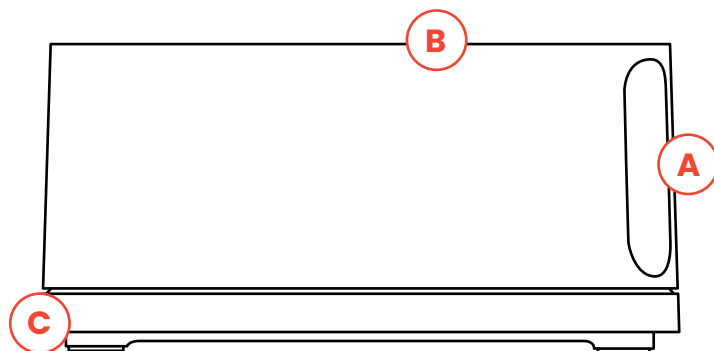

Display

D. Ristegrad

viser valgt ristegrad

E. Opp/Ned

trykk for å velge ristegrad fra 1 til 7

F. Start

trykk for å starte risteprosessen

G. Stopp

trykk for å stoppe ristingen.
Brødet løftes automatisk opp

H. Bagel-program

I. Oppvarmingsprogram

J. Tineprogram


K. Nærhetssensor

registrerer bevegelse for å vekke brødristeren fra standby

L. Nedtelling

viser gjenværende tid under risteprosessen



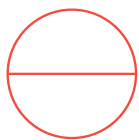

3. Slik bruker du Long Slot Toaster

3.1 Forberedelse før bruk


Det kan være spor av olje eller belegg fra produksjonen på overflaten eller varmeelementet, og derfor kan det oppstå en ubehagelig lukt ved første gangs bruk. Dette er normalt og vil forsvinne etter noen sykluser. Vi anbefaler at du kjører Long Slot Toaster to ganger på nivå 7 for å varme den helt opp og fjerne eventuelle rester fra produksjonen. Dette skal gjøres uten brød.

3.2 Slik bruker du Long Slot Toaster

Sørg for at smulebrettet er riktig på plass før bruk. Når apparatet er tilkoblet, vil touch-displayet lyse opp og brødristeren er klar til bruk.

- Sett støpselet i stikkontakten for å slå på brødristeren. Touch-displayet vil lyse opp.
- Legg brødet i ristespolet.
- Velg ristegrad. Du kan velge mellom 7 nivåer ved hjelp av pilene opp/ned på touch-displayet, der 1 er lysest og 7 er mørkest. Nivå 3 gir et gyllent resultat.
- Trykk på **Start**. Brødiskiven senkes forsiktig ned i brødristeren, og displayet viser gjenværende tid til toasten er klar.

Når ristingen er ferdig, løftes skiven automatisk opp for enkel fjerning. Hvis du ser at brødet ditt har nådd ønsket ristningsnivå, trykk på **start/stop** for å avslutte ristingen.

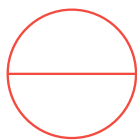

Hvis filteret setter seg fast:

Hvis du opplever at touch-displayet fungerer og viser symboler, men at brødholderen ikke er synlig eller ikke beveger seg, eller at varmeelementene slutter å virke, kan du tilbakestille brødristeren. Trekk støpselet ut av stikkontakten og fjern eventuelle smuler som sitter fast inni brødristeren. Strømkabelen kan deretter kobles til igjen, og brødristeren vil automatisk tilbakestille seg til høyeste posisjon.



- Fjern all beskyttende emballasje før bruk.
- Hvis det oppstår røyk, trykk umiddelbart på **Stop** og trekk ut støpselet.
- Noe røyk og lukt kan forekomme ved første gangs bruk. Dette er normalt.



3.3 Spesialfunksjoner

Forhåndsinnstilte programmer



Bagel-program: Rister bare én side av brødet. Sett skiven inn med siden som skal ristes vendt mot den lille bagel-ikonet på toppen av brødristeren.



Oppvarmingsprogram: Gir en syklus på 30 sekunder for å varme opp brød, f.eks. hvis det ikke ble tatt ut etter første risting.



Tineprogram: Velg dette for å riste en frossen brøds_kive.

Standby-modus

Brødristerens hvilefunksjon slår av displayet og kontrollpanelet når apparatet ikke er i bruk. En nærhetssensor registrerer bevegelse når hånden din nærmer seg, og aktiverer displayet igjen.



- Ikke rist mat med flytende ingredienser som smør.
- Trekk ut støpselet før du fjerner brød som har satt seg fast.
- Unngå å skade indre deler eller varmeelementer når du fjerner brød.
- Bruk kun sporet til brøds_kiver som passer riktig.



4. Vedlikehold og rengjøring


Regelmessig rengjøring av din Long Slot Toaster forlenger levetiden.

4.1 Rengjøring

- Koble brødristeren fra strømforsyningen.
- La den avkjøles før du tørker av utsiden med en myk klut.
- Ikke bruk metallpuss for å rengjøre brødristeren.
- Trykk på smulebrettet for å løsne det og ta det ut.
Hvis apparatet brukes daglig, bør smulebrettet tømmes ukentlig.
- Sørg for at smulebrettet er helt lukket før gjenbruk.

4.2 Rengjøring av smulebrettet

1. Trykk på smulebrettet for å løsne det, og trekk det ut for å tømme. Det anbefales å tømme det etter hver bruk dersom apparatet ikke brukes daglig.
2. Rengjør smulebrettet kun for hånd.
3. Tørk alltid brettet grundig før du setter det inn igjen.
4. Sørg for at smulebrettet klikker tilbake på plass. Brødristeren må ikke brukes uten smulebrettet.

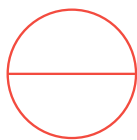


5. Avhending

Hvis produktet ikke lenger kan brukes, må det kastes på en ansvarlig måte og med hensyn til miljøet.

- Riktig avhending bidrar til å bevare ressurser og forhindrer helse- og miljøfarer fra farlige materialer.
- Elektrisk utstyr skal kastes som EE-avfall (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) og ikke sammen med husholdningsavfall.
- Lever produktet til din lokale gjenvinningsstasjon.

6. Strømforbruk

1. Strømforbruk når tilkoblet, men i standby (sort skjerm): **0,45 W**
2. Strømforbruk under risting ved maksimal effekt: **950 W**

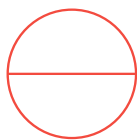


Produsentinformasjon

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer eller eiendom som skyldes:

- Bruk av enheten til andre formål enn det den er beregnet for
- Manglende lesing av brukermanualen
- Manipulering av enhetens deler
- Bruk av ikke-originale reservedeler
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene

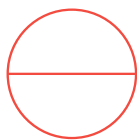

Garanti

Dette produktet er dekket av minimum 2 års garanti/reklamasjonsrett fra kjøpsdato, i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning i landet der produktet ble kjøpt. Garantien dekker produksjonsfeil og mangler som ikke skyldes feil bruk.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er angitt i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, ulykker eller normal slitasje.



Dette symbolet på et produkt og/eller dets medfølgende dokumenter indikerer at det skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) når det skal kasseres. WEEE-merkede produkter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men skal holdes atskilt for behandling, gjenvinning og resirkulering av materialene som er brukt.

For korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst lever alt WEEE-merket avfall til ditt lokale innsamlingspunkt, hvor det vil bli tatt imot gratis. Ved å sørge for korrekt avhending av elektrisk og elektronisk avfall, bevares verdifulle ressurser, og potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø forårsaket av farlige stoffer kan forhindres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante krav til helse, sikkerhet og miljøvern fastsatt av EU.

CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt innen EU-land, og at det oppfyller EUs direktiver for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer informasjon om spesifikke produktkrav, vennligst kontakt produsenten