



Brugervejledning

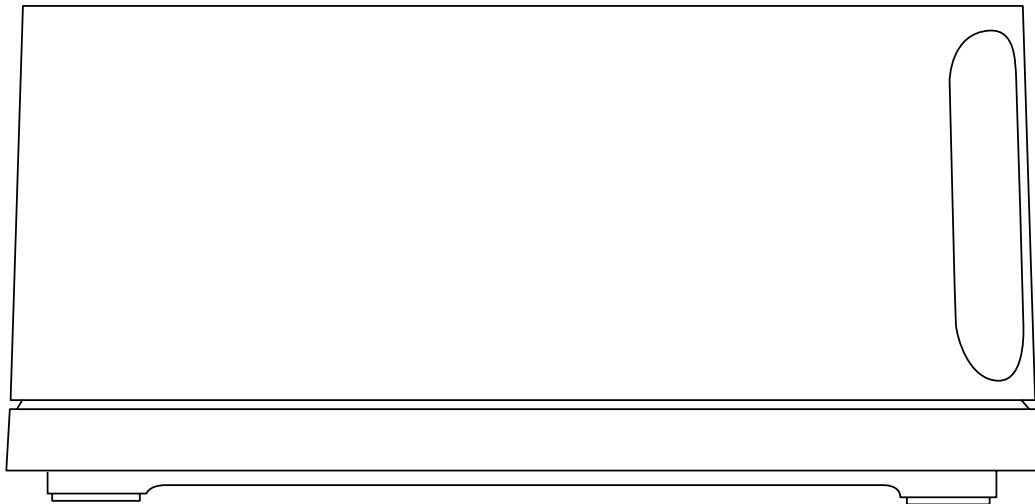

Long Slot Toaster

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

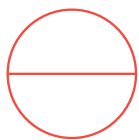


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen indkapsler ærligheden og enkelheden i vores grundlæggers vision med fokus på essensen af produktoplevelsen. Dit nye køb skubber grænserne for hverdagsobjekter og kombinerer funktion med meningsfuldt design.

Dette produkt er skabt ud fra vores principper om afstand, nærhed og berøring og afspejler vores lange designarv, der forbedrer hverdagen gennem gennemtænkt design.

Vi håber, du vil nyde en oplevelse på et højere niveau.


For mere information, besøg jacobjensen.com.

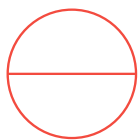

Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Læs disse instruktioner grundigt,
før du tager produktet i brug.
Gem manualen til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	5
2. Produktoversigt	7
3. Sådan bruger du Long Slot Toaster	8
3.1 Forberedelse før første brug	8
3.2 Sådan bruger du din Long Slot Toaster	8
3.3 Særlige funktioner	10
4. Pleje og vedligeholdelse	11
4.1 Rengøring	11
4.2 Rengøring af krummebakken	11
5. Bortskaffelse	12
6. Strømforbrug	12

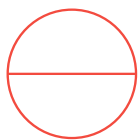


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk

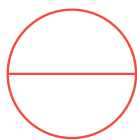

1. Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug.
Gem manualen til senere brug.


- Sørg for, at stikkontaktens spænding svarer til den spænding, der er angivet på brødristerens mærkat.
- Den ydre overflade kan blive varm under brug. Rør ikke ved varme overflader.
- Ledning, stik eller selve brødristeren må ikke nedsænkes i vand eller anden væske – risiko for elektrisk stød.
- Hold altid opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Brug aldrig apparatet med beskadiget ledning eller stik. Defekte dele skal udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en kvalificeret tekniker.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten eller kommer i kontakt med varme overflader.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af varme kilder som gas- eller elblus eller i en opvarmet ovn.
- Brug kun apparatet til det, det er beregnet til – at riste brød.
- Læg ikke store madvarer, metalfoliepakker eller redskaber i brødristeren, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. Andet tilbehør kan medføre risiko for personskaade.
- Hvis brødet sidder fastklemt i risteåbningerne, træk da stikket til brødristeren ud, lad den køle af, fjern derefter forsigtigt det fastklemt brød.
- Tag brødet forsigtigt ud efter ristning for at undgå skader.

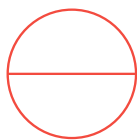

- Apparatet er udstyret med jordstik. Sørg for, at stikkontakten i hjemmet har jordforbindelse.
- Brødristeren må ikke betjenes ved hjælp af ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
- Anvend aldrig apparatet i nærheden af vand, som i badekar, håndvaske eller andre beholdere.
- Sørg for, at der er fri luftcirkulation omkring brødristeren. Stil aldrig noget ovenpå apparatet.
- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og viden – forudsat at de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Vær opmærksom på risikoen for forbrænding ved små brødsiver under 85 mm. Skiverne skal tages ud med forsigtighed.
- Brug aldrig apparatet udendørs.

Brødristeren er beregnet til brug i husholdninger og lignende miljøer, såsom:

- Personale-køkkener i butikker, kontorer og arbejdspladser
- Landejendomme
- Hoteller, moteller og andre boligområder
- Bed & breakfast-miljøer

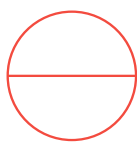

2. Produktoversigt

Krop


A. Display

B. Risteåbning

(Placér din skive brød her)

C. Krummebakke

(Tryk for at frigøre rummebakken)

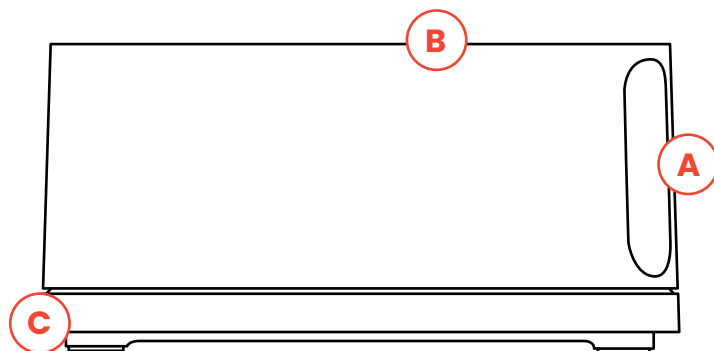

Display

D. Ristningsniveau

Viser ristningsniveau.

E. Op/ned

Tryk for at vælge ristningsniveau 1 til 7.

F. Start

Tryk for at starte ristningsprocessen.

G. Stop

Tryk for at stoppe ristningen. Brødet løftes automatisk op til risteåbningen.

H. Bagel-program

I. Genopvarmningsprogram


J. Optøningsprogram


K. Nærhedssensor

Registrerer bevægelse for at vække brødristeren fra dvaletilstand.

L. Nedtælling

Viser den resterende tid under ristningsprocessen.

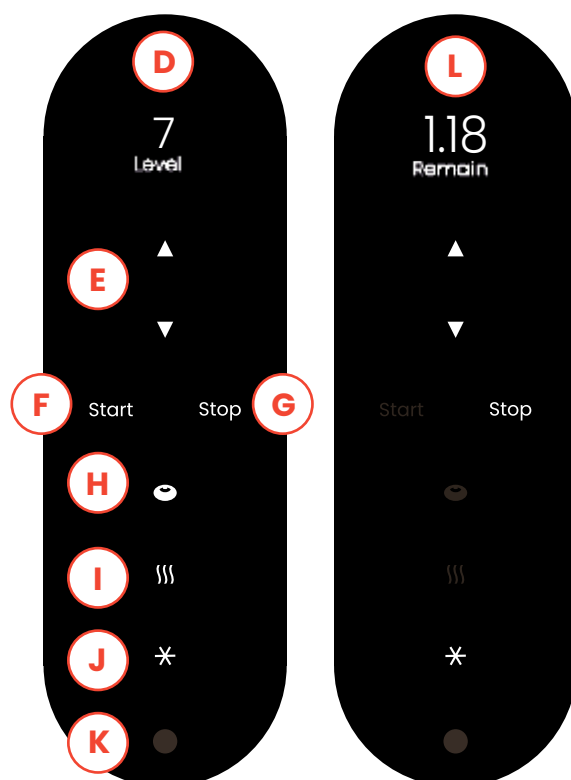

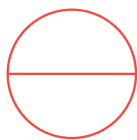

3. Sådan bruger du Long Slot Toaster

3.1 Forberedelse før første brug


Da der kan være rester af olie eller film fra produktionen på overfladen eller varmeelementet, kan det ved første brug afgive en dårlig lugt. Dette er normalt og forsvinder efter et par cyklusser. Vi anbefaler, at du kører brødristeren to gange på niveau 7 for at varme den igennem og fjerne eventuelle rester fra produktionen. Dette gøres uden brød.

3.2 Sådan bruger du din Long Slot Toaster

Sørg for, at krummebakken er helt på plads før brug. Når du tilslutter ledningen til stikkontakten, lyser touch-displayet, og din brødrister er klar til brug.

1. Sæt ledningen i stikkontakten for at tænde for brødristeren. Touch-displayet vil nu lyse op, og din brødrister er klar til brug.
2. Læg brødet i risteåbningen.
3. Indstil ristningsniveauet. Vælg mellem 7 niveauer ved at trykke på op-/ned-pilene på touch-displayet, hvor 1 er det lyseste og 7 det mørkeste. På niveau 3 vil brødskeen være gylden.
4. Tryk på start. Brødskeen sænkes forsigtigt ned i brødristeren, og displayet viser den resterende tid, indtil din brødske er klar.

Når ristningen er færdig, løftes skiven automatisk, så du nemt kan tage den ud. Hvis du kan se, at dit brød har nået det ønskede ristningsniveau, skal du trykke på **start/stop** for at afslutte ristningen.

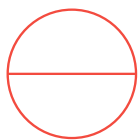

Hvis filteret sætter sig fast:

Hvis du oplever, at touch-displayet virker og viser symboler, men at brødholderen ikke er synlig eller bevæger sig, eller at varmelegemerne stopper med at virke, kan du nulstille toasteren.

Træk stikket ud af stikkontakten, og fjern krummer der sidder inde i toasteren.

Strømkablet kan derefter tilsluttes igen, og brødristeren vil automatisk nulstille til den højeste position.



- Fjern al beskyttende indpakning før ristning.
- Hvis brødristeren begynder at ryge, skal du straks trykke på **Stop**.
- Under den første brug kan der opstå lidt røg og lugt. Dette er normalt.



3.3 Særlige funktioner

Forudindstillede programmer

-  **Bagel-program:** Vælg kun at riste brødet på den ene side. Læg brødet i åbningen med den side, du vil riste, vendt mod det lille bagelikon på toppen af brødristeren.
-  **Genopvarmningsprogram:** Vælg at give dit brød en 30 sekunders omgang for at genopvarme det, hvis du f.eks. ikke fik det taget op efter den oprindelige ristning.
-  **Optøningsprogram:** Vælg dette, hvis du vil riste en frossen brødskeive.

Dvaletilstand

Brødristerens dvalefunktion slukker for displayet og kontrolpanelet, når den ikke er i brug. En nærhedssensor registrerer bevægelse, når du kommer tæt på med hånden, og vækker displayet, når du har brug for det.



- Undgå at riste fødevarer med flydende ingredienser som smør.
- Tag stikket ud af stikkontakten, før du fjerner fastsiddende brød.
- Sørg for ikke at beskadige den indvendige mekanisme eller varmeelementerne, når du fjerner brød.
- Brug brødåbningen til skiver, der passer i åbningen.



4. Pleje og vedligeholdelse


Regelmæssig rengøring af din Long Slot Toaster forlænger dens levetid.

4.1 Rengøring

- Afbryd strømforsyningen til Long Slot Toasteren.
- Lad brødristeren køle af, før du tørrer den af udenpå med en blød klud.
- Brug ikke metalpudsemiddel til at rengøre brødristeren.
- Tryk på krummebakken for at åbne den, og træk den ud. Hvis du bruger brødristeren hver dag, anbefales det at krummebakken tømmes en gang om ugen.
- Sørg for at krummebakken er helt lukket, før brødristeren tages i brug igen.
- Når brødristeren ikke er i brug eller opbevares, kan ledningen rulles ind under bunden på brødristeren.

4.2 Rengøring af krummebakken

1. Tryk på krummebakken for at åbne den, og træk den derefter ud for at tømme den. Det anbefales at tømme krummebakken efter hvert brug, hvis ikke brødristeren bruges dagligt.
2. Krummebakken kan kun rengøres i hånden.
3. Tør altid bakken grundigt, før du sætter den tilbage i brødristeren.
4. Sæt krummebakken tilbage i brødristeren. Tryk den ind igen, indtil den klikker på plads. Brug ikke brødristeren uden krummebakken i den rigtige position.

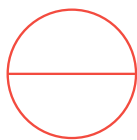


5. Bortskaffelse

Hvis produktet ikke længere kan tages i brug, skal det bortskaffes ansvarligt og med omtanke for miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindrer sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektroniske udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever produktet på kommunens genbrugsstation.

6. Strømforbrug

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men skærmen er i dvaletilstand (sort): **0,45 W**
2. Strømforbrug under en ristning ved maksimal effekt: **950 W**

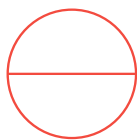


Producentoplysninger

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

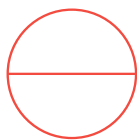

Garanti

Dette produkt er omfattet af 2 års garanti/reklamationsret fra købsdatoen, i henhold til gældende forbrugerlovgivning i det land, hvor produktet er købt. Garantien dækker fabrikationsfejl og mangler, som ikke skyldes forkert brug.

For at gøre krav på garantien skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis dette er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.