



Εγχειρίδιο χρήσης

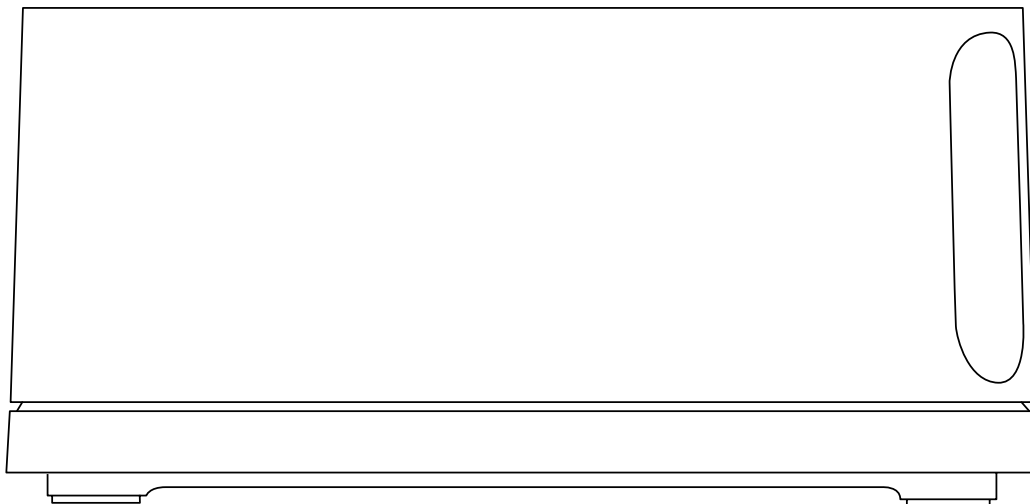

Long Slot Toaster

Μοντέλο: TA4712-GS

Jacob Jensen

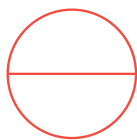


Συγχαρητήρια για το νέο σας προϊόν Jacob Jensen®

Η Jacob Jensen ενσαρκώνει την ειλικρίνεια και την απλότητα του οράματος του ιδρυτή μας, εστιάζοντας στην ουσία της εμπειρίας του προϊόντος. Η νέα σας αγορά ξεπερνά τα όρια των καθημερινών αντικειμένων και συνδυάζει τη λειτουργικότητα με ουσιαστικό σχεδιασμό.

Αυτό το προϊόν έχει δημιουργηθεί με βάση τις αρχές μας της απόστασης, της εγγύτητας και της αφής, αντανakλώντας την μακρά μας σχεδιαστική κληρονομιά για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω προσεγγμένου σχεδιασμού.

Ελπίζουμε να απολαύσετε μια εμπειρία σε υψηλότερο επίπεδο.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το jacobjensen.com

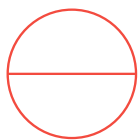

Κατασκευάστηκε για
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε
το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

1. Οδηγίες ασφαλείας	5
2. Επισκόπηση προϊόντος	7
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Long Slot Toaster	8
3.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση	8
3.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Long Slot Toaster	8
3.3 Ειδικές λειτουργίες	10
4. Φροντίδα και συντήρηση	11
4.1 Καθαρισμός	11
4.2 Καθαρισμός του δίσκου για ψίχουλα	11
5. Απόρριψη	12
6. Κατανάλωση ενέργειας	12

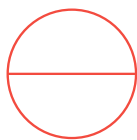


Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Περιέχει οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιείτε σωστά το νέο σας προϊόν και πώς να διατηρείτε τη λειτουργικότητά του μέσω τακτικής χρήσης.

Η Jacob Jensen και ο συνεργάτης μας F&H Group A/S διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιούν βελτιώσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι οδηγίες και οι απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς το προϊόν εξελίσσεται.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το jacobjensen.com ή επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας, F&H Group A/S, στο info@fh-as.dk

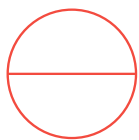

1. Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.


- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του φρυγανιστή.
- Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.
- Το καλώδιο, το φισ ή ο φρυγανιστής δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλα υγρά – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να επιτηρείτε πάντα τη χρήση της συσκευής όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ είναι κατεστραμμένο. Τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή εξειδικευμένο τεχνικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ούτε έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες όπως εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες ή μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό – το φρυγάνισμα ψωμιού.
- Μην τοποθετείτε υπερμεγέθη τρόφιμα, πακέτα αλουμινίου ή σκεύη στον φρυγανιστή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Άλλα αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Εάν το ψωμί κολλήσει στις υποδοχές φρυγανίσματος, αποσυνδέστε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει και αφαιρέστε το ψωμί με προσοχή.
- Αφαιρείτε το ψωμί προσεκτικά μετά το φρυγάνισμα για να αποφύγετε τραυματισμό.

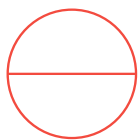

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φινιρίσματα γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας διαθέτει σωστή γείωση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φρυγανιστή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία.
- Εξασφαλίστε την ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον φρυγανιστή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Να γνωρίζετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων κατά το φρυγάνισμα μικρών φετών ψωμιού (κάτω των 85 mm). Αφαιρέστε τις με προσοχή.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φρυγανιστή σε εξωτερικούς χώρους.

Ο φρυγανιστής προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και χώρους εργασίας
- Αγοικίες
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
- Χώρους διαμονής τύπου Bed & Breakfast

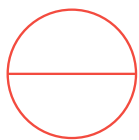

2. Επισκόπηση προϊόντος

Σώμα


A. Οθόνη

B. Υποδοχή φρυγανίσματος

(Τοποθετήστε εδώ τη φέτα ψωμιού)

C. Δίσκος για ψίχουλα

(Πατήστε για να απελευθερώσετε τον δίσκο και να καθαρίσετε εύκολα)

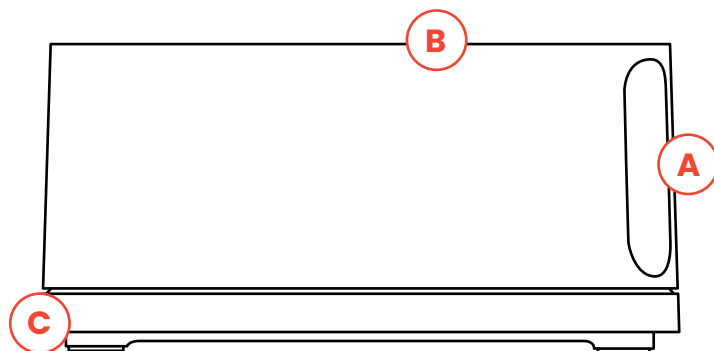

Οθόνη

D. Επίπεδο φρυγανίσματος

Εμφανίζει το επίπεδο φρυγανίσματος

E. Επάνω/Κάτω

Πατήστε για να επιλέξετε επίπεδο φρυγανίσματος από 1 έως 7

F. Έναρξη

Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία φρυγανίσματος

G. Διακοπή

Πατήστε για να σταματήσει το φρυγάνισμα.
Η φέτα ψωμιού ανεβαίνει αυτόματα

H. Πρόγραμμα Bagel

I. Πρόγραμμα Επαναθέρμανσης


J. Πρόγραμμα Απόψυξης

K. Αισθητήρας εγγύτητας – Ανιχνεύει κίνηση για να ενεργοποιήσει τον φρυγανιστή από την κατάσταση αναμονής

L. Αντίστροφη μέτρηση

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο κατά τη διαδικασία φρυγανίσματος



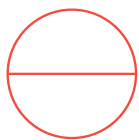

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Long Slot Toaster

3.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση


Καθώς μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα λαδιού ή μεμβράνης από την παραγωγή στην επιφάνεια ή στο θερμαντικό στοιχείο, ενδέχεται να εκπέμψει μια δυσάρεστη οσμή κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί μετά από μερικούς κύκλους. Σας συνιστούμε να λειτουργήσετε τη φρυγανιέρα δύο φορές στη στάθμη 7 ώστε να ζεσταθεί πλήρως και να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα παραγωγής. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς ψωμί.

3.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Long Slot Toaster

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για ψίχουλα είναι σωστά τοποθετημένος πριν από τη χρήση. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, η οθόνη αφής θα ανάψει και η φρυγανιέρα θα είναι έτοιμη.

1. Συνδέστε το φισ στην πρίζα για να ενεργοποιήσετε τη φρυγανιέρα. Η οθόνη αφής θα φωτιστεί.
2. Τοποθετήστε το ψωμί στην υποδοχή φρυγανίσματος.
3. Επιλέξτε το επίπεδο φρυγανίσματος. Επιλέξτε ανάμεσα σε 7 επίπεδα χρησιμοποιώντας τα βέλη επάνω/κάτω στην οθόνη αφής, όπου το 1 είναι το πιο ανοιχτό και το 7 το πιο σκούρο. Το επίπεδο 3 δίνει ένα χρυσαφένιο αποτέλεσμα.
4. Πατήστε **start**. Η φέτα ψωμιού θα κατέβει απαλά μέσα στη φρυγανιέρα και η οθόνη θα δείξει τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να είναι έτοιμη η φρυγανιά.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος, η φέτα ψωμιού ανυψώνεται αυτόματα για εύκολη αφαίρεση. Αν δείτε ότι το ψωμί σας έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο φρυγανίσματος, πατήστε **start/stop** για να τερματίσετε το φρυγάνισμα.

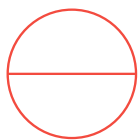

Εάν το φίλτρο μπλοκάρει:

Αν παρατηρήσετε ότι η οθόνη αφής λειτουργεί και εμφανίζει σύμβολα, αλλά η θήκη ψωμιού δεν είναι ορατή ή δεν κινείται, ή τα θερμαντικά στοιχεία σταματούν να λειτουργούν, μπορείτε να επαναφέρετε τη φρυγανιέρα. Αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφαιρέστε τυχόν ψίχουλα που έχουν κολλήσει μέσα στη φρυγανιέρα. Στη συνέχεια, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να επανασυνδεθεί και η φρυγανιέρα θα επανέλθει αυτόματα στην υψηλότερη θέση.



- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία προστασίας πριν από τη χρήση.
- Εάν εμφανιστεί καπνός, πατήστε αμέσως **Stop** και αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα.
- Κατά την αρχική χρήση μπορεί να παρουσιαστεί λίγο καπνός και οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό.



3.3 Ειδικές λειτουργίες

Προκαθορισμένα προγράμματα



Πρόγραμμα Bagel: Φρυγανίζει μόνο τη μία πλευρά του ψωμιού. Τοποθετήστε τη φέτα έτσι ώστε η πλευρά που θέλετε να φρυγανιστεί να κοιτάζει προς το μικρό εικονίδιο bagel στην κορυφή της φρυγανιέρας.



Πρόγραμμα Επαναθέρμανσης: Παρέχει έναν κύκλο 30 δευτερολέπτων για να ζεστάνετε ξανά το ψωμί, π.χ. εάν δεν αφαιρέθηκε μετά το αρχικό φρυγάνισμα.



Πρόγραμμα Απόψυξης: Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για να φρυγανίσετε μια κατεψυγμένη φέτα ψωμί.

Λειτουργία αναμονής

Η λειτουργία ύπνου της φρυγανιέρας απενεργοποιεί την οθόνη και τον πίνακα ελέγχου όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Ένας αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει την κίνηση όταν το χέρι σας πλησιάζει και επανενεργοποιεί την οθόνη.



- Μην φρυγανίζετε τρόφιμα με υγρά συστατικά όπως το βούτυρο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε κολλημένο ψωμί.
- Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στα εσωτερικά μέρη ή στις αντιστάσεις κατά την αφαίρεση του ψωμιού.
- Χρησιμοποιείτε την υποδοχή μόνο για φέτες που εφαρμόζουν σωστά.



4. Φροντίδα και συντήρηση


Ο τακτικός καθαρισμός της φρυγανιέρας Long Slot παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

4.1 Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη να κρυώσει πριν σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικό μετάλλων για τον καθαρισμό της φρυγανιέρας.
- Πατήστε τον δίσκο για τα ψίχουλα για να τον απελευθερώσετε και αφαιρέστε τον. Αν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα καθημερινά, αδειάζετε τον δίσκο μία φορά την εβδομάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι πλήρως κλειστός πριν την επαναχρησιμοποίηση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά την αποθήκευση, το καλώδιο μπορεί να τυλιχθεί κάτω από τη φρυγανιέρα.

4.2 Καθαρισμός του δίσκου για ψίχουλα

1. Πατήστε τον δίσκο για τα ψίχουλα για να τον απελευθερώσετε και τραβήξτε τον έξω για άδειασμα. Συνιστάται να αδειάζετε τον δίσκο μετά από κάθε χρήση εάν η φρυγανιέρα δεν χρησιμοποιείται καθημερινά.
2. Καθαρίστε τον δίσκο μόνο στο χέρι.
3. Στεγνώνετε πάντα καλά τον δίσκο πριν τον επανατοποθετήσετε.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα εφαρμόζει ξανά στη θέση του. Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα χωρίς αυτόν.

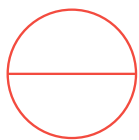


5. Απόρριψη

Εάν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να απορριφθεί με υπευθυνότητα και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

- Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων και αποτρέπει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον από επικίνδυνα υλικά.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται ως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ / WEEE) και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε το προϊόν στον τοπικό σας σταθμό ανακύκλωσης.

6. Κατανάλωση ενέργειας

1. Κατανάλωση ενέργειας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη αλλά σε λειτουργία αναμονής (μαύρη οθόνη): **0,45 W**
2. Κατανάλωση ενέργειας κατά το φρυγάνισμα στη μέγιστη ισχύ: **950 W**

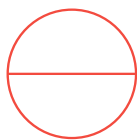


Πληροφορίες κατασκευαστή

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσία που προκαλούνται από:

- Χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζεται
- Μη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης
- Παρέμβαση σε μέρη της συσκευής
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας

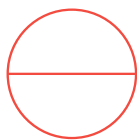

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση/δικαίωμα αξίωσης τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας καταναλωτών στη χώρα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα κατασκευής και ζημιές που δεν προκλήθηκαν από κακή χρήση.

Για να διεκδικήσετε την εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με τον κατασκευαστή, εάν αυτό αναφέρεται στους όρους εγγύησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ατυχήματα ή φυσιολογική φθορά.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν και/ή στα συνοδευτικά του έγγραφα υποδεικνύει ότι, όταν απορριφθεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Απόβλητο Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).

Τα προϊόντα με σήμανση WEEE δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά για επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Για σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, παρακαλούμε παραδώστε όλα τα απόβλητα με σήμανση WEEE στο τοπικό σας σημείο συλλογής, όπου θα γίνονται δεκτά δωρεάν.

Με τη σωστή απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα διατηρηθούν πολύτιμοι πόροι και θα αποτραπούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες.



Αυτό το προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ.

Η σήμανση CE σημαίνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί και δοκιμαστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στις χώρες της ΕΕ και ότι συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.