



Lietotāja rokasgrāmata

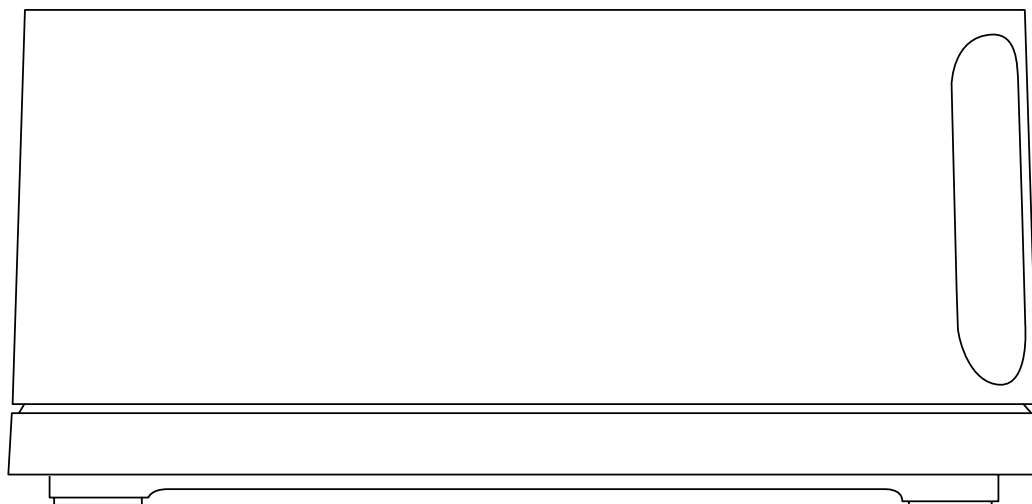

Long Slot Toaster

Modelis: TA4712-GS

Jacob Jensen

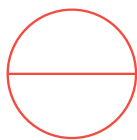


Apsveicam ar jauno Jacob Jensen® produktu

Jacob Jensen iemieso mūsu dibinātāja vīzijas godīgumu un vienkāršību, koncentrējoties uz produkta pieredzes būtību. Jūsu jaunais pirkums paplašina ikdienas priekšmetu robežas un apvieno funkcionalitāti ar pārdomātu dizainu.

Šis produkts ir radīts, balstoties uz mūsu principiem par distanci, tuvumu un pieskārienu, kas atspoguļo mūsu ilggadējo dizaina pieredzi, uzlabojot ikdienas dzīvi ar pārdomātu risinājumu palīdzību.

Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet pieredzi augstākā līmenī.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet
jacobjensen.com

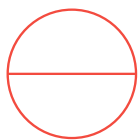


Ražots priekš
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Latviešu

Pirms produkta lietošanas rūpīgi
izlasiet šīs instrukcijas. Saglabāiet
rokasgrāmatu turpmākai lietošanai

1. Drošības norādījumi	5
2. Produkta pārskats	7
3. Kā lietot Long Slot Toaster	8
3.1 Sagatavošana pirms lietošanas	8
3.2 Kā lietot Long Slot Toaster	8
3.3 Īpašās funkcijas	10
4. Kopšana un apkope	11
4.1 Tīrīšana	11
4.2 Drupaču paplātes tīrīšana	11
5. Utilizācija	12
6. Enerģijas patēriņš	12

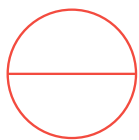


Mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu. Tajā ir sniegtas instrukcijas par to, kā pareizi lietot jūsu jauno produktu un kā regulāras lietošanas laikā saglabāt tā funkcionalitāti.

Jacob Jensen un mūsu partneris F&H Group A/S patur tiesības veikt uzlabojumus, lai optimizētu produkta lietošanas pieredzi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas un ilustrācijas nav saistošas un var tikt mainītas produkta attīstības gaitā.


Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet jacobjensen.com vai sazinieties ar mūsu partneri, F&H Group A/S, pa e-pastu info@fh-as.dk

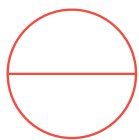

1. Drošības norādījumi

Rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms produkta lietošanas. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.


- Pārliecinieties, ka kontaktlīdzdaļas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz tosterī esošās marķējuma plāksnītes.
- Ārējā virsma lietošanas laikā var kļūt karsta. Nepieskarieties karstām virsmām.
- Vadu, kontaktdakšu vai tosteri nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos – elektrošoka risks.
- Vienmēr uzraugiet ierīces lietošanu, ja to izmanto bērni vai ja viņi atrodas tuvumā.
- Atvienojiet kontaktdakšu, kad ierīce netiek izmantota un pirms tīrīšanas.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Bojātās daļas jāaizstāj ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai kvalificētam tehniķim.
- Pārliecinieties, ka vads nekarājas pāri galda vai virsmas malai un nesaskaras ar karstām virsmām.
- Nelieciet ierīci uz vai blakus karstām virsmām, piemēram, gāzes vai elektriskajām plītnīm, vai sakarsētā krāsnī.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim – maizes grauздēšanai.
- Neievietojiet pārāk lielus pārtikas produktus, folijas iepakojumus vai traukus tosterī, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Citi piederumi var izraisīt traumas.
- Ja maize iestrēgst grauздēšanas atverēs, atvienojiet tosteri, ļaujiet tam atdzist un uzmanīgi izņemiet maizi.
- Izņemiet maizi uzmanīgi pēc grauздēšanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Ierīce ir aprīkota ar zemējuma kontaktdakšu. Pārliecinieties, ka jūsu mājas elektroinstalācija ir pareizi iezemēta.

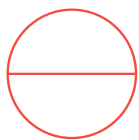

- Nelietojiet tosteri ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nekad nelietojiet ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannās, izlietnēs vai citos traukos.
- Nodrošiniet brīvu gaisa cirkulāciju ap tosteri. Nekad nenovietojiet uz tā priekšmetus.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamām zināšanām un pieredzi, ja viņi tiek uzraudzīti vai instruēti par drošu lietošanu.
- Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Turiet ierīci un vadu bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
- Esiet uzmanīgi, jo, grauздējot mazas maizes šķēles (mazākas par 85 mm), pastāv apdegumu risks. Izņemiet tās ar īpašu rūpību.
- Nelietojiet tosteri ārpus telpām.

Tosteris ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vidēs, piemēram:

- Personāla virtuvēs veikalos, birojos un darba vietās
- Lauku mājās
- Viesiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās
- Naktsmītnēs ar brokastīm (Bed & Breakfast)

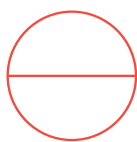

2. Produkta pārskats

Korpuss


A. Displejs

B. Grauzdēšanas atvere

(Ievietojiet šeit maizes šķēli)

C. Drupaču paplāte

(Nospiediet, lai atbrīvotu drupaču paplāti vieglai tīrīšanai)

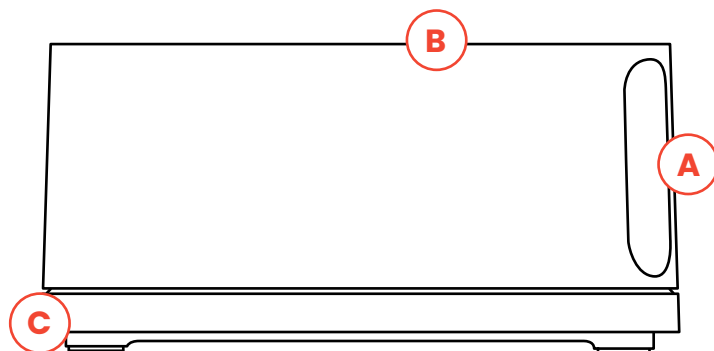

Displejs

D. Grauzdēšanas līmenis

Parāda grauzdēšanas līmeni

E. Augšup/Lejup

Nospiediet, lai izvēlētos grauzdēšanas līmeni no 1 līdz 7

F. Start

Nospiediet, lai sāktu grauzdēšanas procesu

G. Stop

Nospiediet, lai pārtrauktu grauzdēšanu. Maize tiek automātiski pacelta uz augšu

H. Bagel programma

I. Uzsildīšanas programma

J. Atkausēšanas programma


K. Tuvuma sensors

Nosaka kustību, lai pamodinātu tosteri no gaidstāves režīma

L. Atpakaļskaitīšana

Parāda atlikušo laiku grauzdēšanas procesā



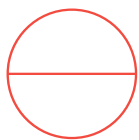

3. Kā lietot Long Slot Toaster

3.1 Sagatavošana pirms lietošanas


Tā kā uz virsmas vai sildīšanas elementa var būt ražošanas laikā radušās eļļas vai plēves pēdas, pirmās lietošanas laikā var izdalīties nepatīkama smaka. Tas ir normāli un pazudīs pēc dažiem cikliem. Mēs iesakām divreiz darbināt tosteri 7. līmenī, lai to pilnībā uzkarsētu un noņemtu jebkādas ražošanas pēdas. Tas jādara bez maizes.

3.2 Kā lietot Long Slot Toaster

Pārliedziniet, ka drupaču paplāte ir pareizi ievietota pirms lietošanas. Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam, skārienjutīgais displejs iedegas un tosteris ir gatavs lietošanai.

1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, lai ieslēgtu tosteri. Skārienjutīgais displejs iedegsies.
2. Ievietojiet maizi grauzdēšanas atverē.
3. Izvēlieties grauzdēšanas līmeni. Izvēlieties starp 7 līmeņiem, izmantojot augšup/lejup bultiņas skārienjutīgajā displejā, kur 1 ir visgaišākais un 7 ir visvissmagākais. 3. līmenis nodrošinās zeltainu rezultātu.
4. Nospiediet **Start**. Maizes šķēle maigi nolaidīsies tosterī, un displejs parādīs atlikušo laiku līdz grauzdēšanas beigām.

Kad grauzdēšanas process ir pabeigts, maizes šķēle tiek automātiski pacelta, lai to būtu viegli izņemt. Ja redzat, ka maize ir sasniegusi vēlamo grauzdēšanas līmeni, nospiediet **start/stop**, lai pabeigtu grauzdēšanu.

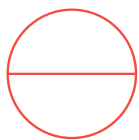


Ja filtrs iestrēgst:

Ja pamanāt, ka skārienekrāns darbojas un rāda simbolus, bet maizes turētājs nav redzams vai nekustas, vai arī sildelementi pārstāj darboties, varat atiestatīt tosteri. Atvienojiet to no kontaktligzdas un izņemiet drupačs, kas iestrēgušas iekšpusē. Pēc tam strāvas kabeli var pievienot atpakaļ, un tosteris automātiski atiestatīsies uz augstāko pozīciju.



- Pirms lietošanas noņemiet visu aizsargiepakojumu.
- Ja parādās dūmi, nekavējoties nospiediet **Stop** un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Sākotnējās lietošanas laikā var rasties nelieli dūmi un smaka. Tas ir normāli.

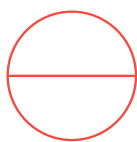

3.3 Īpašās funkcijas

Priekšiestatītās programmas



Bagel programma: Grauzdē tikai vienu maizes šķēles pusi. Ievietojiet šķēli tā, lai grauzdējamā puse būtu vērsta pret mazo bagel ikonu tosterī augšpusē.



Uzsildīšanas programma: Nodrošina 30 sekunžu ciklu, lai uzsildītu maizi, piemēram, ja tā netika izņemta pēc sākotnējās grauzdēšanas.




Atkausēšanas programma: Izvēlieties šo režīmu, lai grauzdētu sasalušu maizes šķēli.

Gaidstāves režīms

Tostera miega funkcija izslēdz displeju un vadības paneli, kad ierīce netiek lietota. Tuvuma sensors nosaka kustību, kad jūsu roka tuvojas, un atjauno displeja darbību.



- Negrauzdējiet pārtiku ar šķidriem ingredientiem, piemēram, sviestu.
- Pirms iesprūdušās maizes izņemšanas atvienojiet tosteri no elektrotīkla.
- Izņemot maizi, izvairieties no iekšējo detaļu vai sildelementu bojājumiem.
- Izmantojiet grauzdēšanas atveri tikai šķēlēm, kas pareizi tajā ietilpst.

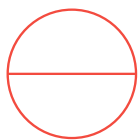

4. Kopšana un apkope


Regulāra Long Slot tostera tīrīšana pagarina tā kalpošanas laiku.

4.1 Tīrīšana

- Atvienojiet tosteri no elektrotīkla.
- Ļaujiet tam atdzist pirms ārējās virsmas noslaucīšanas ar mīkstu drānu.
- Nelietojiet metāla pulēšanas līdzekļus tostera tīrīšanai.
- Nospiediet drupaču paplāti, lai to atbrīvotu un izņemtu. Ja tosteris tiek lietots katru dienu, ieteicams iztukšot paplāti reizi nedēļā.
- Pārliecinieties, ka drupaču paplāte ir pilnībā aizvērta pirms atkārtotas lietošanas.
- Kad tosteris netiek lietots vai tiek uzglabāts, vadu var aptīt zem ierīces.

4.2 Drupaču paplātes tīrīšana

1. Nospiediet drupaču paplāti, lai to atbrīvotu, un izvelciet to, lai iztukšotu. Ieteicams to iztukšot pēc katras lietošanas reizes, ja tosteris netiek lietots katru dienu.
2. Tīriet drupaču paplāti tikai ar rokām.
3. Vienmēr rūpīgi nosusiniet paplāti pirms ievietošanas atpakaļ.
4. Pārliecinieties, ka drupaču paplāte nofiksējas vietā. Nelietojiet tosteri bez tās.

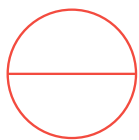


5. Utilizācija

Ja produkts vairs nav izmantojams, tas jāutilizē atbildīgi un ievērojot vides aizsardzības prasības.

- Pareiza utilizācija palīdz taupīt resursus un novērš riskus veselībai un videi, ko izraisa bīstami materiāli.
- Elektriskās ierīces jāutilizē kā Atkritumi no elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (AEEI / WEEE) un nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Nogādājiet produktu uz savu vietējo pārstrādes staciju.

6. Enerģijas patēriņš

1. Enerģijas patēriņš, kad ierīce ir pievienota, bet atrodas gaidstāves režīmā (melns ekrāns): **0,45 W**
2. Enerģijas patēriņš grauzdēšanas laikā ar maksimālo jaudu: **950 W**

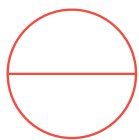

Ražotāja informācija


F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Ražotāja atbildības atruna

Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu personām vai īpašumam, ko izraisījis:

- Ierīces izmantošana citiem mērķiem, nevis tiem, kam tā paredzēta
- Lietotāja rokasgrāmatas neizlasīšana
- Ierīces detaļu bojāšana vai manipulācija ar tām
- Neoriģinālu rezerves daļu izmantošana
- Drošības norādījumu neievērošana

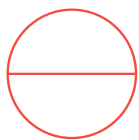

Garantija

Šim produktam ir vismaz 2 gadu garantija/prasību periods no iegādes datuma saskaņā ar piemērojamiem patērētāju aizsardzības likumiem tajā valstī, kur produkts iegādāts. Garantija sedz ražošanas defektus un bojājumus, kas nav radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Lai izmantotu garantiju, lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, pie kura produkts iegādāts, vai ar ražotāju, ja tas norādīts garantijas nosacījumos.

Garantija nesedz bojājumus, ko izraisījuši nepareiza lietošana, negadījumi vai parasta nolietošana.



Šis simbols uz produkta un/vai tā pavaddokumenti norāda, ka, iznīcinot, tas jāuzskata par elektrisko un elektronisko atkritumu (WEEE).

Ar WEEE marķēti produkti nedrīkst tikt sajaukti ar sadzīves atkritumiem, bet ir jāglabā atsevišķi, lai nodrošinātu to apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.

Lai nodrošinātu pareizu apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lūdzu, nogādājat visus ar WEEE marķētos atkritumus savā vietējā savākšanas punktā, kur tie tiks pieņemti bez maksas.

Pareizi iznīcinot elektrisko un elektronisko aprīkojumu, tiek saglabāti vērtīgi resursi un novērsti iespējamie negatīvie efekti cilvēku veselībai un videi, ko var radīt bīstamās vielas.



Šis produkts ir CE marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem. CE marķējums apliecina, ka produkts atbilst visām attiecīgajām ES prasībām par veselību, drošību un vides aizsardzību.

CE marķējums nozīmē, ka produkts ir izvērtēts un pārbaudīts, lai nodrošinātu, ka to var droši izmantot ES valstīs, un tas atbilst ES direktīvām attiecībā uz elektrisko un elektronisko aprīkojumu.

Papildu informācijai par konkrētām produkta prasībām, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.