



Käyttöohje

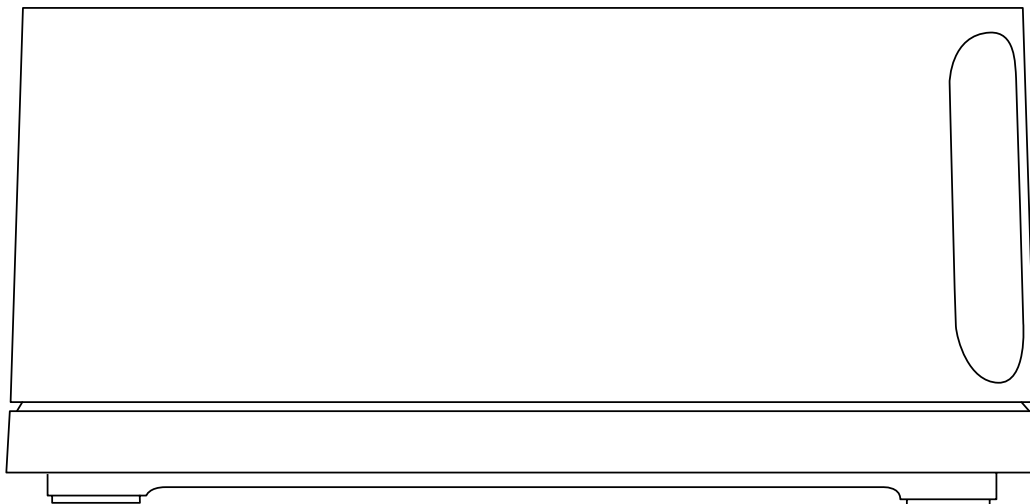

Long Slot Toaster

Malli: TA4712-GS

Jacob Jensen

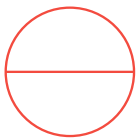


Onnittelut uudesta Jacob Jensen® -tuotteestasi.

Jacob Jensen ilmentää perustajamme vision rehellisyyttä ja yksinkertaisuutta keskittyen tuotteen käyttökokemuksen ytimeen. Uusi ostoksesi ylittää jokapäiväisten esineiden rajat ja yhdistää toiminnallisuuden merkitykselliseen muotoiluun.

Tämä tuote on luotu etäisyyden, läheisyyden ja kosketuksen periaatteiden pohjalta, ja se heijastaa pitkää muotoiluperintöämme, jonka tavoitteena on parantaa jokapäiväistä elämää huolellisesti suunnitelluilla tuotteilla.

Toivomme, että nautit korkeatasoisesta kokemuksesta.

Lisätietoja on osoitteessa jacobjensen.com

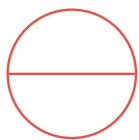


Valmistaja
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Suomi

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten.

1. Turvallisuusohjeet	5
2. Tuotteen yleiskuvaus	7
3. Kuinka käyttää Long Slot Toaster –leivänpaahdinta	8
3.1 Valmistelu ennen käyttöä	8
3.2 Kuinka käyttää Long Slot Toaster –leivänpaahdinta	8
3.3 Erityistoiminnot	10
4. Hoito ja kunnossapito	11
4.1 Puhdistus	11
4.2 Murualustan puhdistus	11
5. Hävittäminen	12
6. Energiankulutus	12

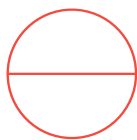


Suosittellemme, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti. Se sisältää ohjeet uuden tuotteen oikeasta käytöstä ja sen toimivuuden ylläpitämisestä säännöllisen käytön avulla.

Jacob Jensen ja kumppanimme F&H Group A/S pidättävät oikeuden tehdä parannuksia tuotteen käyttökokemuksen optimoimiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän käyttöohjeen ohjeet ja kuvat eivät ole sitovia, ja niitä voidaan muuttaa tuotteen kehityksen myötä.


Lisätietoja saat osoitteesta jacobjensen.com tai ottamalla yhteyttä kumppaniimme F&H Group A/S osoitteessa info@fh-as.dk

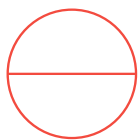

1. Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten


- Varmista, että pistorasian jännite vastaa leivänpaahdinten arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Älä kosketa kuumia pintoja.
- Johtoa, pistoketta tai leivänpaahdinta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin – sähköiskun vaara.
- Valvo aina laitteen käyttöä, jos sitä käyttävät tai sen lähellä ovat lapset.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, sekä ennen puhdistusta.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Violliset osat on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huollon tai pätevän teknikon toimesta.
- Varmista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli eikä kosketa kuumia pintoja.
- Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai niiden lähelle, kuten kaasu- tai sähköliedelle tai kuumaan uuniin.
- Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen – leivän paahdamiseen.
- Älä aseta leivänpaahtimeen liian suuria ruokapaloja, foliopakkauksia tai aterimia, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Muut tarvikkeet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Jos leipä juuttuu paahdintaaukkoihin, irrota leivänpaahdin pistorasiasta, anna sen jäähtyä ja poista leipä varovasti.
- Poista leipä varovasti paahdamisen jälkeen vammojen välttämiseksi.
- Laite on varustettu maadoitetulla pistokkeella. Varmista, että kodin sähköjärjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu.

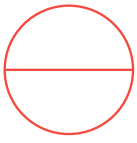

- Älä käytä leivänpaahdinta ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
- Älä koskaan käytä laitetta veden läheisyydessä, esim. kylpyammeiden, pesualtainen tai muiden astioiden yhteydessä.
- Varmista vapaa ilmankierto leivänpaahtimen ympärillä. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, edellyttäen että heitä valvotaan tai heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja.
- Pidä laite ja johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Ole tietoinen palovammariskistä paahtaessasi pieniä leipäviipaleita (alle 85 mm). Poista ne varoen.
- Älä käytä leivänpaahdinta ulkona.

Leivänpaahdin on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin ympäristöihin, kuten:

- Henkilökunnan keittiöt myymälöissä, toimistoissa ja työpaikoilla
- Maatilat
- Hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaiden käyttöön
- Bed & breakfast -tyyppiset majoitusympäristöt

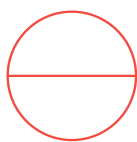

2. Tuotteen yleiskuvaus

Runko


A. Näyttö

B. Paahtoaukko

(Aseta leipäviipale tähän)

C. Murualusta

(Paina vapauttaaksesi murualustan helppoa puhdistusta varten)

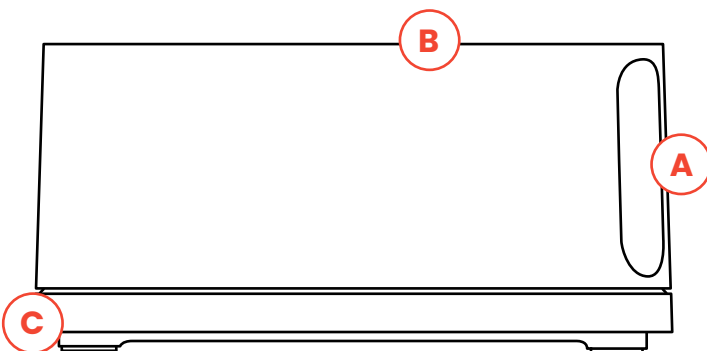

Näyttö

D. Paahtoaste

Näyttää paahtoasteen

E. Ylös/Alas

Paina valitaksesi paahtoaste 1–7

F. Käynnistä

Paina aloittaaksesi paahtamisen

G. Pysäytä

Paina keskeyttääksesi paahtamisen. Leipäviipale
automaattisesti ylös

H. Bagel-ohjelma

I. Uudelleenlämmitysohjelma

J. Sulatusohjelma


K. Lähestymisanturi

Havaitsee liikkeen ja aktivoi paahtimen valmiustilasta

L. Ajanlaskuri

Näyttää jäljellä olevan ajan paahtamisen aikana



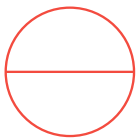

3. Kuinka käyttää Long Slot Toaster –leivänpaahdinta

3.1 Valmistelu ennen käyttöä


Koska pinnalle tai lämmityselementtiin saattaa jäädä tuotannosta öljyä tai kalvoa, laite voi ensimmäisellä käyttökerralla päästää epämiellyttävän hajun. Tämä on normaalia ja katoaa muutaman käyttökerran jälkeen. Suosittelemme, että käytät leivänpaahdinta kahdesti tasolla 7, jotta se kuumenee kunnolla ja mahdolliset tuotantojäämät poistuvat. Tämä tulee tehdä ilman leipää.

3.2 Kuinka käyttää Long Slot Toaster –leivänpaahdinta

Varmista, että murualusta on oikein paikallaan ennen käyttöä. Kun laite on kytketty verkkovirtaan, kosketusnäyttö syttyy ja leivänpaahdin on valmis käyttöön.

1. Kytke pistoke pistorasiaan käynnistääksesi leivänpaahdinten. Kosketusnäyttö syttyy.
2. Aseta leipä paahtoaukkoon.
3. Valitse paahtoaste. Voit valita 7 tason välillä kosketusnäytön ylös/alasnuolilla, joista 1 on vaalein ja 7 tummin. Taso 3 antaa kullanruskean lopputuloksen.
4. Paina **start**. Leipäviipale laskeutuu varovasti paahtimeen ja näyttö näyttää jäljellä olevan ajan, kunnes paahdaminen on valmis.

Kun paahdaminen on valmis, viipale nousee automaattisesti ylös, jotta sen voi helposti poistaa. Jos näet, että leipäsi on saavuttanut halutun paahtoasteen, paina **start/stop** lopettaaksesi paahdamisen.

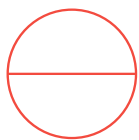


Jos suodatin jumittuu:

Jos kosketusnäyttö toimii ja näyttää symboleja, mutta leivänpidike ei näy tai ei liiku, tai lämmityselementit lakkaavat toimimasta, voit nollata leivänpaahdinten. Irrota se pistorasiasta ja poista sisälle jääneet murut. Sen jälkeen virtajohto voidaan kytkeä takaisin, ja leivänpaahdin palautuu automaattisesti korkeimmalle tasolle.



- Poista kaikki suojapakkaukset ennen käyttöä.
- Jos savua ilmenee, paina heti **Stop** ja irrota leivänpaahdin pistorasiasta.
- Ensimmäisillä käyttökerroilla voi esiintyä hieman savua ja hajua. Tämä on normaalia.

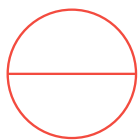

3.3 Erityistoiminnot

Esiasetetut ohjelmat

 **Bagel-ohjelma:** Paahtaa vain leivän toisen puolen. Aseta viipale paahtumaan siten, että paahtettava puoli on kohti pientä bagel-kuvaketta paahtimen yläosassa.

 **Uudelleenlämmitysohjelma:** Antaa 30 sekunnin syklin leivän uudelleenlämmitykseen, esimerkiksi jos sitä ei poistettu heti ensimmäisen paahtamisen jälkeen.


 **Sulatusohjelma:** Valitse tämä, kun haluat paahtaa pakastetun leipäviipaleen.

Valmiustila

Leivänpaahtimen lepotila kytkee näytön ja ohjauspaneelin pois päältä, kun laitetta ei käytetä. Lähestymisanturi havaitsee liikkeen, kun käsi lähestyy laitetta, ja aktivoi näytön uudelleen.



- Älä paahtaa ruokaa, jossa on nestemäisiä ainesosia, kuten voita.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin poistat juuttuneen leivän.
- Vältä sisäosien tai lämmityselementtien vahingoittamista leipää poistaessasi.
- Käytä paahtoaukkoa vain viipaleille, jotka sopivat siihen kunnolla.

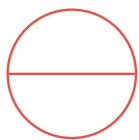

4. Hoito ja kunnossapito


Säännöllinen Long Slot Toaster -leivänpaahtimen puhdistus pidentää sen käyttöikä.

4.1 Puhdistus

- Irrota leivänpaahtin sähköverkosta.
- Anna sen jäähtyä ennen kuin pyyhit ulkopinnan pehmeällä liinalla.
- Älä käytä metallinkiilloketta paahtimen puhdistamiseen.
- Paina murualustaa sen vapauttamiseksi ja poista se. Jos paahtinta käytetään päivittäin, tyhjennä murualusta kerran viikossa.
- Varmista, että murualusta on täysin suljettu ennen uudelleenkäyttöä.
- Kun paahtin ei ole käytössä tai sitä säilytetään, johto voidaan kiertää paahtimen pohjan alle.

4.2 Murualustan puhdistus

1. Paina murualustaa sen vapauttamiseksi ja vedä se ulos tyhjentämistä varten. Suositellaan tyhjentämään jokaisen käytön jälkeen, jos paahtinta ei käytetä päivittäin.
2. Puhdista murualusta vain käsin.
3. Kuivaa alusta aina huolellisesti ennen takaisin asettamista.
4. Varmista, että murualusta napsahtaa paikalleen. Älä käytä paahtinta ilman murualustaa.

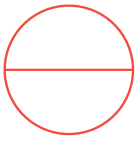


5. Hävittäminen

Jos tuotetta ei voida enää käyttää, se on hävitettävä vastuullisesti ja ympäristöä huomioiden.

- Oikea hävittäminen auttaa säästämään resursseja ja estää vaarallisten materiaalien aiheuttamat terveys- ja ympäristövahingot.
- Sähkölaitteet on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE), eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita tuote paikalliseen kierrätysasemaan.

6. Energiankulutus

1. Energiankulutus, kun laite on kytkettynä mutta valmiustilassa (musta näyttö): **0,45 W**
2. Energiankulutus paahtamisen aikana suurimmalla teholla: **950 W**

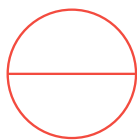


Valmistajan tiedot

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:

- Laitteen käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen
- Käyttöohjeen lukematta jättäminen
- Laitteen osien muuttaminen
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö
- Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen

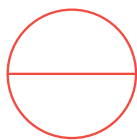

Takuu

Tämä tuote kuuluu vähintään 2 vuoden takuun/piilevien virheiden vastuulle ostopäivästä alkaen, sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti siinä maassa, jossa tuote on ostettu. Takuu kattaa valmistusvirheet ja viat, joita ei ole aiheuttanut väärinkäyttö.

Takuuvaatimuksen tekemiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai valmistajaan, jos se on ilmoitettu takuuehdoissa.

Takuu ei kata väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai normaalista kulumisesta johtuvia vahinkoja.



Tämä symboli tuotteessa ja/tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa tarkoittaa, että se on käytöstä poistettaessa käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE). WEEE-merkintää kantavia tuotteita ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan ne on pidettävä erillään käytettyjen materiaalien käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Oikean käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen varmistamiseksi toimita kaikki WEEE-merkityt jätteet paikalliseen keräyspisteeseen, jossa ne otetaan maksutta vastaan. Sähkö- ja elektroniikkaromun asianmukainen hävittäminen säästää arvokkaita resursseja ja estää vaarallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.



Tämä tuote on CE-merkitty sovellettavan EU-lainsäädännön mukaisesti. CE-merkintä vahvistaa, että tuote täyttää kaikki EU:n asettamat terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on arvioitu ja testattu sen varmistamiseksi, että sitä voidaan käyttää turvallisesti EU-maissa ja että se on EU:n sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien direktiivien mukainen. Saat lisätietoja tuotteen erityisistä vaatimuksista ottamalla yhteyttä valmistajaan.