



Naudotojo vadovas

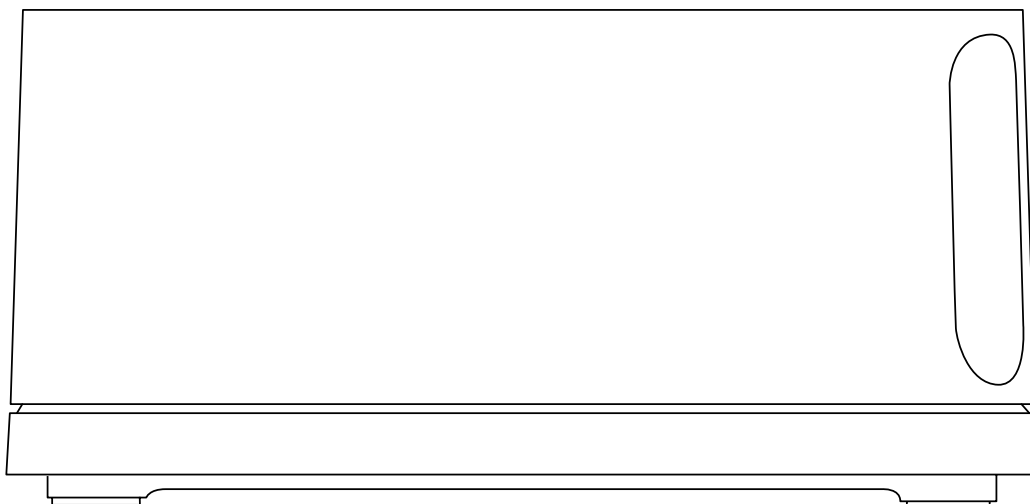

Long Slot Toaster

Modelis: TA4712-GS

Jacob Jensen

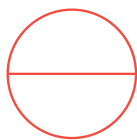


Sveikiname įsigijus naują Jacob Jensen® produktą

Jacob Jensen įkūnija mūsų įkūrėjo vizijos sąžiningumą ir paprastumą, sutelkiant dėmesį į tikrąją produkto patirties esmę. Jūsų naujasis pirkinys peržengia kasdienių daiktų ribas ir sujungia funkcionalumą su prasmingu dizainu.

Šis produktas sukurtas remiantis mūsų principais – atstumu, artumu ir prisilietimu – kurie atspindi mūsų ilgą dizaino tradiciją, siekiant pagerinti kasdienį gyvenimą per apgalvotą dizainą.

Tikimės, kad patirsite aukštesnio lygio potyrius.

Daugiau informacijos rasite jacobjensen.com

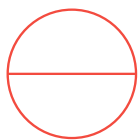


Pagaminta
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Lietuvių

Prieš naudodami gaminį, atidžiai
perskaitykite šias instrukcijas.
Vadovą pasilikite ateičiai.

1. Saugos instrukcijos	5
2. Produkto apžvalga	7
3. Kaip naudoti Long Slot Toaster	8
3.1 Paruošimas prieš naudojimą	8
3.2 Kaip naudoti Long Slot Toaster	8
3.3 Specialios funkcijos	10
4. Priežiūra ir techninė priežiūra	11
4.1 Valymas	11
4.2 Kruopelių padėklo valymas	11
5. Atliekų šalinimas	12
6. Energijos suvartojimas	12

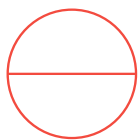


Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą. Jame pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti jūsų naują pirkinį ir kaip reguliariai prižiūrint išlaikyti jo funkcionalumą.

Jacob Jensen ir mūsų partneris F&H Group A/S pasilieka teisę atlikti patobulinimus, siekiant optimizuoti naudojimo patirtį be išankstinio įspėjimo.

Šiame vadove pateiktos instrukcijos ir iliustracijos nėra privalomos ir gali būti keičiamos tobulinant produktą.


Daugiau informacijos rasite jacobjensen.com arba susisieki su mūsų partneriu, F&H Group A/S, el. paštu info@fh-as.dk

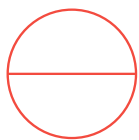

1. Saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Laikykitės šių vadovų, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.


- Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka skrudintuvo vardinėje etiketėje nurodytą įtampą.
- Naudojimo metu išorinis paviršius gali įkaisti. Nelieskite karštų paviršių.
- Laidas, kištukas ar skrudintuvas neturi būti panardinami į vandenį ar kitus skysčius – yra elektros smūgio pavojus.
- Visada prižiūrėkite, kai prietaisą naudoja arba šalia jo yra vaikai.
- Išjunkite iš elektros tinklo, kai nenaudojate, ir prieš valymą.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku. Sugedusias dalis turi pakeisti gamintojas, įgaliotas techninis centras arba kvalifikuotas specialistas.
- Įsitikinkite, kad laidas nekabo už stalo ar stalviršio krašto ir nesiliečia su karštais paviršiais.
- Nedėkite prietaiso ant karštų paviršių ar šalia jų, pavyzdžiui, dujinių ar elektrinių kaitlenčių, arba įkaitintos orkaitės viduje.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį – duonai skrudinti.
- Nedėkite per didelį maisto produktų, folijos pakuočių ar įrankių į skrudintuvą, nes tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus. Kiti priedai gali sukelti sužalojimų.
- Jei duona įstringa skrudinimo angoje, išjunkite skrudintuvą iš tinklo, leiskite jam atvėsti, tuomet atsargiai išimkite duoną.
- Atsargiai išimkite duoną po skrudinimo, kad išvengtumėte nudegimų.
- Prietaisas turi įžemintą kištuką. Įsitikinkite, kad jūsų namų elektros tinklas yra tinkamai įžemintas.

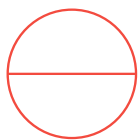

- Nenaudokite skrudintuvo su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vandens, pvz., voniose, praustuvuose ar kituose induose su vandeniu.
- Užtikrinkite laisvą oro cirkuliaciją aplink skrudintuvą. Niekada neuždėkite ant jo daiktų.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat asmenys, turintys sumažėjusius fizinius, sensorinius ar protinius gebėjimus, arba neturintys patirties bei žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus naudojimo.
- Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymą ir priežiūrą gali atlikti tik vyresni nei 8 metų vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų.
- Laikykite prietaisą ir laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Atkreipkite dėmesį į nudegimų pavojų skrudinant mažas duonos riekes (mažesnes nei 85 mm). Išimkite jas atsargiai.
- Nenaudokite skrudintuvo lauke.

Skrudintuvas skirtas naudoti namų aplinkoje ir panašiose vietose, tokiose kaip:

- Personalo virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir darbo vietose
- Sodybos (ūkio namai)
- Viešbučių, motelių ir kitų gyvenamųjų patalpų klientų naudojimui
- „Nakvynės ir pusryčių“ tipo įstaigos

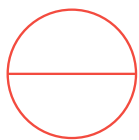

2. Produkto apžvalga

Korpusas


A. Ekranas

B. Skrudinimo anga

(čia įdėkite duonos riekę)

C. Trupinių dėklas

(paspauskite, kad išimtumėte dėklą ir lengvai išvalytumėte)

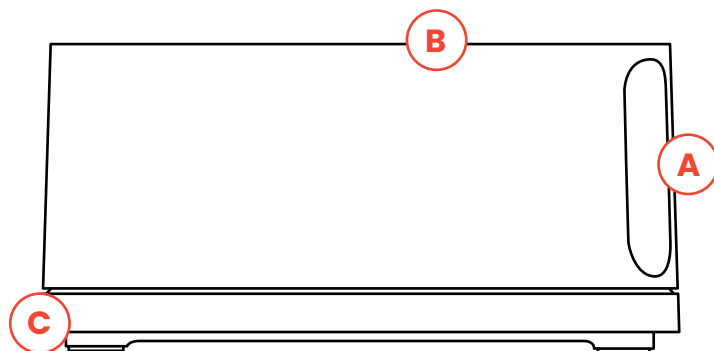

Ekranas

D. Skrudinimo lygis

Rodo skrudinimo lygį

E. Aukštyn/žemyn

Paspauskite, kad pasirinktumėte skrudinimo lygį nuo 1 iki 7

F. Pradėti

Paspauskite, kad pradėtumėte skrudinimo procesą

G. Sustabdyti

Paspauskite, kad sustabdytumėte skrudinimą. Duona automatiškai pakeliama į viršų

H. Bagel programa


I. Pašildymo programa

J. Atšildymo programa

K. Judesio jutiklis – Aptinka judesį ir pažadina skrudintuvą iš budėjimo režimo

L. Laikmatis – Rodo likusį laiką skrudinimo proceso metu



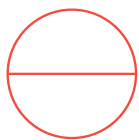

3. Kaip naudoti Long Slot Toaster

3.1 Paruošimas prieš naudojimą


Kadangi ant paviršiaus ar kaitinimo elemento gali būti gamybos metu likusių aliejaus ar plėvelės pėdsakų, pirmą kartą naudojant prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą. Tai yra normalu ir po kelių ciklų išnyks. Rekomenduojame skrudintuvą įjungti du kartus 7 lygiu, kad jis pilnai įkaistų ir pašalintų gamybos likučius. Tai turi būti daroma be duonos.

3.2 Kaip naudoti Long Slot Toaster

Įsitikinkite, kad trupinių dėklas prieš naudojimą yra tinkamai įstatytas. Kai prietaisas prijungtas prie tinklo, jutiklinis ekranas užsidegs ir skrudintuvas bus paruoštas naudojimui.

1. Įjunkite kištuką į elektros lizdą, kad įjungtumėte skrudintuvą. Jutiklinis ekranas užsidegs.
2. Įdėkite duoną į skrudinimo angą.
3. Pasirinkite skrudinimo lygį. Naudodami jutikliniame ekrane esančias aukštyn/žemyn rodykles galite pasirinkti iš 7 lygių: 1 – šviesiausias, 7 – tamsiausias. 3 lygis suteiks auksinį rezultatą.
4. Paspauskite **Start**. Duonos riešė švelniai nusileis į skrudintuvą, o ekrane bus rodomas likęs laikas iki skrudinimo pabaigos.

Kai skrudinimo procesas baigiasi, riešė automatiškai pakeliamas, kad būtų lengva ją išimti. Jei matote, kad jūsų duona pasiekė norimą skrudinimo lygį, paspauskite **start/stop**, kad baigtumėte skrudinimą.

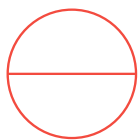

Jeifiltras užstringa:

Jeifastebite, kad jutiklinis ekranas veikia ir rodo simbolius, tačiau duonos laikiklis nėra matomas arba nejuda, arba kaitinimo elementai nustoja veikti, galite iš naujo nustatyti skrudintuvą. Išjunkite jį iš elektros tinklo ir pašalinkite viduje įstrigusias trupinius. Po to maitinimo laidą galima vėl prijungti, ir skrudintuvas automatiškai atsistatys į aukščiausią padėtį.



- Prieš naudojimą pašalinkite visas apsaugines pakuotes.
- Jei pasirodo dūmai, nedelsdami paspauskite **Stop** ir išjunkite skrudintuvą iš elektros tinklo.
- Pirmojo naudojimo metu gali pasirodyti šiek tiek dūmų ir kvapo. Tai yra normalu.



3.3 Specialios funkcijos

Iš anksto nustatytos programos



Bagel programa: skrudina tik vieną duonos pusę. Įdėkite riekę taip, kad skrudintina pusė būtų nukreipta į mažą „bagel“ piktogramą ant skrudintuvo viršaus.



Pašildymo programa: suteikia 30 sekundžių ciklą duonai pašildyti, pvz., jei ji nebuvo išimta po pradinio skrudinimo.



Atšildymo programa: pasirinkite šią funkciją, jei norite paskrudinti sušalusią duonos riekę.

Budėjimo režimas

Skrudintuvo miego funkcija išjungia ekraną ir valdymo skydelį, kai prietaisas nenaudojamas. Judesio jutiklis aptinka rankos priartėjimą ir vėl įjungia ekraną.



- Neskrudinkite maisto produktų su skystais ingredientais, tokiais kaip sviestas.
- Prieš išimdami įstrigusią duoną, išjunkite skrudintuvą iš elektros tinklo.
- Išimdami duoną venkite pažeisti vidines dalis ar kaitinimo elementus.
- Naudokite angą tik tokioms duonos rieškėms, kurios tinkamai telpa.



4. Priežiūra ir techninė priežiūra


Reguliarus Long Slot Toaster valymas prailgina jo tarnavimo laiką.

4.1 Valymas

- Atjunkite Long Slot Toaster nuo elektros tinklo.
- Leiskite jam atvėsti prieš nuvalydami išorinį paviršių minkšta šluoste.
- Nenaudokite metalo valymo priemonių skrudintuvo valymui.
- Paspauskite trupinių dėklą, kad jį atidarytumėte ir išimtumėte. Jei skrudintuvas naudojamas kasdien, ištuštinkite trupinių dėklą kartą per savaitę.
- Įsitikinkite, kad trupinių dėklas prieš pakartotinį naudojimą yra visiškai uždarytas.
- Kai prietaisas nenaudojamas arba laikomas, laidą galima apvynioti po skrudintuvu.

4.2 Kruopelių padėklo valymas

1. Paspauskite kruopelių padėklą, kad jį atlaisvintumėte, ir ištraukite, kad ištuštintumėte. Rekomenduojama ištuštinti po kiekvieno naudojimo, jei skrudintuvas nėra naudojamas kasdien.
2. Kruopelių padėklą valykite tik rankomis.
3. Visada kruopščiai nusauskite padėklą prieš įdėdami jį atgal.
4. Įsitikinkite, kad kruopelių padėklas spragtelėdamas užsifiksuoja vietoje. Nenaudokite Long Slot Toaster be padėklo.

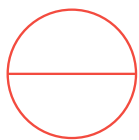


5. Atliekų šalinimas

Jei gaminio nebegalima naudoti, jis turi būti utilizuotas atsakingai ir atsižvelgiant į aplinkosaugą.

- Tinkamas atliekų šalinimas padeda taupyti išteklius ir apsaugo nuo pavojingų medžiagų keliamų grėsmių sveikatai bei aplinkai.
- Elektros įranga turi būti utilizuojama kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA), o ne kartu su buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite gaminį į vietinę perdirbimo stotį.

6. Energijos suvartojimas

1. Energijos suvartojimas, kai prijungtas, bet budėjimo režime (juodas ekranas): **0,45 W**
2. Energijos suvartojimas skrudinimo metu, esant didžiausiai galiai: **950 W**

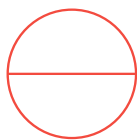


Gamintojo informacija

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Gamintojo atsakomybės atsisakymas
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą žmonėms
ar turtui, kurią sukėlė:

- Įrenginio naudojimas ne pagal paskirtį
- Naudotojo vadovo neperskaitymas
- Įrenginio dalių ardymas ar manipuliavimas jomis
- Neoriginalių atsarginių dalių naudojimas
- Saugos instrukcijų nesilaikymas

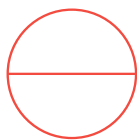

Garantija

Šis produktas yra padengtas mažiausiai 2 metų garantija/reklamacijų teise nuo pirkimo datos pagal galiojančius vartotojų apsaugos įstatymus šalyje, kurioje produktas buvo įsigytas. Garantija taikoma gamybos defektams ir gedimams, kuriuos nesukėlė netinkamas naudojimas.

Norėdami pasinaudoti garantija, susisiekitė su pardavėju, iš kurio buvo įsigytas produktas, arba su gamintoju, jei tai nurodyta garantijos sąlygose.

Garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, nelaimingi atsitikimai ar įprastas susidėvėjimas.



Šis simbolis ant gaminio ir/arba jo pridedamų dokumentų nurodo, kad utilizuojant jis turi būti laikomas elektros ir elektroninės įrangos atliekomis (WEEE). Su WEEE ženklu pažymėti gaminiai negali būti maišomi su buitinėmis atliekomis – jie turi būti laikomi atskirai, kad būtų galima tinkamai juos apdoroti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Kad užtikrintumėte tinkamą apdorojimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą, visą WEEE ženklą pažymėtą atliekų kiekį pristatykite į savo vietinį atliekų surinkimo punktą, kur jos bus priimanamos nemokamai. Tinkamai utilizuojant elektros ir elektroninę įrangą, yra išsaugomi vertingi ištekliai ir užkertamas kelias galimai neigiamai pavojingų medžiagų įtakai žmonių sveikatai ir aplinkai.



Šis produktas yra paženklintas CE ženklu pagal galiojančius ES teisės aktus. CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka visus svarbius ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

CE ženklas reiškia, kad produktas buvo įvertintas ir išbandytas siekiant užtikrinti, kad jį būtų galima saugiai naudoti ES šalyse, ir kad jis atitinka ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos. Daugiau informacijos apie konkrečius produkto reikalavimus galite gauti susisiekę su gamintoju.