



# Kullanım Kılavuzu

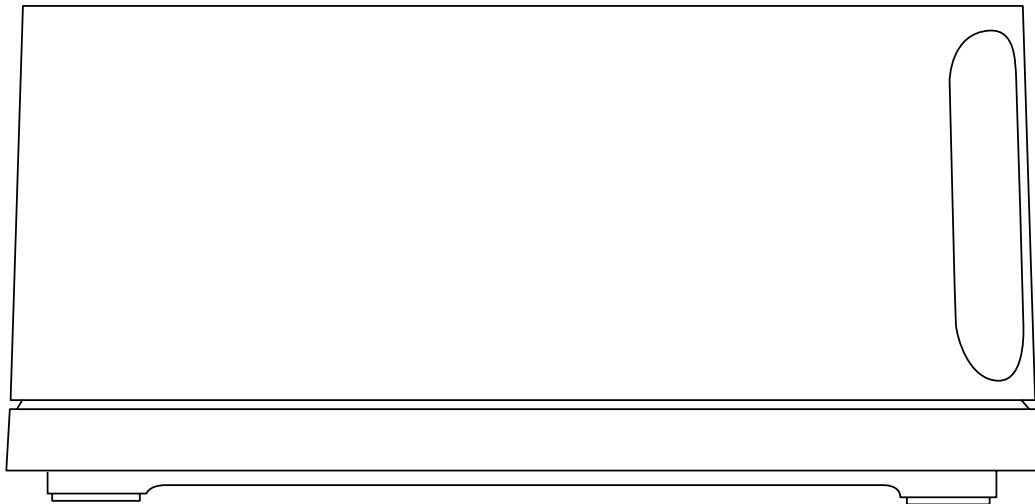

## Long Slot Toaster

Model: TA4712-GS

Jacob Jensen

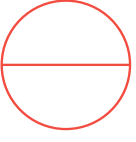


## **Yeni Jacob Jensen® ürününüz için tebrikler.**

Jacob Jensen, kurucumuzun vizyonunun dürüstlüğünü ve sadeliğini yansıtır; ürün deneyiminin özüne odaklanır. Yeni satın aldığınız ürün, gündelik nesnelerin sınırlarını zorlar ve işlevselliği anlamlı tasarımla birleştirir.

Bu ürün, mesafe, yakınlık ve dokunuş ilkelerimiz temel alınarak tasarlanmıştır; günlük yaşamı daha iyi hale getirmeye yönelik uzun tasarım mirasımızı yansıtır.

Size daha yüksek bir seviyede bir deneyim sunmasını diliyoruz.

Daha fazla bilgi için: [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com)

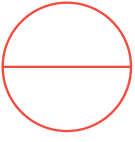


Üretilmiştir  
F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Denmark

Türkçe

Ürünü kullanmadan önce bu talimatları  
dikkatlice okuyun. İleride başvurmak  
üzere kılavuzu saklayın.

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Güvenlik talimatları</b>                        | 5  |
| <b>2. Ürüne genel bakış</b>                           | 7  |
| <b>3. Long Slot Toaster'ınızı nasıl kullanırsınız</b> | 8  |
| 3.1 İlk kullanımdan önce hazırlık                     | 8  |
| 3.2 Long Slot Toaster'ınızı nasıl kullanırsınız       | 8  |
| 3.3 Özel Fonksiyonlar                                 | 10 |
| <b>4. Bakım ve temizlik</b>                           | 11 |
| 4.1 Temizlik                                          | 11 |
| 4.2 Kırıntı tepsisinin temizlenmesi                   | 11 |
| <b>5. İmha</b>                                        | 12 |
| <b>6. Enerji tüketimi</b>                             | 12 |

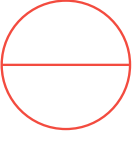


Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Yeni ürününüzü doğru şekilde nasıl kullanacağınızı ve düzenli kullanım yoluyla işlevselliğini nasıl koruyacağınızı açıklayan talimatlar içermektedir.

Jacob Jensen ve iş ortağımız F&H Group A/S, ürün deneyimini en iyi hale getirmek amacıyla önceden haber vermeksizin iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzda yer alan talimatlar ve görseller bağlayıcı değildir ve ürün geliştikçe değiştirilebilir.


Daha fazla bilgi için [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com) adresini ziyaret edin veya iş ortağımız F&H Group A/S ile şu e-posta adresinden iletişime geçin: [info@fh-as.dk](mailto:info@fh-as.dk)

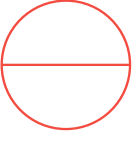

## 1. Güvenlik talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.


- Priz voltajının, tost makinesinin etiketinde belirtilen voltaja uygun olduğundan emin olun.
- Dış yüzey kullanım sırasında ısınabilir. Sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Kablo, fiş veya tost makinesi suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır – elektrik çarpma riski.
- Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında her zaman gözetim sağlayın.
- Kullanılmadığında ve temizlikten önce fişi prizden çekin.
- Hasarlı kablo veya fiş ile cihazı kullanmayın. Arızalı parçalar üretici, yetkili servis atölyesi veya nitelikli bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Kablonun masa veya tezgâhın kenarından sarkmadığından ve sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun.
- Gazlı veya elektrikli ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış fırının içine yerleştirmeyin.
- Cihazı yalnızca amacına uygun şekilde kullanın – ekmek kızartmak için.
- Tost makinesine büyük gıdalar, alüminyum folyo paketleri veya mutfak gereçleri sokmayın; bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın. Diğer aksesuarlar kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Ekmek yuvalarda sıkışırsa, tost makinesinin fişini çekin, soğumasını bekleyin ve ardından ekmeği dikkatlice çıkarın.
- Yaralanmaları önlemek için ekmeği kızartma işlemi bittikten sonra dikkatlice çıkarın.
- Cihaz topraklı bir fiş ile donatılmıştır. Ev elektrik sisteminizin uygun şekilde topraklandığından emin olun.

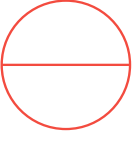

- Tost makinesini harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
- Cihazı asla suyun yakınında kullanmayın; örneğin küvet, lavabo veya diğer kapların yanında.
- Tost makinesinin etrafında serbest hava akışı olduğundan emin olun. Üzerine hiçbir şey koymayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir; ancak gözetim altında olmaları veya güvenli kullanım konusunda talimat almaları gerekir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından küçük çocuklar gözetim altında olmadıkça temizlik ve bakım işlemlerini yapmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Küçük boyutlu ekmek dilimlerini (85 mm'den küçük) kızartırken yanma riskinin farkında olun. Onları dikkatle çıkarın.
- Tost makinesini dışarıda kullanmayın.

**Tost makinesi ev kullanımı ve benzeri ortamlar için tasarlanmıştır, örneğin:**

- Mağazalarda, ofislerde ve işyerlerinde personel mutfakları
- Çiftlik evleri
- Otel, motel ve diğer konaklama yerlerindeki müşteriler tarafından kullanım
- "Bed & breakfast" tarzı konaklama yerleri

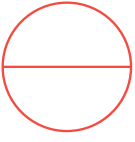

## 2. Ürüne genel bakış

### Gövde


#### A. Ekran

#### B. Kızartma yuvası

(ekmek diliminizi buraya yerleştirin)

#### C. Kırıntı tepsi

(kolay temizlik için kırıntı tepsisini çıkarmak üzere basın)

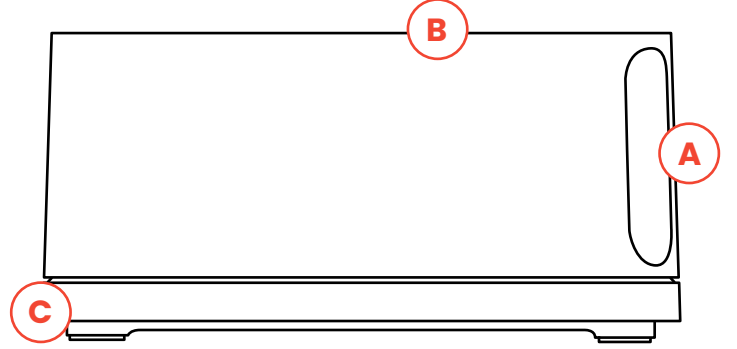

### Erkan

#### D. Kızartma seviyesi

kızartma seviyesini gösterir

#### E. Yukarı/Aşağı

1'den 7'ye kadar kızartma seviyesini seçmek için basın

#### F. Başlat

kızartma işlemini başlatmak için basın

#### G. Durdur

kızartmayı durdurmak için basın.  
Ekmek otomatik olarak yukarı kaldırılır

#### H. Bagel programı

#### I. Yeniden ısıtma programı


#### J. Çözme programı


#### K. Yakınlık sensörü

bekleme modundan çıkarmak için hareketi algılar

#### L. Geri sayım

kızartma işlemi sırasında kalan süreyi gösterir

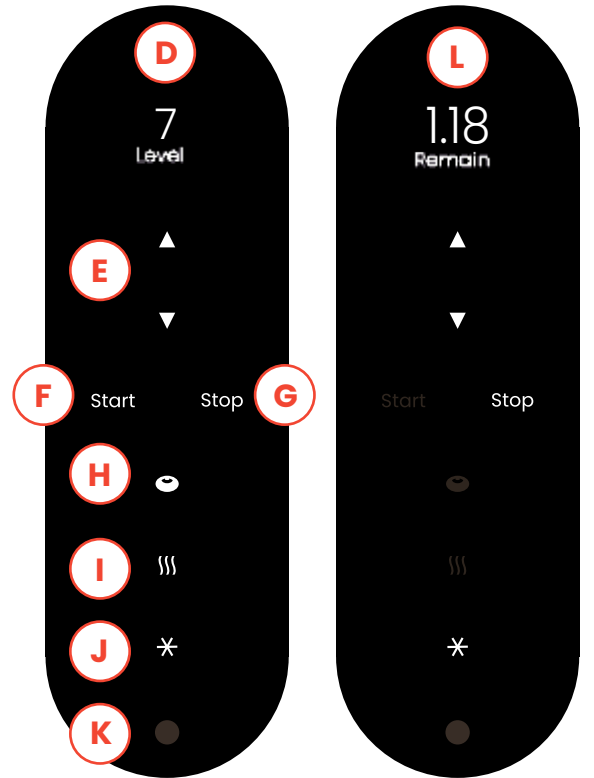

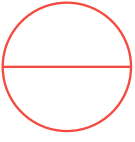

### 3. Long Slot Toaster'ınızı nasıl kullanırsınız

#### 3.1 İlk kullanımdan önce hazırlık


Üretimden kalan yağ veya film kalıntıları yüzeyde veya ısıtma elemanında bulunabileceğinden, ilk kullanımda hoş olmayan bir koku oluşabilir. Bu normaldir ve birkaç kullanım sonrasında kaybolur. Long Slot Toaster'ınızı üretim kalıntılarını gidermek ve tamamen ısıtmak için seviyeyi 7'ye ayarlayarak iki kez çalıştırmanızı tavsiye ederiz. Bu işlem ekmek olmadan yapılmalıdır.

#### 3.2 Long Slot Toaster'ınızı nasıl kullanırsınız

Kullanmadan önce kırıntı tepsisinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Fiş prize takıldığında dokunmatik ekran yanar ve tost makinesi kullanıma hazır hale gelir.

1. Tost makinesini açmak için fişi prize takın. Dokunmatik ekran aydınlanacaktır.
2. Ekmeği kızartma yuvasına yerleştirin.
3. Kızartma seviyesini seçin. Dokunmatik ekrandaki yukarı/aşağı oklarını kullanarak 7 seviye arasından seçim yapın. 1 en hafif, 7 en koyu kızartma seviyesidir. Seviye 3 altın renginde bir sonuç verir.
4. **Start** düğmesine basın. Ekmek dilimi nazikçe tost makinesinin içine iner ve ekranda kızartma işlemi bitene kadar kalan süre gösterilir.

Kızartma işlemi tamamlandığında ekmek dilimi kolayca alınabilmesi için otomatik olarak yukarı kaldırılır. Eğer ekmeğinizin istenen kızartma seviyesine ulaştığını görüyorsanız, kızartmayı bitirmek için **start/stop** düğmesine basın.

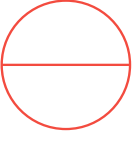


### Eğer mekanizma sıkışırsa:

Dokunmatik ekranın çalıştığını ve sembolleri gösterdiğini, ancak ekmek tutucusunun görünmediğini veya hareket etmediğini ya da ısıtma elemanlarının çalışmadığını fark ederseniz, tost makinesini sıfırlayabilirsiniz. Prizi çekin ve içeride sıkışmış kırıntıları temizleyin. Daha sonra güç kablosunu tekrar takın; tost makinesi otomatik olarak en yüksek konuma sıfırlanacaktır.



- Kullanmadan önce tüm koruyucu ambalajı çıkarın.
- Duman çıkarsa, hemen **Stop** düğmesine basın ve tost makinesinin fişini prizden çekin.
- İlk kullanım sırasında biraz duman ve koku oluşabilir. Bu normaldir.

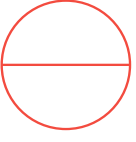

### 3.3 Özel Fonksiyonlar

#### Önceden ayarlanmış programlar


-  **Bagel programı:** Sadece ekmeğin bir tarafını kızartır. Dilimi, kızartılacak tarafı tost makinesinin üstündeki küçük bagel simgesine bakacak şekilde yerleştirin.
-  **Yeniden ısıtma programı:** İlk kızartmadan sonra alınmamış ekmeği yeniden ısıtmak için 30 saniyelik bir döngü sağlar.
-  **Çözme programı:** Donmuş ekmek dilimini kızartmak için bu seçeneği kullanın.

#### Bekleme Modu

Tost makinesinin uyku işlevi, kullanılmadığında ekranı ve kontrol panelini kapatır. Yakınlık sensörü, eliniz yaklaştığında hareketi algılar ve ekranı yeniden etkinleştirir.



- Tereyağı gibi sıvı malzemeler içeren yiyecekleri kızartmayın.
- Sıkışan ekmeği çıkarmadan önce fişi prizden çekin.
- Ekmek çıkarılırken iç parçalara veya ısıtma elemanlarına zarar vermekten kaçının.
- Yuvaları yalnızca uygun boyuttaki dilimler için kullanın.

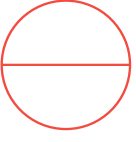

## 4. Bakım ve temizlik


Long Slot Toaster'ınızı düzenli olarak temizlemek, kullanım ömrünü uzatır.

### 4.1 Temizlik

- Tost makinesinin fişini prizden çekin.
- Dış yüzeyi yumuşak bir bezle silmeden önce soğumasını bekleyin.
- Tost makinesini temizlemek için metal parlatıcı kullanmayın.
- Kırıntı tepsisini çıkarmak için üzerine basın ve çıkarın. Günlük kullanımda, kırıntı tepsisini haftada bir kez boşaltın.
- Kırıntı tepsisinin yeniden kullanım öncesinde tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Kullanılmadığında veya saklanırken kablo tost makinesinin altına sarılabilir.

### 4.2 Kırıntı tepsisinin temizlenmesi

1. Kırıntı tepsisini çıkarmak için üzerine basın ve çekip boşaltın. Günlük kullanılmıyorsa, her kullanımdan sonra boşaltmanız tavsiye edilir.
2. Kırıntı tepsisini yalnızca elde temizleyin.
3. Tekrar takmadan önce tepsiyi daima iyice kurulayın.
4. Kırıntı tepsisinin yerine oturduğundan emin olun. Tost makinesini tepsisiz çalıştırmayın.

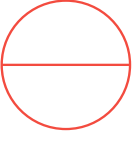


## 5. İmha

Ürün artık kullanılamaz hale geldiğinde, sorumlu ve çevreye duyarlı bir şekilde imha edilmelidir.

- Doğru imha, kaynakların korunmasına yardımcı olur ve tehlikeli malzemelerden kaynaklanan sağlık ve çevre risklerini önler.
- Elektrikli ekipmanlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak imha edilmeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
- Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine teslim edin.

## 6. Enerji tüketimi

1. Bağlıyken ancak bekleme modunda (siyah ekran) enerji tüketimi: **0,45 W**
2. Maksimum güçte kızartma sırasında enerji tüketimi: **950 W**

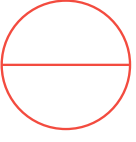


## Üretici Bilgileri

F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark



Üretici firma, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan kişi veya mülk zararlarından sorumluluk kabul etmez:

- Cihazın amaçlanmayan şekilde kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın parçalarıyla oynanması
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması

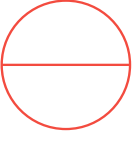

## Garanti

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren, ürünün satın alındığı ülkedeki yürürlükteki tüketici koruma yasalarına uygun olarak, en az 2 yıllık garanti/talep hakkı kapsamındadır. Garanti, yanlış kullanım nedeniyle oluşmayan üretim hatalarını ve arızaları kapsar.

Garanti talebinde bulunmak için lütfen ürünün satın alındığı satıcıya veya garanti şartlarında belirtilmişse üreticiye başvurun.

Garanti, yanlış kullanım, kazalar veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan hasarları kapsamaz.



Bir ürünün ve/veya ona eşlik eden belgelerin üzerinde yer alan bu sembol, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde Elektrikli ve Elektronik Atık (WEEE) olarak muamele edilmesi gerektiğini gösterir. WEEE işaretli ürünler evsel atıklarla karıştırılmamalı, ayrı tutulmalı ve kullanılan malzemelerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi için özel olarak toplanmalıdır. Doğru işleme, geri kazanım ve geri dönüşüm için, tüm WEEE işaretli atıkları yerel toplama noktanıza götürün; burada ücretsiz olarak kabul edilecektir. Elektrikli ve elektronik atıkların doğru şekilde imha edilmesi, değerli kaynakların korunmasını sağlar ve tehlikeli maddelerin yol açabileceği insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilir.



Bu ürün, yürürlükteki AB mevzuatına uygun olarak CE işaretine sahiptir. CE işareti, ürünün AB tarafından belirlenen tüm ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerine uygun olduğunu teyit eder.

CE işareti ayrıca ürünün güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için değerlendirildiğini ve test edildiğini, AB ülkelerinde elektrikli ve elektronik ekipmanlar için geçerli direktiflere uygun olduğunu gösterir. Belirli ürün gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen üreticiyle iletişime geçin.