


Naudotojo vadovas

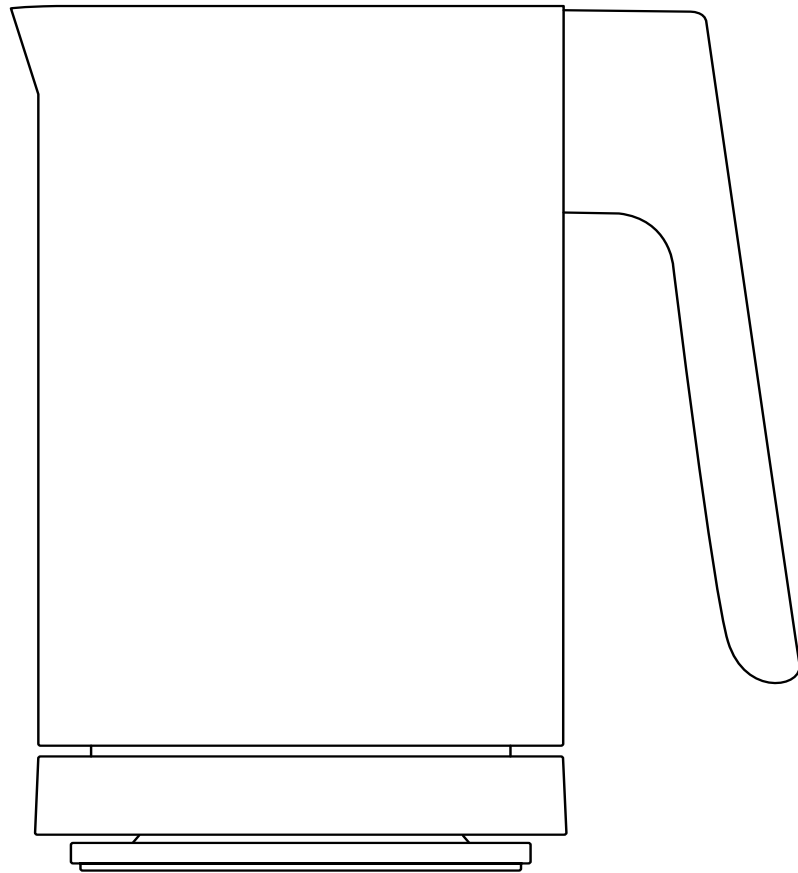


Electric Kettle

Modelis: KES4192-GS

1,2 litro

Jacob Jensen

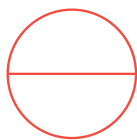


Sveikiname įsigijus naują Jacob Jensen® produktą

Jacob Jensen įkūnija mūsų įkūrėjo vizijos sąžiningumą ir paprastumą, sutelkiant dėmesį į tikrąją produkto patirties esmę. Jūsų naujasis pirkinys peržengia kasdienių daiktų ribas ir sujungia funkcionalumą su prasmingu dizainu.

Šis produktas sukurtas remiantis mūsų principais – atstumu, artumu ir prisilietimu – kurie atspindi mūsų ilgą dizaino tradiciją, siekiant pagerinti kasdienį gyvenimą per apgalvotą dizainą.

Tikimės, kad patirsite aukštesnio lygio potyrius.

Daugiau informacijos rasite jacobjensen.com

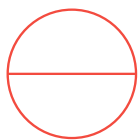


Pagaminta
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Latviešu

Prieš naudodami gaminį, atidžiai
perskaitykite šias instrukcijas.
Vadovą pasilikite ateičiai.

1. Saugos nurodymai	5
2. Produkto apžvalga	7
3. Kaip naudoti savo Electric Kettle	8
3.1 Paruošimas prieš pirmą naudojimą	8
3.2 Kaip naudoti Electric Kettle	8
3.3 Specialios funkcijos	9
4. Priežiūra ir palaikymas	10
4.1 Valymas	10
4.2 Nukalkinimas	10
5. Atliekų šalinimas	11
6. Energijos sąnaudos	12

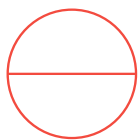


Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą. Jame pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti jūsų naują pirkinį ir kaip reguliariai prižiūrint išlaikyti jo funkcionalumą.

Jacob Jensen ir mūsų partneris F&H Group A/S pasilieka teisę atlikti patobulinimus, siekiant optimizuoti naudojimo patirtį be išankstinio įspėjimo.

Šiame vadove pateiktos instrukcijos ir iliustracijos nėra privalomos ir gali būti keičiamos tobulinant produktą.


Daugiau informacijos rasite jacobjensen.com arba susisieki su mūsų partneriu, F&H Group A/S, el. paštu info@fh-as.dk

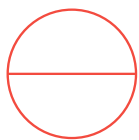

1. Saugos nurodymai

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Laikykite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.


- Prieš prijungdami Electric Kettle prie elektros tinklo, patikrinkite, ar ant prietaiso (ant virdulio ir pagrindo apačios) nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose naudojamą įtampą. Jei ne, kreipkitės į pardavėją ir nustokite naudoti virdulį.
- Nelaikykite laido nusvirusio nuo stalo ar stalviršio krašto ir neleiskite jam liestis prie karštų paviršių.
- Nedėkite prietaiso ant karšto arba šalia karšto dujinio ar elektrinio degiklio arba į įkaitintą orkaitę.
- Neekspluatuokite prietaiso be vandens, kad nepažeistumėte kaitinimo elementų.
- Užtikrinkite, kad virdulys būtų naudojamas ant stabilaus, lygaus paviršiaus ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte apvirtimo ar susižalojimo.
- Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio ir sužalojimų, nemerkite laido, kištuko ar virdulio į vandenį ar kitus skysčius.
- Kol vanduo verda arba iškart po to, venkite kontakto su garais, kylančiais iš snapelio.
- Visada pilkite verdantį vandenį lėtai ir atsargiai, nepakreipdami virdulio per greitai.
- Būkite atsargūs pildydami virdulį, jei jis vis dar karštas.
- Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokite rankeną arba mygtuką.
- Būkite ypač atsargūs perkeldami prietaisą su karštu vandeniu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti, ir jei supranta galimą pavojų. Valymą ir priežiūrą negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys sumažėjusių fizinių, pojūčių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ar instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus.

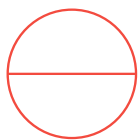

- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Virdulys skirtas tik buities naudojimui. Nenaudokite lauke.
- Gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimus.
- Išjunkite Electric Kettle iš elektros tinklo, kai ji nenaudojama ir prieš valymą. Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo išlaiko likutinę šilumą. Prieš valymą ir priežiūrą palaukite, kol jis atvės. Daugiau informacijos apie valymą rasite šio vadovo skyriuje „Priežiūra ir palaikymas“.
- Norėdami atjungti, sustabdykite vykstantį virimo procesą ir tada ištraukite virdulio kištuką iš elektros tinklo.
- Prietaisas skirtas tik vandens virinimui. Nenaudokite kitais tikslais.
- Virdulį galima naudoti tik su komplekte esančiu pagrindu.
- Jei virdulys yra perpildytas, verdantis vanduo gali išbėgti. Kad išvengtumėte vandens patekimo ant kištuko, neperpildykite virdulio.
- Visada įsitikinkite, kad dangtis yra uždarytas, ir neatidarykite jo vandens virimo metu. Atidarius dangtį veikimo metu, galite apsiplikyti.


Virdulys skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- Personalo virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose
- Klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose
- Apgyvandinimo įstaigose, tokiose kaip svečių namai ar „bed & breakfast“ tipas

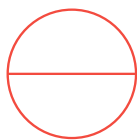


2. Produkto apžvalga

- A. Snapelis**
- B. Dangtelio mygtukas**
- C. Ekranas**
- D. Jutiklinis ekranas**
- E. Rankena**
- F. Korpusas**
- G. Pagrindas**

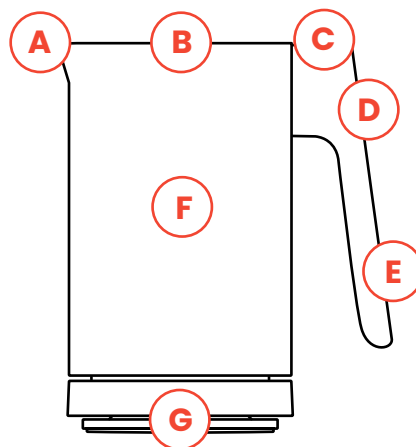


Ekranas


- H. Dabartinė vandens temperatūra**
- I. Pageidaujama temperatūra**
numatytasis nustatymas 100 °C
- J. Įjungta funkcija „Palaikyti šiltą“**

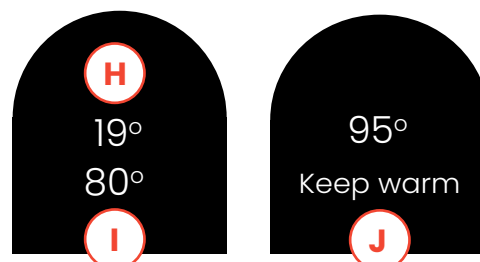

Jutiklinė sąsaja

- K. Start/Stop**
Paspauskite, kad pradėtumėte virinti vandenį, arba paspauskite Stop, jei norite sustabdyti procesą prieš vandeniui pasiekiant nustatytą temperatūrą.
- L. Temperatūros piktograma**
Paspauskite, kad pakeistumėte temperatūros nustatymą. Pasirinkite vieną iš: 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C arba 100 °C..

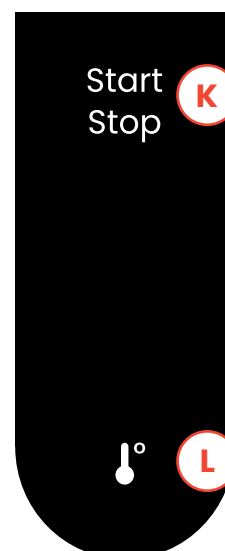

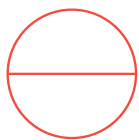

3. Kaip naudoti savo Electric Kettle

3.1 Paruošimas prieš pirmą naudojimą

Norėdami išvalyti naują virdulį, atlikite šiuos veiksmus:


1. Užpildykite virdulį vandeniu iki „Max“ lygio (1,2 l) ir pašildykite iki 100 °C.
2. Išpilkite vandenį ir leiskite virduliui visiškai atvėsti.
3. Nuvalykite virdulio išorę drėgna šluoste.

Jūsų naujasis virdulys dabar paruoštas naudoti.

3.2 Kaip naudoti Electric Kettle

4. Pastatykite virdulį ant lygaus paviršiaus.
5. Užpildykite virdulį vandeniu.
6. Nuimkite virdulį nuo pagrindo, paspauskite dangtelio mygtuką viršuje, kad atidarytumėte dangtį, ir įpilkite reikiamą kiekį vandens. Padėkite virdulį atgal ant pagrindo.
7. Abu ekranai dabar užsidegs: viršuje matysite dabartinę vandens temperatūrą, o ant rankenos – **Start/Stop** mygtuką ir temperatūros pasirinkimo mygtuką.
8. Nustatykite temperatūrą.
Norėdami užvirti vandenį, paspauskite temperatūros mygtuką ir pasirinkite norimą temperatūrą (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C arba 100 °C). Pagal numatytąją reikšmę vanduo bus pašildytas iki 100 °C, jei nebus pasirinkta kita temperatūra.
9. Paspauskite **Start/Stop**, kad pradėtumėte virinimo procesą.

Pastaba: Jei Electric Kettle netyčia įjungiama be vandens, ji automatiškai išsijungs. Ekranas išsijungs, o virdulys pereis į saugos režimą. Tokiu atveju leiskite virduliui atvėsti ir palaukite, kol ekranas vėl užsidegs, prieš vėl pripildydami vandens ir iš naujo pradėdami virimo procesą.

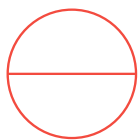

10. Vanduo paruoštas.

Jūs žinosite, kad vanduo pasiekė norimą temperatūrą, kai išgirsite skambučio garsą.

11. Pilkite atsargiai.

Dabar galite pakelti virdulį nuo pagrindo ir atsargiai įpilti vandenį į stiklinę ar puodelį.

3.3 Specialios funkcijos

Temperatūros keitimas

Galite pakoreguoti nustatytą temperatūrą, kol vanduo verda. Paspauskite temperatūros mygtuką ir pasirinkite vieną iš septynių iš anksto nustatytų temperatūrų.

Taip pat galite stebėti temperatūrą ekrane, kol virdulys kaista, ir paspausti **Start/Stop**, kai vanduo pasiekia norimą temperatūrą.

Budėjimo režimas

Virdulys turi budėjimo funkciją, kuri išjungia ekraną ir valdymo skydelį, kai prietaisas nenaudojamas.

Artumo jutiklis aptinka judesį, kai jūsų ranka priartėja, ir prireikus vėl įjungia ekraną.

Palaikyti šiltą

Kai vanduo pasiekia norimą temperatūrą, funkcija „**Palaikyti šiltą**“ palaiko vandens temperatūrą iki 30 minučių arba tol, kol virdulys pakeliamas nuo pagrindo.

Ši funkcija neveikia, kai pasirinkta 100 °C temperatūra.

Po 30 minučių piktograma „**Palaikyti šiltą**“ bus pakeista dabartine vandens temperatūra.



4. Priežiūra ir palaikymas

Reguliarus jūsų Electric Kettle valymas prailgina jos tarnavimo laiką.

4.1 Valymas

Rekomenduojama po naudojimo išvalyti virdulį ir pagrindą. Palaukite, kol virdulys visiškai atvės, tada išjunkite jį iš elektros tinklo ir nuvalykite pagrindą bei virdulio išorę drėgna šluoste arba švelniu plovikliu.

4.2 Nukalkinimas

Norint užtikrinti virdulio efektyvumą, jį reikia reguliariai nukalkinti, nes iš čiaupo vandens mineralai gali sudaryti kalkių nuosėdas ant dugno.

Galite naudoti nukalkinimo priemonę, skirtą virduliams, ir laikytis produkto pakuotėje pateiktų instrukcijų. Arba galite nukalkinti virdulį naudodami baltą actą, atlikdami šiuos veiksmus:

1. Užpildykite virdulį iki „Min“ lygio lygiomis dalimis balto acto ir vandens, kad dugnas būtų visiškai padengtas.
2. Palikite tirpalą virdulyje bent 3 valandoms arba per naktį.
3. Išpilkite mišinį.



- Neatidarykite dangčio, kol virdulyje esantis vanduo yra karštas.
- Virdulį galima laikyti ant pagrindo, kai jis nenaudojamas.
- Įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas, kai virdulys nenaudojamas.
- Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami virdulį.
- Leiskite virduliui visiškai atvėsti prieš valymą.



4. Užpildykite virdulį švariu vandeniu iki maksimalaus lygio ir užvirkite.
5. Išpilkite vandenį.
6. Kartokite šį procesą tol, kol acto kvapas visiškai išnyks.
7. Bet kokias dėmes snapelio viduje galima pašalinti nuvalius drėgna šluoste.


5. Atliekų šalinimas

Jei gaminio nebegalima naudoti, jis turi būti utilizuotas atsakingai ir atsižvelgiant į aplinkosaugą.

- Tinkamas atliekų šalinimas padeda taupyti išteklius ir apsaugo nuo pavojingų medžiagų keliamų grėsmių sveikatai bei aplinkai.
- Elektros įranga turi būti utilizuojama kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA), o ne kartu su buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite gaminį į vietinę perdirbimo stotį.



- Nenaudokite toksiškų valymo priemonių.
- Nenaudokite cheminių, plieninių, medinių ar abrazyvinių valymo priemonių virdulio išorei valyti.
- Niekada nepanardinkite virdulio, maitinimo laido ar pagrindo į vandenį.

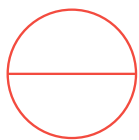

6. Energijos sąnaudos

1. Energijos sąnaudos, kai prietaisas prijungtas, bet ekranas yra budėjimo režime (juodas ekranas): **0,33 W**
2. Energijos sąnaudos vandens virimo ciklo metu esant 100 °C: **2200 W**

Gamintojo informacija


F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Gamintojo atsakomybės atsisakymas

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą žmonėms ar turtui, kurią sukėlė:

- Įrenginio naudojimas ne pagal paskirtį
- Naudotojo vadovo neperskaitymas
- Įrenginio dalių ardymas ar manipuliavimas jomis
- Neoriginalių atsarginių dalių naudojimas
- Saugos instrukcijų nesilaikymas

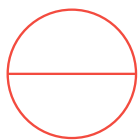

Garantija

Šis produktas yra padengtas mažiausiai 2 metų garantija/reklamacijų teise nuo pirkimo datos pagal galiojančius vartotojų apsaugos įstatymus šalyje, kurioje produktas buvo įsigytas. Garantija taikoma gamybos defektams ir gedimams, kuriuos nesukėlė netinkamas naudojimas.

Norėdami pasinaudoti garantija, susisiekitė su pardavėju, iš kurio buvo įsigytas produktas, arba su gamintoju, jei tai nurodyta garantijos sąlygose.

Garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, nelaimingi atsitikimai ar įprastas susidėvėjimas.



Šis simbolis ant gaminio ir/arba jo pridedamų dokumentų nurodo, kad utilizuojant jis turi būti laikomas elektros ir elektroninės įrangos atliekomis (WEEE). Su WEEE ženklu pažymėti gaminiai negali būti maišomi su buitinėmis atliekomis – jie turi būti laikomi atskirai, kad būtų galima tinkamai juos apdoroti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Kad užtikrintumėte tinkamą apdorojimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą, visą WEEE ženklu pažymėtą atliekų kiekį pristatykite į savo vietinį atliekų surinkimo punktą, kur jos bus priimanamos nemokamai. Tinkamai utilizuojant elektros ir elektroninę įrangą, yra išsaugomi vertingi ištekliai ir užkertamas kelias galimai neigiamai pavojingų medžiagų įtakai žmonių sveikatai ir aplinkai.



Šis produktas yra paženklintas CE ženklu pagal galiojančius ES teisės aktus. CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka visus svarbius ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

CE ženklas reiškia, kad produktas buvo įvertintas ir išbandytas siekiant užtikrinti, kad jį būtų galima saugiai naudoti ES šalyse, ir kad jis atitinka ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos. Daugiau informacijos apie konkrečius produkto reikalavimus galite gauti susisiekę su gamintoju.