


Instrukcja obsługi

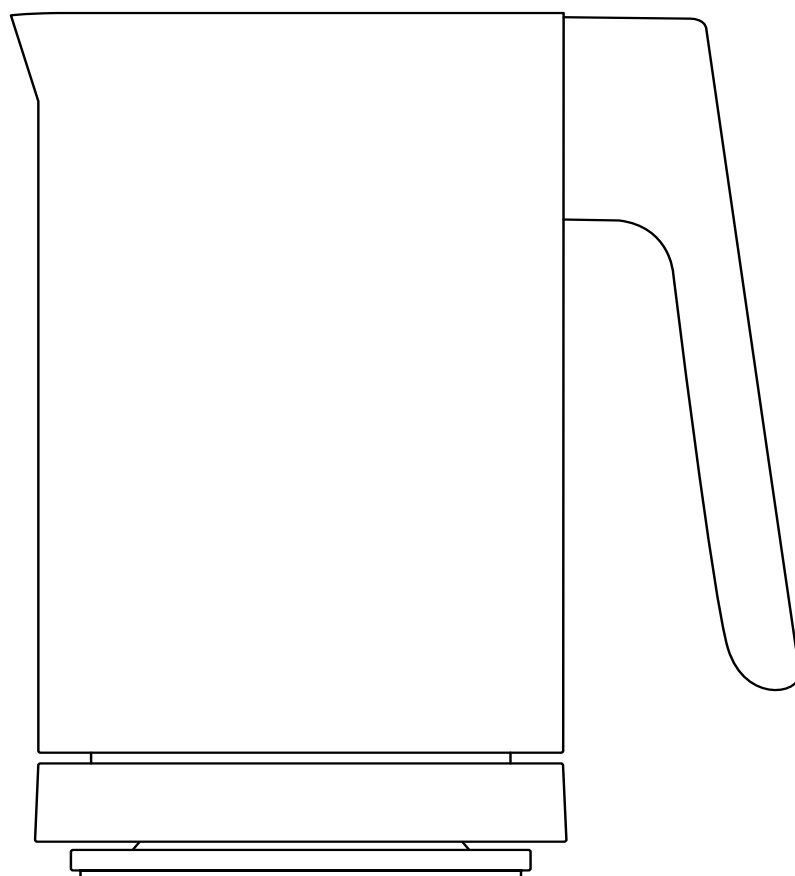


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 litra

Jacob Jensen

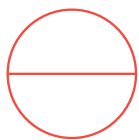


Gratulacje z okazji zakupu nowego produktu Jacob Jensen®.

Jacob Jensen odzwierciedla uczciwość i prostotę wizji naszego założyciela, koncentrując się na istocie doświadczenia produktu. Twój nowy zakup przesuwa granice codziennych przedmiotów i łączy funkcjonalność z przemysłanym designem.

Ten produkt został stworzony w oparciu o nasze zasady dystansu, bliskości i dotyku, odzwierciedlając nasze długie dziedzictwo projektowe, którego celem jest poprawa codziennego życia poprzez przemysłane wzornictwo.

Mamy nadzieję, że doświadczysz wszystkiego na wyższym poziomie.


Więcej informacji znajdziesz na jacobjensen.com

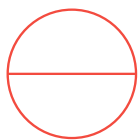

Wyprodukowano dla
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Przed użyciem produktu należy
dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zachowaj ją do
przyszłego użytku.

1. Instrukcje bezpieczeństwa	5
2. Przegląd produktu	7
3. Jak używać Electric Kettle	8
3.1 Przygotowanie przed pierwszym użyciem	8
3.2 Jak używać Electric Kettle	8
3.3 Funkcje specjalne	9
4. Konserwacja i pielęgnacja	10
4.1 Czyszczenie	10
4.2 Odkamienianie	10
5. Disposal	11
6. Zużycie energii	12

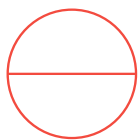


Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania nowego produktu oraz utrzymania jego funkcjonalności podczas regularnego użytkowania.

Jacob Jensen oraz nasz partner F&H Group A/S zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w celu optymalizacji doświadczenia produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące i mogą ulec zmianie w miarę rozwoju produktu.


Więcej informacji można znaleźć na stronie jacobjensen.com lub kontaktując się z naszym partnerem, F&H Group A/S, pod adresem info@fh-as.dk

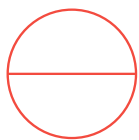

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem produktu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.


- Przed podłączeniem Electric Kettle do zasilania sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu (na spodzie czajnika i podstawy) odpowiada napięciu w twoim domu. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą i przestań używać czajnika.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Nie stawiaj urządzenia na gorącym ani w pobliżu gorącego palnika gazowego, elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- Nie używaj urządzenia bez wody, aby uniknąć uszkodzenia elementów grzejnych.
- Upewnij się, że czajnik jest używany na stabilnej, płaskiej powierzchni i trzymany poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przewróceniu i obrażeniom.
- Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani czajnika w wodzie ani innych cieczach.
- Podczas gotowania wody lub bezpośrednio po tym unikaj kontaktu z parą wydobywającą się z dziobka.
- Zawsze wylewaj wrzącą wodę powoli i ostrożnie, nie przechylając czajnika zbyt gwałtownie.
- Zachowaj ostrożność podczas ponownego napełniania czajnika, jeśli jest jeszcze gorący.
- Nie dotykaj gorącej powierzchni. Używaj uchwyty lub przycisku.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorącą wodę.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

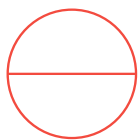

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go na zewnątrz.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Odłącz Electric Kettle od zasilania, gdy nie jest używany, oraz przed czyszczeniem. Powierzchnia elementu grzejnego utrzymuje ciepło resztkowe po użyciu. Pozwól jej ostygnąć przed czyszczeniem i konserwacją. Dalsze instrukcje czyszczenia znajdziesz w rozdziale „Konserwacja i pielęgnacja” tej instrukcji.
- Aby odłączyć, zatrzymaj trwający proces gotowania i wyjmij wtyczkę czajnika z gniazdka.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania wody. Nie używaj go do innych celów.
- Czajnik można używać tylko z dołączoną podstawą.
- Jeśli czajnik jest przepełniony, wrząca woda może się przelać. Aby uniknąć rozlania na wtyczkę, nie przepełniaj czajnika.
- Zawsze upewnij się, że pokrywa jest zamknięta, i nie otwieraj jej podczas gotowania wody. Może dojść do poparzenia, jeśli pokrywa zostanie otwarta w trakcie pracy.


Czajnik jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych środowisk, takich jak:

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych
- Pensjonaty i podobne obiekty typu „bed & breakfast”

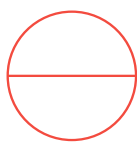


2. Przegląd produktu

- A. Dziobek**
- B. Przycisk pokrywy**
- C. Wyświetlacz**
- D. Panel dotykowy**
- E. Uchwyt**
- F. Korpus**
- G. Podstawa**

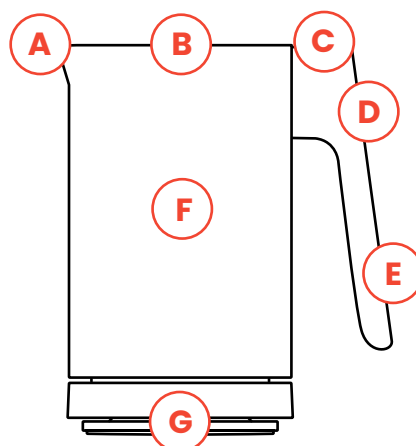

Panel dotykowy


- H. Aktualna temperatura wody**
- I. Żądana temperatura**
– domyślnie ustawiona na 100 °C
- J. Funkcja „Utrzymanie ciepła”**
aktywowana

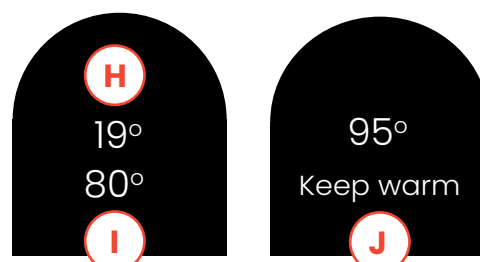

Panel dotykowy

- K. Start/Stop**
Naciśnij, aby rozpocząć gotowanie, lub naciśnij Stop, jeśli chcesz zatrzymać proces przed osiągnięciem przez wodę ustawionej temperatury.
- L. Ikona temperatury**
Naciśnij, aby zmienić ustawienie temperatury. Wybierz pomiędzy 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C i 100 °C.



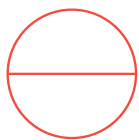

3. Jak używać Electric Kettle

3.1 Przygotowanie przed pierwszym użyciem

Wykonaj następujące kroki, aby wyczyścić nowy czajnik:


1. Napełnij czajnik wodą do poziomu „Max” (1,2 l) i podgrzej do 100 °C.
2. Wylej wodę i pozostaw czajnik do całkowitego ostygnięcia.
3. Wytrzyj zewnętrzną część czajnika wilgotną ściereczką.

Twój nowy czajnik jest teraz gotowy do użycia.

3.2 Jak używać Electric Kettle

4. Umieść czajnik na płaskiej powierzchni.
5. Napełnij czajnik wodą.
6. Zdejmij czajnik z podstawy, naciśnij przycisk pokrywy na górze, aby otworzyć pokrywę, i napełnij czajnik odpowiednią ilością wody. Postaw czajnik z powrotem na podstawie.
7. Oba wyświetlacze zaświecą się: u góry pojawi się aktualna temperatura wody, a na uchwycie zobaczysz przycisk **Start/Stop** i przycisk wyboru temperatury.
8. Ustaw temperaturę.
Aby zagotować wodę, naciśnij przycisk temperatury i wybierz żądaną temperaturę (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C lub 100 °C). Jeśli nie dokonasz innego wyboru, domyślną temperaturą będzie 100 °C.
9. Naciśnij **Start/Stop**, aby rozpocząć proces gotowania.

Uwaga: Jeśli czajnik zostanie przypadkowo włączony bez wody, wyłączy się automatycznie. Wyświetlacz zgaśnie, a czajnik przejdzie w tryb bezpieczeństwa. W takim przypadku pozwól czajnikowi ostygnąć i poczekaj, aż wyświetlacz ponownie się zaświeci, zanim napełnisz go wodą i ponownie uruchomisz proces gotowania.

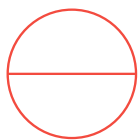

10. Woda jest gotowa.

Dowiesz się, że woda osiągnęła żądaną temperaturę, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

11. Wlewaj ostrożnie.

Możesz teraz podnieść czajnik z podstawy i ostrożnie nalać wodę do szklanki lub kubka.

3.3 Funkcje specjalne

Zmiana temperatury

Możesz dostosować ustawioną temperaturę w trakcie gotowania wody. Naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać jedną z siedmiu zaprogramowanych wartości.

Możesz również śledzić temperaturę na wyświetlaczu podczas nagrzewania i nacisnąć **Start/Stop**, gdy woda osiągnie żądaną temperaturę.

Tryb czuwania

Czajnik ma funkcję czuwania, która wyłącza wyświetlacz i panel sterowania, gdy urządzenie nie jest używane.

Czujnik zbliżeniowy wykrywa ruch, gdy twoja ręka się zbliża, i w razie potrzeby ponownie aktywuje wyświetlacz.

Funkcja „Utrzymanie ciepła”

Gdy woda osiągnie żądaną temperaturę, funkcja „**Utrzymanie ciepła**” podtrzymuje temperaturę wody do 30 minut lub do momentu podniesienia czajnika z podstawy.

Funkcja ta nie jest dostępna, gdy żądana temperatura ustawiona jest na 100 °C.

Po 30 minutach ikona „**Utrzymanie ciepła**” zostanie zastąpiona aktualną temperaturą wody.



4. Konserwacja i pielęgnacja

Regularne czyszczenie Electric Kettle wydłuża jej żywotność.

4.1 Czyszczenie

Zaleca się czyszczenie czajnika i podstawy po każdym użyciu. Poczekaj, aż czajnik całkowicie ostygnie, następnie odłącz go od gniazdka i wyczyść podstawę oraz zewnętrzną część czajnika wilgotną ściereczką lub łagodnym detergentem.

4.2 Odkamienianie

Aby zachować wydajność czajnika, należy go regularnie odkamieniać, ponieważ minerały z wody z kranu mogą powodować odkładanie się kamienia na dnie.

Możesz użyć środka odkamieniającego odpowiedniego do czajników i postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu. Alternatywnie możesz odkamienić czajnik za pomocą białego octu, wykonując następujące kroki:

1. Napełnij czajnik do poziomu „Min” równymi częściami białego octu i wody, upewniając się, że dno jest całkowicie pokryte.



- Nie otwieraj pokrywy, gdy woda w czajniku jest gorąca.
- Czajnik można przechowywać na podstawie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, gdy czajnik nie jest używany.
- Zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka przed czyszczeniem czajnika.
- Pozwól czajnikowi całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.



2. Pozostaw roztwór w czajniku na co najmniej 3 godziny lub na noc.
3. Wylej mieszankę.
4. Napełnij czajnik czystą wodą do maksymalnego poziomu i zagotuj.
5. Wylej wodę.
6. Powtarzaj ten proces, aż zapach octu całkowicie zniknie.
7. Wszelkie plamy wewnątrz dziobka można usunąć, przecierając wilgotną ściereczką.


5. Disposal

If the product can no longer be used, it must be disposed of responsibly and with environmental consideration.

- Correct disposal helps conserve resources and prevents health and environmental hazards from dangerous materials.
- Electrical equipment must be disposed of as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and not with household waste.
- Deliver the product to your local recycling station.



- Nie używaj toksycznych środków czyszczących.
- Nie używaj chemicznych, stalowych, drewnianych ani ściernych środków do czyszczenia zewnętrznej części czajnika.
- Nigdy nie zanurzaj czajnika, przewodu zasilającego ani podstawy w wodzie.

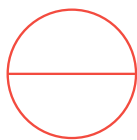

6. Zużycie energii

1. Zużycie energii, gdy urządzenie jest podłączone, ale ekran znajduje się w trybie czuwania (czarny wyświetlacz): **0,33 W**
2. Zużycie energii podczas cyklu gotowania w 100 °C: **2200 W**


Informacje o producencie

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez:

- Używanie urządzenia do celów innych niż zamierzone
- Nieprzeczytanie instrukcji obsługi
- Manipulowanie częściami urządzenia
- Używanie nieoryginalnych części zamiennych
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa

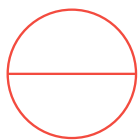

Gwarancja

Ten produkt objęty jest co najmniej 2-letnią gwarancją/prawem do reklamacji od daty zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów w kraju zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i usterki, które nie wynikają z niewłaściwego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, lub z producentem, jeśli jest to określone w warunkach gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub normalnym zużyciem.



Symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji należy go traktować jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). Produktów oznaczonych symbolem WEEE nie wolno mieszać ze zwykłymi odpadami komunalnymi – muszą być one gromadzone oddzielnie w celu poddania obróbce, odzyskowi i recyklingowi materiałów, z których zostały wykonane. Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie, odzysk i recykling, należy oddać wszystkie produkty oznaczone symbolem WEEE do lokalnego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Dzięki właściwej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oszczędza się cenne zasoby oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska spowodowanym przez substancje niebezpieczne.



Ten produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE. Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia wszystkie istotne wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone przez Unię Europejską.

Oznakowanie CE oznacza, że produkt został oceniony i przetestowany, aby zagwarantować, że może być bezpiecznie używany w krajach UE oraz że spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych wymagań dla produktu prosimy o kontakt z producentem.