


Uživatelská příručka

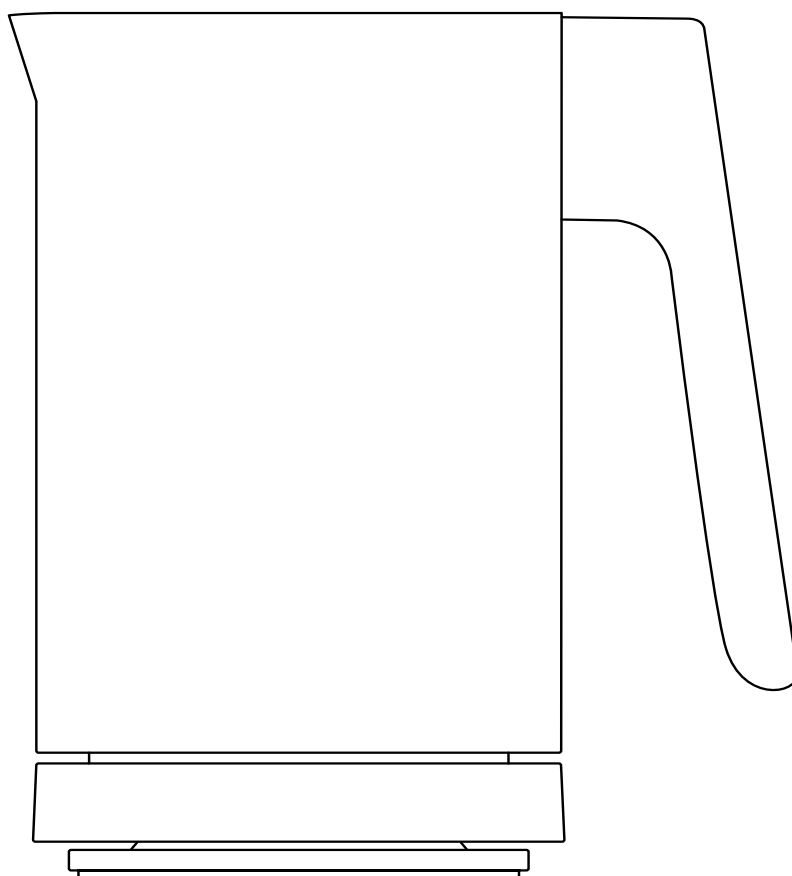


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 litru

Jacob Jensen

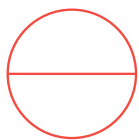


Gratulujeme k vašemu novému výrobku Jacob Jensen®

Jacob Jensen ztělesňuje poctivost a jednoduchost vize našeho zakladatele a zaměřuje se na samotnou podstatu uživatelského zážitku. Váš nový výrobek posouvá hranice každodenních předmětů a spojuje funkci s promyšleným designem.

Tento výrobek je vytvořen na základě našich principů vzdálenosti, blízkosti a dotyku, které odrážejí naše dlouholeté zkušenosti s designem zlepšujícím každodenní život.

Doufáme, že si užijete zážitek na vyšší úrovni.

Pro více informací navštivte jacobjensen.com

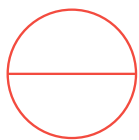


Vyrobeno pro
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Čeština

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě
před použitím výrobku. Uchovejte
příručku pro budoucí použití.

1. Bezpečnostní pokyny	5
2. Přehled produktu	7
3. Jak používat svůj Electric Kettle	8
3.1 Příprava před prvním použitím	8
3.2 Jak používat svůj Electric Kettle	8
3.3 Speciální funkce.	9
4. Péče a údržba	10
4.1 Čištění	10
4.2 Odvápňení	10
5. Likvidace	11
6. Spotřeba energie	12

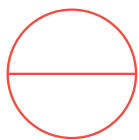


Doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečetli. Obsahuje pokyny, jak správně používat váš nový výrobek a jak udržovat jeho funkčnost při pravidelném používání.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhrazují právo provádět vylepšení za účelem optimalizace uživatelského zážitku bez předchozího upozornění.

Pokyny a ilustrace v této příručce nejsou závazné a mohou být změněny v průběhu vývoje výrobku.


Pro více informací navštivte jacobjensen.com nebo kontaktujte našeho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk

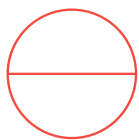

1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Návod uschovejte pro budoucí použití.


- Před připojením konvice k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči (na spodní straně konvice a základny) odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Pokud ne, obraťte se na svého prodejce a konvici nepoužívejte.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
- Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický vařič ani do rozpálené trouby.
- Nepoužívejte spotřebič bez vody, aby nedošlo k poškození topných těles.
- Zajistěte, aby byla konvice používána na stabilním, rovném povrchu a mimo dosah dětí, aby nedošlo k převrácení a zranění.
- K ochraně před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani konvici do vody nebo jiných kapalin.
- Během vaření vody nebo ihned po něm se vyhněte kontaktu s párou vycházející z hubice.
- Vždy nalévejte vroucí vodu pomalu a opatrně, nikdy nekloňte konvici příliš rychle.
- Buďte opatrní při dolévání vody, pokud je konvice ještě horká.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte rukojeť nebo tlačítko.
- Při přenášení spotřebiče s horkou vodou buďte mimořádně opatrní.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dohledu. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání a chápou rizika.

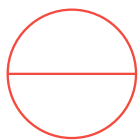

- Děti je nutné dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Konvice je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji venku.
- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Odpojte konvici ze zásuvky, když ji nepoužíváte a před čištěním. Povrch topného tělesa zůstává po použití horký. Nechte jej vychladnout před čištěním a údržbou. Další pokyny k čištění naleznete v části „Péče a údržba“ tohoto návodu.
- Chcete-li konvici odpojit, zastavte probíhající proces varu a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič je určen pouze k vaření vody. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Konvici lze používat pouze s dodanou základnou.
- Pokud je konvice přeplněná, může dojít k přetečení vroucí vody. Abyste zabránili rozlití na zástrčku, nepřepĺňujte ji.
- Vždy se ujistěte, že je víko zavřené, a neotvírejte jej během varu vody. Při otevření víka během provozu může dojít k opaření.


Konvice je určena pro domácí použití a podobné prostředí, například:

- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
- Pro zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- Ubytování typu penzion nebo „bed & breakfast“

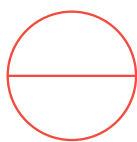


2. Přehled produktu

- A. Hubice**
- B. Tlačítko víka**
- C. Displej**
- D. Dotykový displej**
- E. Rukojeť**
- F. Tělo**
- G. Základna**

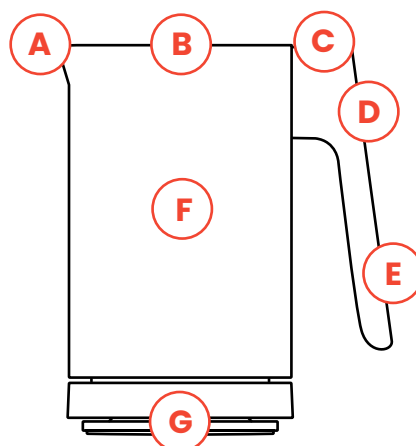

Displej

- H. Aktuální teplota vody**
- I. Požadovaná teplota**
 - výchozí nastavení 100 °C
- J. Aktivovaná funkce „Keep Warm“ (udržování teploty)**

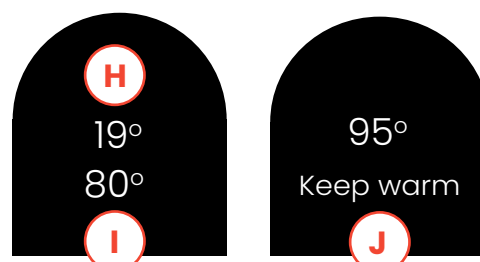


Dotykové rozhraní

- K. Start/Stop**

Stiskněte pro spuštění varu nebo stiskněte Stop, pokud chcete proces zastavit před dosažením nastavené teploty.
- L. Ikona teploty**

Stiskněte pro změnu nastavení teploty. Vyberte mezi 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C a 100 °C.



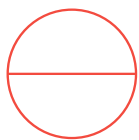

3. Jak používat svůj Electric Kettle

3.1 Příprava před prvním použitím

Postupujte podle těchto kroků k vyčištění nové konvice:


1. Naplňte konvici vodou až po úroveň „Max“ (1,2 l) a ohřejte ji na 100 °C.
2. Vodu vylijte a nechte konvici zcela vychladnout.
3. Otřete vnější stranu konvice vlhkým hadříkem.

Vaše nová Electric Kettle je nyní připravena k použití.

3.2 Jak používat svůj Electric Kettle

4. Postavte konvici na rovný povrch.
5. Naplňte konvici vodou.
6. Sejměte konvici ze základny, stiskněte tlačítko víka nahoře a otevřete víko. Naplňte konvici požadovaným množstvím vody. Vraťte konvici zpět na základnu.
7. Oba displeje se nyní rozsvítí – nahoře uvidíte aktuální teplotu vody a na rukojeti se zobrazí tlačítko **Start/Stop** a tlačítko pro nastavení teploty.
8. Nastavte teplotu.
Pro přivedení vody k varu stiskněte tlačítko teploty a vyberte požadovanou hodnotu (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C nebo 100 °C). Ve výchozím nastavení bude teplota nastavena na 100 °C, pokud nezvolíte jinou.
9. Stiskněte **Start/Stop** pro zahájení procesu ohřevu.

Poznámka: Pokud je konvice omylem zapnuta bez vody, automaticky se vypne. Displej zhasne a konvice přejde do bezpečnostního režimu. V takovém případě nechte konvici vychladnout a počkejte, až se displej znovu rozsvítí, než ji znovu naplníte vodou a spustíte ohřev.

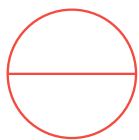

10. Voda je připravena.

Poznáte, že voda dosáhla požadované teploty, když uslyšíte zvuk zvonku.

11. Nalévejte opatrně.

Nyní můžete konvici zvednout ze základny a opatrně nalít vodu do sklenice nebo šálku.

3.3 Speciální funkce

Změna teploty

Teplotu můžete nastavit i během varu. Stiskněte tlačítko teploty a vyberte jednu ze sedmi přednastavených hodnot.

Teplotu můžete sledovat na displeji a stisknout **Start/Stop**, jakmile voda dosáhne požadované teploty.

Režim spánku (Standby Mode)


Konvice má funkci spánku, která vypne displej a ovládací panel, když se nepoužívá. Senzor pohybu rozpozná, když se ruka přiblíží, a displej znovu aktivuje.

Udržování teploty

Jakmile voda dosáhne požadované teploty, funkce „**Keep Warm**“ udržuje teplotu vody až 30 minut nebo dokud není konvice zvednuta ze základny.

Funkce není dostupná, pokud je požadovaná teplota nastavena na 100 °C.

Po 30 minutách bude ikona „**Keep Warm**“ nahrazena aktuální teplotou vody.

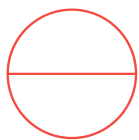

4. Péče a údržba

Pravidelné čištění vašeho Electric Kettle prodlužuje jeho životnost.

4.1 Čištění

Doporučuje se čistit konvici a základnu po každém použití. Počkejte, dokud konvice zcela nevychladne, poté ji odpojte ze zásuvky a očistěte základnu a vnější povrch konvice vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem.

4.2 Odvápňení


Aby byla zachována účinnost konvice, měla by být pravidelně odvápňována, protože minerály z kohoutkové vody mohou způsobit usazování vodního kamene na dně.

Můžete použít odvápňovací prostředek vhodný pro konvice a řídit se pokyny na obalu výrobku. Alternativně můžete konvici odvápňovat bílým octem podle následujících kroků:

1. Naplňte konvici po úroveň „Min“ směsí rovných dílů bílého octa a vody tak, aby bylo dno zcela pokryto.
2. Nechte roztok v konvici působit alespoň 3 hodiny nebo přes noc.



- Neotvírejte víko, dokud je voda v konvici horká.
- Konvici lze skladovat na základně, když není v provozu.
- Ujistěte se, že je napájení vypnuto, když konvice není v provozu.
- Před čištěním vždy odpojte konvici ze zásuvky.
- Nechte konvici před čištěním zcela vychladnout.

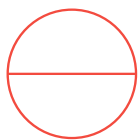

3. Směs vylijte.
4. Naplňte konvici čistou vodou až po maximální úroveň a přiveďte ji k varu.
5. Vodu vylijte.
6. Tento postup opakujte, dokud zápach octa zcela nezmizí.
7. Jakékoli skvrny na vnitřní straně hubice lze odstranit otřením vlhkým hadříkem.


5. Likvidace

Pokud výrobek již nelze používat, musí být zlikvidován odpovídáním způsobem a s ohledem na životní prostředí.

- Správná likvidace pomáhá šetřit zdroje a předcházet zdravotním a ekologickým rizikům způsobeným nebezpečnými materiály.
- Elektrická zařízení musí být likvidována jako odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a nesmí být vyhazována do běžného komunálního odpadu.
- Odevzdejte výrobek do vaší místní sběrný nebo recyklačního centra.



- Nepoužívejte toxické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte chemické, ocelové, dřevěné ani abrazivní prostředky k čištění vnější strany konvice.
- Nikdy neponořujte konvici, napájecí kabel ani základnu do vody.

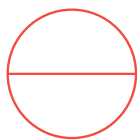

6. Spotřeba energie

1. Spotřeba energie, když je jednotka připojena, ale obrazovka je v pohotovostním režimu (černý displej): **0,33 W**
2. Spotřeba energie během varného cyklu při 100 °C: **2200 W**


Informace o výrobci

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno
- Neprovedením přečtení uživatelské příručky
- Zásahem do částí zařízení
- Používáním neoriginálních náhradních dílů
- Nedodržováním bezpečnostních pokynů

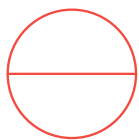

Záruka

Tento výrobek je kryt minimálně 2letou zárukou/reklamační lhůtou od data zakoupení, v souladu s platnými předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se vztahuje na výrobní vady a závady, které nebyly způsobeny nesprávným použitím.

Pro uplatnění záruky kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo výrobce, pokud je to uvedeno v záručních podmínkách.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, nehodami nebo běžným opotřebením.



Tento symbol na výrobku a/nebo v přiložených dokumentech znamená, že při likvidaci musí být výrobek považován za elektroodpad (WEEE). Výrobky označené WEEE nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, ale musí být uchovávány odděleně za účelem zpracování, zpětného získávání a recyklace použitých materiálů. Pro správné zpracování, zpětné získávání a recyklaci odevzdejte veškerý odpad označený WEEE do místního sběrného místa, kde bude převzat bezplatně. Díky správné likvidaci elektroodpadu budou šetřeny cenné zdroje a lze předejít možným negativním dopadům nebezpečných látek na lidské zdraví a životní prostředí.



Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s platnou legislativou EU. Označení CE potvrzuje, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky EU na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Označení CE znamená, že výrobek byl posouzen a testován, aby bylo zajištěno, že jej lze bezpečně používat v zemích EU, a že je v souladu se směrnicemi EU pro elektrická a elektronická zařízení. Pro více informací o konkrétních požadavcích na výrobek kontaktujte výrobce.