


Brugervejledning

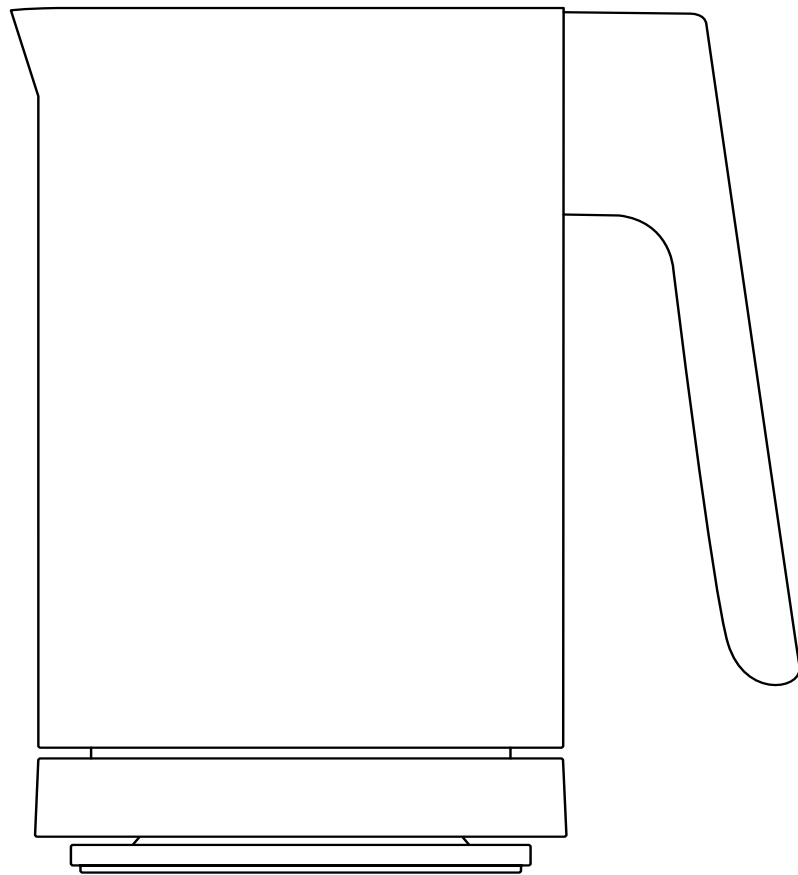


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 Liter

Jacob Jensen

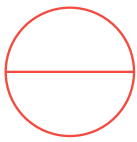


Tillykke med dit nye Jacob Jensen® produkt.

Jacob Jensen indkapsler ærligheden og enkelheden i vores grundlæggers vision med fokus på essensen af produktoplevelsen. Dit nye køb skubber grænserne for hverdagsobjekter og kombinerer funktion med meningsfuldt design.

Dette produkt er skabt ud fra vores principper om afstand, nærhed og berøring og afspejler vores lange designarv, der forbedrer hverdagen gennem gennemtænkt design.

Vi håber, du vil nyde en oplevelse på et højere niveau.

For mere information, besøg jacobjensen.com.

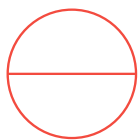


Produceret af
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Dansk

Læs disse instruktioner grundigt,
før du tager produktet i brug.
Gem manualen til senere brug.

1. Sikkerhedsinstruktioner	5
2. Produktoversigt	7
3. Sådan bruger du Electric Kettle	8
3.1 Forberedelse før første brug	8
3.2 Sådan bruger du din Electric Kettle.	8
3.3 Særlige funktioner.	9
4. Pleje og vedligeholdelse	10
4.1 Rengøring	10
4.2 Afkalkning.	10
5. Bortskaffelse	11
6. Strømforbrug	12

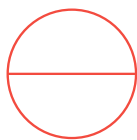


Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder instruktioner om, hvordan du bruger dit nye køb korrekt, og hvordan du opretholder dets funktionalitet ved regelmæssig brug.

Jacob Jensen og vores partner F&H Group A/S forbeholder sig retten til at foretage forbedringer for at optimere produktoplevelsen uden forudgående varsel.

Instruktioner og illustrationer i denne manual er ikke bindende og kan ændres, efterhånden som produktet udvikles.


For mere information, besøg jacobjensen.com eller kontakt vores partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk

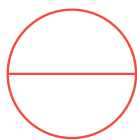

1. Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug. Gem manualen til senere brug.


- Før du slutter elkedlen til strømforsyningen, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på apparatet (på undersiden af elkedlen og basen), svarer til spændingen i dit hjem. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler og holde op med at bruge kedlen.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gas- eller elblus eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet uden noget i det for at undgå at beskadige varmeelementerne.
- Sørg for, at kedlen bruges på en fast og flad overflade uden for børns rækkevidde, for at forhindre kedlen i at vælte, og for at undgå skader.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskaade må ledning, stik eller elkedel ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Mens vandet koger, eller lige efter at vandet er kogt, skal du undgå kontakt med damp fra tuden.
- Sørg altid for at hælde kogende vand langsomt og forsigtigt uden at tippe elkedlen for hurtigt.
- Vær forsigtig med at fylde på, når elkedlen er varm.
- Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
- Der skal udvises stor forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varmt vand.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn eller er instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de mulige farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

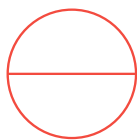

- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de mulige farer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Kedlen er kun beregnet til husholdningsbrug. Må ikke bruges udendørs.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke er i brug og inden rengøring. Varmeelementets overflade indeholder restvarme efter brug. Lad det køle af før rengøring og vedligeholdelse. Nærmere oplysninger om rengøring af apparatet findes i afsnittet "Pleje og vedligeholdelse" i denne brugervejledning.
- For at afbryde skal du stoppe en igangværende kogeprocess og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet er kun beregnet til at koge vand. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
- Elkedlen kan kun bruges med den medfølgende base.
- Hvis kedlen overfyldes, kan der løbe kogende vand ud. For at undgå at spille på stikket må du ikke overfylde kedlen.
- Sørg altid for, at låget er lukket, og åbn det ikke, mens vandet koger. Der kan opstå skoldning, hvis låget åbnes under brygningen.


Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og lignende anvendelser som f.eks.:

- Personale-køkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder
- Bed and breakfast-miljøer

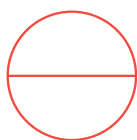


2. Produktoversigt

- A. Tud**
- B. Låg-knap**
- C. Display**
- D. Touch-display**
- E. Håndtag**
- F. Krop**
- G. Base**

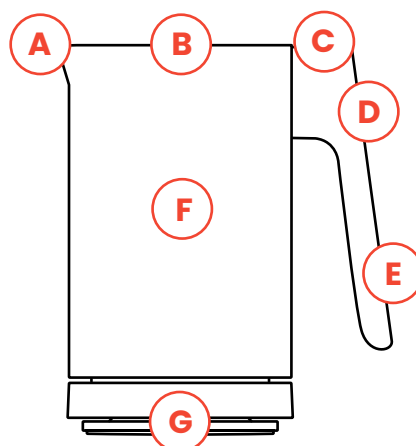

Display


- H. Aktuel vandtemperatur**
- I. Ønsket temperatur**
Som standard indstillet til 100 °C.
- J. "Hold varm"-funktion aktiveret.**

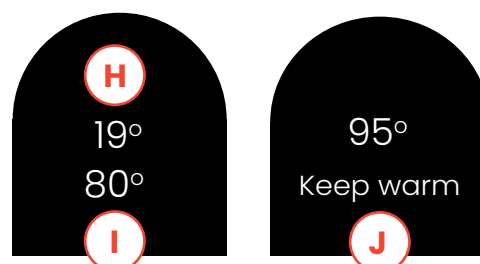

Touch-interface

- K. Start/Stop.**
Tryk for at starte kogningen, eller tryk på stop, hvis du vil stoppe processen, før vandet når den indstillede temperatur.
- L. Temperaturikon**
Tryk for at ændre temperaturindstillingen. Vælg mellem 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C og 100 °C.



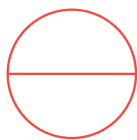

3. Sådan bruger du Electric Kettle

3.1 Forberedelse før første brug

Følg disse trin for at rengøre din nye elkedel:


1. Fyld kedlen med vand op til "Max"-niveauet (1,2 l) og varm op til 100 °C.
2. Hæld vandet ud og lad kedlen køle helt af.
3. Tør ydersiden af kedlen af med en fugtig klud.

Din nye elkedel er nu klar til brug.

3.2 Sådan bruger du din Electric Kettle

4. Placer kedlen på en plan overflade.
5. Fyld kedlen med vand.
6. Fjern elkedlen fra basen, tryk på lågknappen oven på kedlen for at åbne låget, og fyld kedlen med den mængde vand, du skal bruge. Sæt kedlen tilbage på basen.
7. De to displays vil nu lyse op og vise den aktuelle vandtemperatur øverst, og du vil kunne se **Start Stop**-knappen og knappen til valg af temperatur  på håndtaget.
8. Indstil temperaturen.
For at koge vandet skal du trykke på  og indstille den ønskede vandtemperatur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C eller 100 °C). Som standard vil temperaturen nå 100 °C, hvis der ikke vælges andre indstillinger.
9. Tryk på **Start Stop** for at starte kogeprocessen.

Bemærk: Hvis kedlen ved et uheld tændes uden vand, slukkes den automatisk. Displayet slukkes, og kedlen går i sikkerhedstilstand. Hvis det sker, skal du lade kedlen køle af og vente på, at displayet lyser igen, før du fylder den med vand og starter kogningen igen.

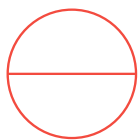

10. Vandet er klar.

Du ved, at vandet har nået den ønskede temperatur, når du hører lyden af en klokke.

11. Hæld forsigtigt vandet op.

Nu kan du løfte kedlen fra basen og forsigtigt hælde vandet op i dit glas eller din kop.

3.3 Særlige funktioner

Skift temperatur

Du kan ændre den indstillede temperatur, mens vandet koger. Tryk på  for at vælge mellem de syv forudindstillede temperaturer.

Du kan også følge temperaturen på displayet, mens den varmer op, og trykke på **Start** **Stop**, når vandet har opnået den ønskede temperatur.

Dvaletilstand

Elkedlen har en dvalefunktion, der slukker displayet og betjeningspanelet, når kedlen ikke er i brug. En nærhedssensor registrerer bevægelse, når din hånd kommer tæt på, og tænder igen, når du har brug for det.

“Keep Warm”

Når vandet har nået den ønskede temperatur, bevarer **“Keep Warm”**-funktionen vandtemperaturen i op til 30 minutter, indtil kedlen løftes fra basen. Funktionen er ikke tilgængelig, når den ønskede temperatur er indstillet til 100 °C eller indtil kedlen løftes fra basen.

Efter 30 minutter vil **“Keep Warm”**-ikonet blive erstattet af den aktuelle temperatur.



4. Pleje og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring af din Electric Kettle forlænger dens levetid.

4.1 Rengøring

Det anbefales at rengøre elkedlen samt basen efter brug. Vent til elkedlen er helt afkølet, tag derefter stikket ud af stikkontakten og rengør basen og elkedlen udvendigt med en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel.

4.2 Afkalkning


For at bevare kedlens effektivitet bør den afkalkes med jævne mellemrum, da mineralaflejringer fra postevand kan danne kalk i bunden.

Du kan bruge et afkalkningsmiddel, der er egnet til elkedler, og følge vejledningen på produktets emballage. Alternativt kan du afkalke din kedel med hvid eddike ved at følge nedenstående trin:

1. Fyld kedlen til "Min" med lige dele hvid eddike og vand, og sørg for, at bunden er helt dækket.
2. Lad opløsningen stå i kedlen i mindst 3 timer eller natten over.
3. Kassér blandingen.



- Åbn ikke låget, mens vandet i kedlen er varmt.
- Kedlen kan opbevares på basen, når den ikke er i brug.
- Sørg for, at strømforsyningen er slukket, når kedlen ikke er i brug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør kedlen.
- Lad kedlen køle helt af før rengøring.

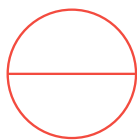

4. Fyld kedlen med rent vand op til det maksimale niveau og bring det i kog.
5. Kassér vandet.
6. Gentag denne proces, indtil eddikelugten er helt væk.
7. Eventuelle pletter på indersiden af tuden kan fjernes ved at gnide med en fugtig klud.


5. Bortskaffelse

Hvis produktet ikke længere kan tages i brug, skal det bortskaffes ansvarligt og med omtanke for miljøet.

- Korrekt bortskaffelse bidrager til at bevare ressourcer og forhindrer sundheds- og miljøskader fra farlige materialer.
- Elektronisk udstyr skal bortskaffes som affald af elektrisk og elektroniske udstyr (WEEE) og må ikke blandes med husholdningsaffald.
- Aflever produktet på kommunens genbrugsstation.



- Brug ikke giftige rengøringsmidler.
- Brug ikke kemiske, stål-, træ- eller slibende rengøringsmidler til at rengøre kedlens yderside.
- Nedsænk aldrig kedlen, strømkablet eller basen i vand.

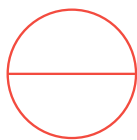

6. Strømforbrug

1. Strømforbrug, når enheden er tilsluttet, men skærmen er i dvaletilstand (sort display): **0,33 W**
2. Strømforbrug under en kogecyklus til 100 °C: **2200 W**


Producentoplysninger

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom forårsaget af:

- Brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål.
- Manglende læsning af brugermanualen.
- Manipulation med dele af apparatet.
- Brug af ikke-originale reservedele.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

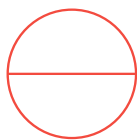

Garanti

Dette produkt er omfattet af minimum 2 års garanti/reklamationsret fra købsdatoen, i henhold til gældende forbrugerlovgivning i det land, hvor produktet er købt. Garantien dækker fabrikationsfejl og mangler, som ikke skyldes forkert brug.

For at gøre krav på garantien skal du kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller producenten, hvis dette er angivet i garantibetingelserne.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert brug, ulykker eller normal slitage.



Dette mærke på et produkt og/eller de medfølgende dokumenter angiver, at det skal behandles som elektrisk og elektronisk affald (WEEE), når det skal bortskaffes. WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på behandling, genvinding og genbrug af de anvendte materialer. Af hensyn til korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald til din lokale affaldsstation, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil man spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra de farlige materialer, som affaldet kan indeholde.



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. CE-mærkningen bekræfter, at produktet overholder alle relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat af EU.

CE-mærkningen betyder, at produktet er blevet vurderet og testet for at sikre, at det kan bruges sikkert i EU-lande og overholder EU-direktiverne for elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt producenten for at få flere oplysninger om specifikke produktkrav.