


Gebruiksaanwijzing

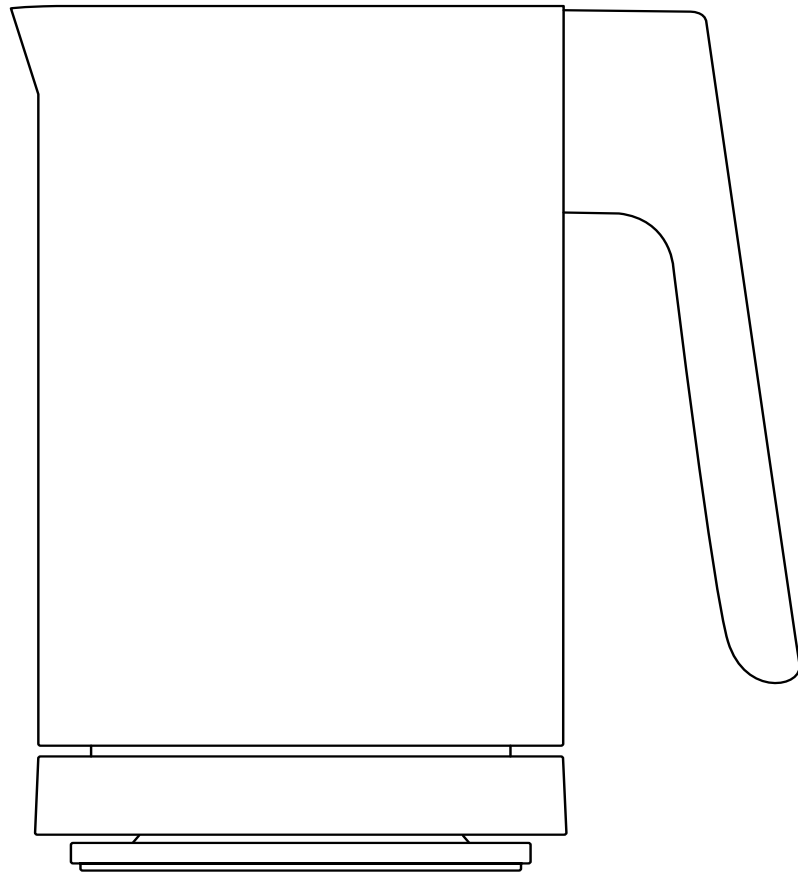


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 Liter

Jacob Jensen

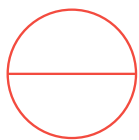


Gefeliciteerd met uw nieuwe Jacob Jensen® product.

Jacob Jensen belichaamt de eerlijkheid en eenvoud van de visie van onze oprichter en richt zich op de essentie van de productervaring. Uw nieuwe aankoop verlegt de grenzen van alledaagse objecten en combineert functionaliteit met betekenisvol design.

Dit product is ontwikkeld op basis van onze principes van afstand, nabijheid en aanraking, en weerspiegelt onze lange ontwerptraditie om het dagelijks leven te verbeteren door doordacht design.

Wij hopen dat u een ervaring op een hoger niveau zult beleven.

Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com

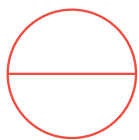


Gefabriceerd voor
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Nederlands

Lees deze instructies zorgvuldig door
voordat u het product gebruikt. Bewaar
de handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Veiligheidsinstructies	5
2. Productoverzicht	7
3. Hoe gebruikt u uw Electric Kettle	8
3.1 Voorbereiding vóór het eerste gebruik	8
3.2 Hoe gebruikt u uw Electric Kettle	8
3.3 Speciale functies	9
4. Care and Maintenance	10
4.1 Cleaning	10
4.2 Descaling	10
5. Verwijdering	11
6. Stroomverbruik	12

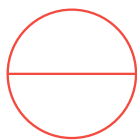


Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Hij bevat instructies over het juiste gebruik van uw nieuwe product en hoe u de functionaliteit ervan door regelmatig gebruik kunt behouden.

Jacob Jensen en onze partner F&H Group A/S behouden zich het recht voor verbeteringen aan te brengen om de productervaring te optimaliseren zonder voorafgaande kennisgeving.

De instructies en illustraties in deze handleiding zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd tijdens de verdere ontwikkeling van het product.


Voor meer informatie, bezoek jacobjensen.com of neem contact op met onze partner, F&H Group A/S, via info@fh-as.dk

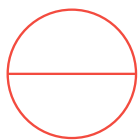

1. Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


- Controleer vóórdat u de Electric Kettle op het lichtnet aansluit, of de spanning die op het apparaat staat aangegeven (aan de onderzijde van de ketel en het voetstuk) overeenkomt met de spanning in uw woning. Zo niet, neem dan contact op met uw dealer en stop met het gebruik van de ketel.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het snoer geen hete oppervlakken raken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat, of in een verwarmde oven.
- Laat het apparaat niet werken zonder water erin, om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de Electric Kettle op een stabiel, vlak oppervlak wordt gebruikt en buiten bereik van kinderen wordt gehouden om kantelen en letsel te voorkomen.
- Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en letsel: dompel snoer, stekker of ketel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Vermijd tijdens het koken van water of direct daarna contact met stoom uit de tuit.
- Giet altijd langzaam en voorzichtig kokend water uit zonder de Electric Kettle te snel te kantelen.
- Wees voorzichtig bij het bijvullen van de ketel als deze nog heet is.
- Raak het hete oppervlak niet aan. Gebruik de handgreep of de knop.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat heet water bevat.
- Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik en de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

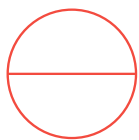

- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik en de risico's begrijpen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- De Electric Kettle is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
- Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Trek de stekker van de Electric Kettle uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en vóór het schoonmaken. Het oppervlak van het verwarmingselement houdt restwarmte vast na gebruik. Laat het afkoelen voordat u gaat schoonmaken en onderhouden. Raadpleeg voor verdere reinigingsinstructies de sectie "Verzorging en onderhoud" in deze handleiding.
- Om los te koppelen: stop het kookproces en trek vervolgens de stekker van de Electric Kettle uit het stopcontact.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het koken van water. Niet gebruiken voor andere doeleinden.
- De Electric Kettle kan alleen worden gebruikt met de bijgeleverde basis.
- Wanneer de ketel te vol is gevuld, kan kokend water overlopen. Vul de ketel niet te vol om morsen op de stekker te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat het deksel gesloten is en open het niet terwijl het water kookt. Er kan verbranding optreden als het deksel tijdens gebruik wordt geopend.


De Electric Kettle is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare omgevingen, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- Door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen van het type woning
- Bed & breakfast-omgevingen

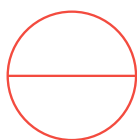


2. Productoverzicht

- A. Tuit**
- B. Dekselknop**
- C. Display**
- D. Touchdisplay**
- E. Handgreep**
- F. Behuizing**
- G. Basis**

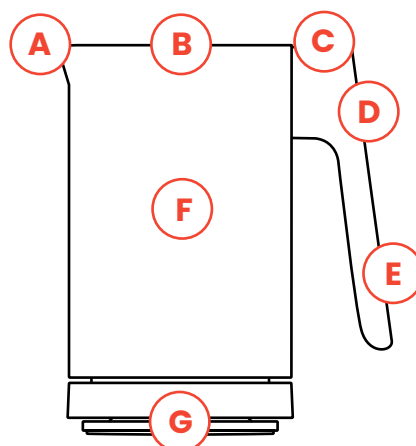

Display


- H. Huidige watertemperatuur**
- I. Gewenste temperatuur**
standaard ingesteld op 100 °C
- J. Functie "Warmhouden" geactiveerd**

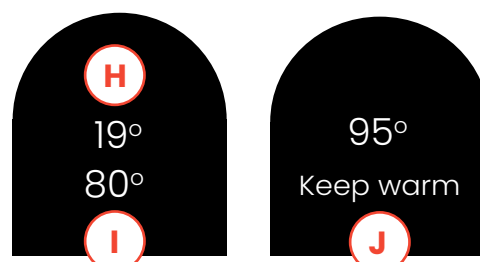

Touch-interface

- K. Start/Stop**
Druk om het koken te starten, of druk op Stop als u het proces wilt stoppen voordat het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- L. Temperatuur-icoon**
Druk om de temperatuurinstelling te wijzigen. Kies tussen 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C en 100 °C.



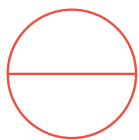

3. Hoe gebruikt u uw Electric Kettle

3.1 Voorbereiding vóór het eerste gebruik

Volg deze stappen om uw nieuwe ketel schoon te maken:


1. Vul de Electric Kettle met water tot het “Max”-niveau (1,2 L) en verwarm tot 100 °C.
2. Giet het water weg en laat de ketel volledig afkoelen.
3. Veeg de buitenkant van de ketel af met een vochtige doek.

Uw nieuwe Electric Kettle is nu klaar voor gebruik.

3.2 Hoe gebruikt u uw Electric Kettle

4. Plaats de Electric Kettle op een vlak oppervlak.
5. Vul de ketel met water.
6. Neem de ketel van de basis, druk op de dekselknop bovenop de ketel om het deksel te openen, en vul de ketel met de gewenste hoeveelheid water. Plaats de ketel terug op de basis.
7. De twee displays lichten nu op: bovenaan ziet u de huidige watertemperatuur. Op het handvat verschijnen de **Start/Stop**-knop en de temperatuurselectieknop.
8. Stel de temperatuur in.
Druk op de temperatuurknop en selecteer de gewenste temperatuur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C of 100 °C). Standaard wordt het water tot 100 °C verwarmd als er geen andere instelling wordt gekozen.
9. Druk op **Start/Stop** om het kookproces te starten.

Opmerking: Als de Electric Kettle per ongeluk wordt ingeschakeld zonder water, schakelt deze automatisch uit. Het display gaat uit en de ketel gaat in de veiligheidsmodus. Laat de ketel in dat geval afkoelen en wacht tot het display weer oplicht voordat u opnieuw water vult en het kookproces herstart.

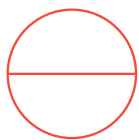

10. Het water is klaar.

U weet dat het water de gewenste temperatuur heeft bereikt wanneer u een belsignaal hoort.

11. Giet voorzichtig.

U kunt nu de ketel van de basis tillen en het water voorzichtig in uw glas of kop gieten.

3.3 Speciale functies

Temperatuur wijzigen

U kunt de ingestelde temperatuur aanpassen terwijl het water kookt. Druk op de temperatuurknop om te kiezen uit de zeven voorgeprogrammeerde temperaturen.

U kunt de temperatuur ook volgen op het display terwijl de Electric Kettle opwarmt, en op **Start/Stop** drukken zodra het water de gewenste temperatuur heeft bereikt.

Stand-bymodus

De Electric Kettle beschikt over een stand-byfunctie die het display en het bedieningspaneel uitschakelt wanneer het apparaat niet in gebruik is.


Een nabijheidssensor detecteert beweging wanneer uw hand nadert en activeert het display opnieuw indien nodig.

Warmhouden

Wanneer het water de gewenste temperatuur heeft bereikt, houdt de functie **“Warmhouden”** de temperatuur tot maximaal 30 minuten vast – of totdat de ketel van de basis wordt gehaald.

De functie is niet beschikbaar wanneer de gewenste temperatuur is ingesteld op 100 °C.

Na 30 minuten wordt het **“Warmhouden”**-icoon vervangen door de huidige watertemperatuur.

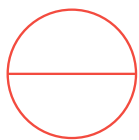

4. Verzorging en onderhoud

4.1 Reinigen

Het wordt aanbevolen om de ketel en de basis na gebruik schoon te maken. Wacht totdat de Electric Kettle volledig is afgekoeld, trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en maak de basis en de buitenkant van de ketel schoon met een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.

4.2 Ontkalken

Om de efficiëntie van de Electric Kettle te behouden, moet deze regelmatig worden ontkalkt, omdat mineralen uit kraanwater kalkaanslag kunnen veroorzaken op de bodem.


U kunt een ontkalkingsmiddel gebruiken dat geschikt is voor waterkokers en de instructies op de verpakking volgen.

Als alternatief kunt u de Electric Kettle ontkalken met witte azijn door de volgende stappen te volgen:

1. Vul de ketel tot het "Min"-niveau met gelijke delen witte azijn en water, zodat de bodem volledig bedekt is.
2. Laat de oplossing minimaal 3 uur of een hele nacht in de ketel staan.



- Open het deksel niet terwijl het water in de ketel heet is.
- De ketel kan op de basis worden bewaard wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld wanneer de ketel niet in gebruik is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de ketel schoonmaakt.
- Laat de ketel volledig afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

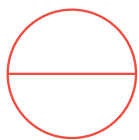

3. Giet het mengsel weg.
4. Vul de ketel met schoon water tot het maximale niveau en breng het water aan de kook.
5. Giet het water weg.
6. Herhaal dit proces totdat de geur van azijn volledig is verdwenen.
7. Eventuele vlekken aan de binnenkant van de tuit kunnen worden verwijderd door er met een vochtige doek over te wrijven.


5. Verwijdering

Als het product niet langer kan worden gebruikt, moet het op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden weggegooid.

- Correcte verwijdering helpt hulpbronnen te besparen en voorkomt risico's voor de gezondheid en het milieu door gevaarlijke materialen.
- Elektrische apparatuur moet worden afgevoerd als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA / WEEE) en mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Breng het product naar uw plaatselijk recyclagepunt.



- Gebruik geen giftige reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende reinigingsmiddelen om de buitenkant van de ketel schoon te maken.
- Dompel de ketel, het snoer of de basis nooit onder in water.

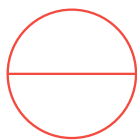

6. Stroomverbruik

1. Stroomverbruik wanneer het apparaat is aangesloten maar het scherm in stand-bymodus staat (zwart display): **0,33 W**
2. Stroomverbruik tijdens een kookcyclus op 100 °C: **2200 W**


Fabrikant informatie

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen of eigendommen veroorzaakt door:

- Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld
- Het niet lezen van de handleiding
- Het manipuleren van onderdelen van het apparaat
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Het niet naleven van de veiligheidsinstructies

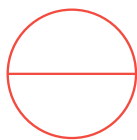

Garantie

Dit product is vanaf de aankoopdatum minimaal 2 jaar gedekt door garantie/recht op reclamatie, in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving in het land waar het product is gekocht. De garantie dekt fabricagefouten en gebreken die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Om aanspraak te maken op de garantie, neemt u contact op met de verkoper bij wie het product is gekocht, of met de fabrikant indien dit is vermeld in de garantievoorwaarden.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of normale slijtage.



Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het, wanneer het wordt weggegooid, moet worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE). Producten die gemarkeerd zijn met het WEEE-symbool mogen niet worden gemengd met gewoon huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen. Voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling dient u al het afval dat gemarkeerd is met het WEEE-symbool in te leveren bij uw plaatselijk inzamelpunt, waar het gratis wordt geaccepteerd. Door correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden waardevolle hulpbronnen bespaard en kunnen mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen worden voorkomen.



Dit product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving. De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan alle relevante eisen inzake gezondheid, veiligheid en milieubescherming die door de EU zijn vastgesteld.

De CE-markering betekent dat het product is beoordeeld en getest om te waarborgen dat het veilig kan worden gebruikt binnen de EU-landen en dat het voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over specifieke productvereisten kunt u contact opnemen met de fabrikant.