


Brukermanual

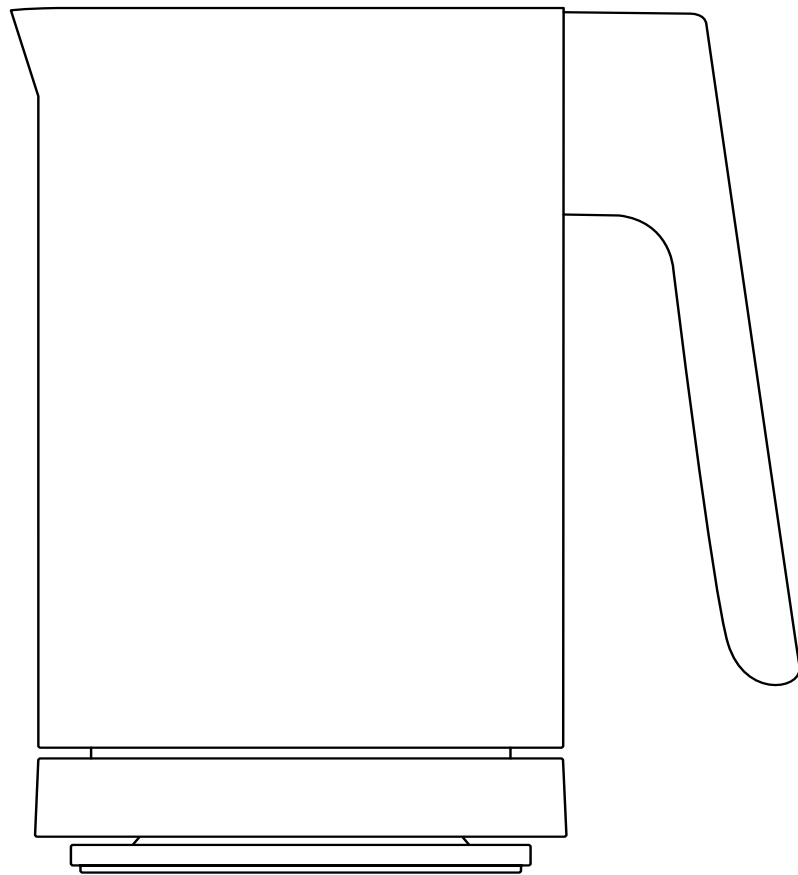


Electric Kettle

Modell: KES4192-GS

1.2 Liter

Jacob Jensen

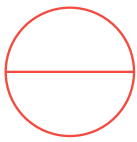


Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen gjenspeiler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på selve kjernen i produktopplevelsen. Ditt nye kjøp utfordrer grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfylt design.

Dette produktet er utviklet basert på våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og reflekterer vår lange designarv med å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du får en opplevelse på et høyere nivå.

For mer informasjon, besøk jacobjensen.com

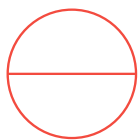


Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Norsk

Les disse instruksjonene nøye før
du bruker produktet. Oppbevar
manualen for fremtidig referanse.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	5
2. Produktoversikt	7
3. Hvordan bruke din Electric Kettle	8
3.1 Forberedelse før første bruk	8
3.2 Hvordan bruke Electric Kettle	8
3.3 Spesialfunksjoner	9
4. Vedlikehold og rengjøring	10
4.1 Rengjøring	10
4.2 Avkalking	10
5. Avhending	11
6. Strømforbruk	12

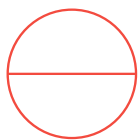


Vi anbefaler at du leser denne brukermanualen nøye.

Den inneholder instruksjoner for hvordan du bruker ditt nye produkt riktig, samt hvordan du opprettholder funksjonaliteten gjennom jevnlig bruk.

Jacob Jensen og vår partner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forutgående varsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne manualen er ikke bindende og kan endres etter hvert som produktet utvikles.


For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner F&H Group A/S på info@fh-as.dk

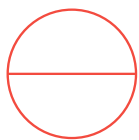

1. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse.


- Før du kobler Electric Kettle til strømforsyningen, kontroller at spenningen som er angitt på apparatet (på undersiden av vannkokeren og basen) stemmer med spenningen i hjemmet ditt. Hvis ikke, kontakt forhandleren og slutt å bruke vannkokeren.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, og unngå kontakt med varme overflater.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk kokeplate eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke bruk apparatet uten vann i, da dette kan skade varmeelementene.
- Sørg for at vannkokeren brukes på en stabil, flat overflate og holdes utenfor barns rekkevidde for å unngå velt og skade.
- For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade: ikke senk ledning, støpsel eller vannkoker i vann eller andre væsker.
- Når vannet koker, eller rett etter, unngå kontakt med damp fra tuten.
- Hell alltid kokende vann sakte og forsiktig, uten å tippe vannkokeren for raskt.
- Vær forsiktig når du fyller på vannkokeren hvis den fremdeles er varm.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtaket eller knappen.
- Vær svært forsiktig når du flytter apparatet mens det inneholder varmt vann.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk og forstår farene. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk og forstår farene.

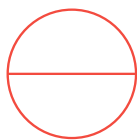

- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Vannkokeren er beregnet kun for husholdningsbruk. Ikke bruk den utendørs.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.
- Trekk ut støpselet når vannkokeren ikke er i bruk og før rengjøring. Varmeelementets overflate holder på restvarme etter bruk. La det kjøle seg ned før rengjøring og vedlikehold. For mer informasjon, se kapitlet "Vedlikehold og rengjøring" i denne manualen.
- For å koble fra: stopp pågående kokeprosess og trekk deretter ut støpselet fra kontakten.
- Apparatet er kun beregnet for å koke vann. Ikke bruk det til andre formål.
- Vannkokeren kan bare brukes med den medfølgende basen.
- Hvis vannkokeren fylles for mye, kan kokende vann renne over. For å unngå at vann renner ned på støpselet, ikke fyll for mye vann i vannkokeren.
- Pass alltid på at lokket er lukket, og ikke åpne det mens vannet koker. Det kan oppstå skålding hvis lokket åpnes under bruk.


Vannkokeren er beregnet til husholdningsbruk og lignende miljøer, som for eksempel:

- Personalrom på kjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
- Av gjester på hoteller, moteller og andre bomiljøer
- Overnattingssteder som gjestehus og "bed & breakfast"-steder

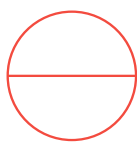


2. Produktoversikt

- A. Tut**
- B. Lokknapp**
- C. Display**
- D. Berøringsdisplay**
- E. Håndtak**
- F. Kanne/kropp**
- G. Base**

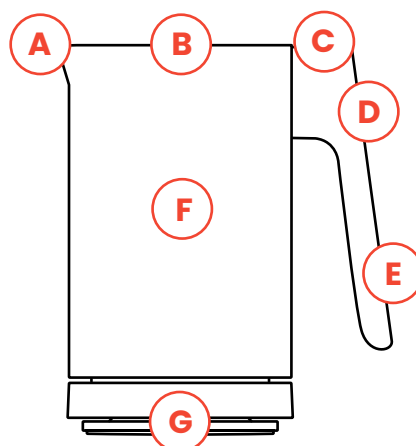

Display

- H. Nåværende vanntemperatur**
- I. Ønsket temperatur**
 - standardinnstilling er 100 °C
- J. Hold varm-funksjon aktivert**

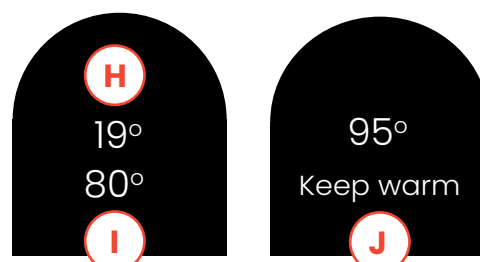


Berøringsgrensesnitt

- K. Start/Stop**

Trykk for å starte koking, eller trykk Stop dersom du vil stoppe prosessen før vannet når den innstilte temperaturen.
- L. Temperaturikon**

Trykk for å endre temperaturinnstillingen. Velg mellom 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C og 100 °C.



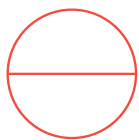

3. Hvordan bruke din Electric Kettle

3.1 Forberedelse før første bruk

Følg disse trinnene for å rengjøre din nye vannkoker:


1. Fyll vannkokeren med vann opp til "Max"-nivået (1,2 L) og varm opp til 100 °C.
2. Hell ut vannet og la vannkokeren avkjøles helt.
3. Tørk utsiden av vannkokeren med en fuktig klut.

Din nye vannkoker er nå klar til bruk.

3.2 Hvordan bruke Electric Kettle

4. Plasser vannkokeren på en flat overflate.
5. Fyll vannkokeren med vann.
6. Ta vannkokeren av basen, trykk på lokk-knappen på toppen for å åpne lokket, og fyll på ønsket mengde vann. Sett vannkokeren tilbake på basen.
7. De to displayene vil nå lyse opp: øverst ser du den nåværende vanntemperaturen, og på håndtaket finner du Start/Stop-knappen og temperaturvelgeren.
8. Still inn temperaturen.
For å koke vann, trykk på temperaturknappen og velg ønsket temperatur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C eller 100 °C). Hvis ingen annen innstilling velges, vil standardtemperaturen være 100 °C.
9. Trykk på Start/Stop for å starte kokeprosessen.

Merk: Hvis Electric Kettle ved et uhell slås på uten vann, vil den automatisk slå seg av. Displayet slår seg av, og vannkokeren går i sikkerhetsmodus. Skulle dette skje, la vannkokeren avkjøles og vent til displayet lyser opp igjen før du fyller på vann og starter kokeprosessen på nytt.

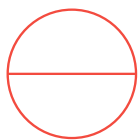

10. Vannet er klart.

Du vil vite at vannet har nådd ønsket temperatur når du hører et signal.

11. Hell forsiktig.

Du kan nå løfte vannkokeren fra basen og forsiktig helle vannet i glasset eller koppen din.

3.3 Spesialfunksjoner

Endre temperatur

Du kan justere den innstilte temperaturen mens vannet koker. Trykk på temperaturknappen for å velge mellom de syv forhåndsinnstilte temperaturene.

Du kan også følge temperaturen på displayet mens vannkokeren varmes opp, og trykke på **Start/Stop** når vannet har nådd ønsket temperatur.

Standby-modus

Vannkokeren har en standby-funksjon som slår av displayet og kontrollpanelet når apparatet ikke er i bruk.

En nærhetssensor registrerer bevegelse når hånden din nærmer seg og aktiverer displayet igjen ved behov.

Hold varm

Når vannet har nådd ønsket temperatur, holder funksjonen **“Hold varm”** vanntemperaturen i opptil 30 minutter, eller til vannkokeren løftes av basen.

Funksjonen er ikke tilgjengelig når ønsket temperatur er satt til 100 °C.

Etter 30 minutter vil **“Hold varm”**-ikonet bli erstattet av den nåværende vanntemperaturen.



4. Vedlikehold og rengjøring

Regelmessig rengjøring av din Electric Kettle forlenger levetiden.

4.1 Rengjøring

Det anbefales å rengjøre vannkokeren og basen etter bruk. Vent til vannkokeren har blitt helt avkjølt, trekk deretter støpselet ut av stikkontakten og rengjør basen og utsiden av vannkokeren med en fuktig klut eller et mildt rengjøringsmiddel.

4.2 Avkalking

For å opprettholde effektiviteten bør vannkokeren avkalkes regelmessig, ettersom mineraler fra springvannet kan føre til kalkavleiringer i bunnen.

Du kan bruke et avkalkingsmiddel som er egnet for vannkokere og følge instruksjonene på pakken. Alternativt kan du avkalke vannkokeren med hvit eddik ved å følge disse trinnene:

1. Fyll vannkokeren til "Min"-nivå med like deler hvit eddik og vann, slik at bunnen er helt dekket.
2. La løsningen stå i vannkokeren i minst 3 timer eller over natten.



- Ikke åpne lokket mens vannet i vannkokeren er varmt.
- Vannkokeren kan oppbevares på basen når den ikke er i bruk.
- Sørg for at strømforsyningen er slått av når vannkokeren ikke er i bruk.
- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør vannkokeren.
- La vannkokeren kjøle seg helt ned før rengjøring.



3. Tøm blandingen.
4. Fyll vannkokeren med rent vann opp til maks-nivå og kok opp.
5. Hell ut vannet.
6. Gjenta prosessen til eddiklukten er fullstendig borte.
7. Eventuelle flekker på innsiden av tuten kan fjernes ved å gni med en fuktig klut.


5. Avhending

Hvis produktet ikke lenger kan brukes, må det kastes på en ansvarlig måte og med hensyn til miljøet.

- Riktig avhending bidrar til å bevare ressurser og forhindrer helse- og miljøfarer fra farlige materialer.
- Elektrisk utstyr skal kastes som EE-avfall (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) og ikke sammen med husholdningsavfall.
- Lever produktet til din lokale gjenvinningsstasjon.



- Ikke bruk giftige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk kjemiske, stål-, tre- eller slipende rengjøringsmidler for å rengjøre utsiden av vannkokeren.
- Senk aldri vannkokeren, strømkabelen eller basen i vann.

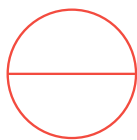

6. Strømforbruk

1. Strømforbruk når enheten er tilkoblet, men skjermen er av (svart skjerm): **0,27 W**
2. Strømforbruk under en kokeprosess ved 100 °C: **2200 W**


Produsentinformasjon

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer eller eiendom som skyldes:

- Bruk av enheten til andre formål enn det den er beregnet for
- Manglende lesing av brukermanualen
- Manipulering av enhetens deler
- Bruk av ikke-originale reservedeler
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene

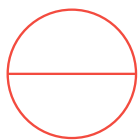

Garanti

Dette produktet er dekket av minimum 2 års garanti/reklamasjonsrett fra kjøpsdato, i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning i landet der produktet ble kjøpt. Garantien dekker produksjonsfeil og mangler som ikke skyldes feil bruk.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er angitt i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, ulykker eller normal slitasje.



Dette symbolet på et produkt og/eller dets medfølgende dokumenter indikerer at det skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) når det skal kasseres. WEEE-merkede produkter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men skal holdes atskilt for behandling, gjenvinning og resirkulering av materialene som er brukt. For korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst lever alt WEEE-merket avfall til ditt lokale innsamlingspunkt, hvor det vil bli tatt imot gratis. Ved å sørge for korrekt avhending av elektrisk og elektronisk avfall, bevares verdifulle ressurser, og potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø forårsaket av farlige stoffer kan forhindres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante krav til helse, sikkerhet og miljøvern fastsatt av EU.

CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt innen EU-land, og at det oppfyller EUs direktiver for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer informasjon om spesifikke produktkrav, vennligst kontakt produsenten.