


Bruksanvisning

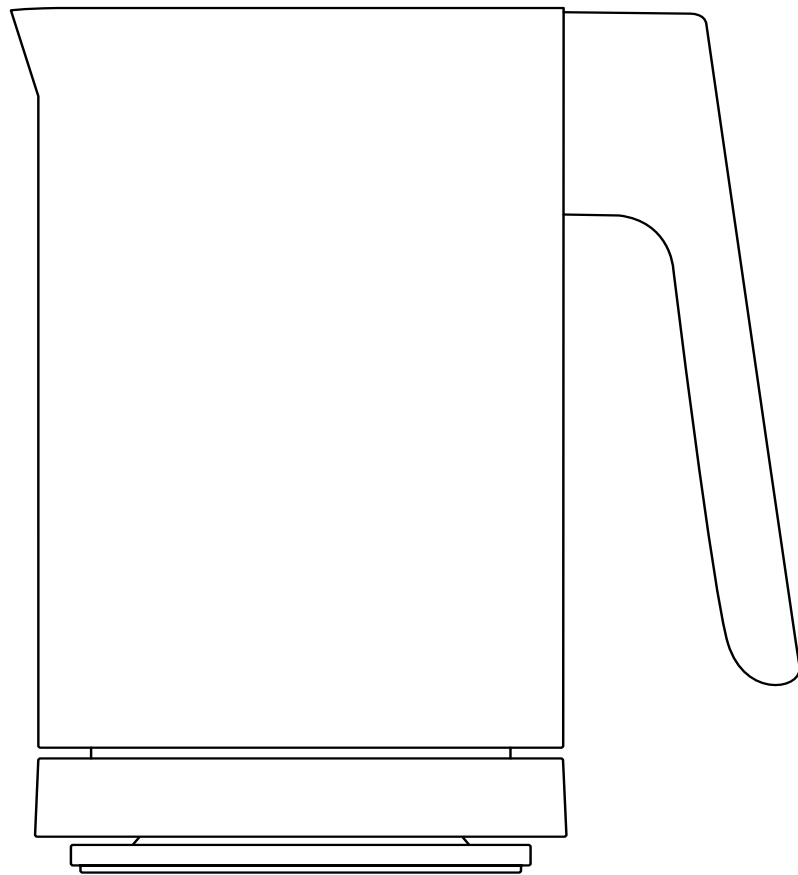


Electric Kettle

Modell: KES4192-GS

1,2 Liter

Jacob Jensen

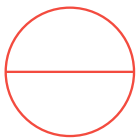


Gratulerar till din nya Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen förkroppsligar ärligheten och enkelheten i vår grundares vision och fokuserar på kärnan i produktupplevelsen. Ditt nya köp flyttar gränserna för vardagliga föremål och kombinerar funktion med meningsfull design.

Denna produkt är skapad utifrån våra principer om avstånd, närhet och beröring och speglar vårt långa designarv att förbättra vardagen genom genomtänkt design.

Vi hoppas att du får en upplevelse på en högre nivå.

För mer information, besök jacobjensen.com

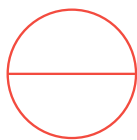


Tillverkad för
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Svenska

Läs dessa instruktioner noggrant
innan du använder produkten.
Spara manualen för framtida bruk.

1. Säkerhetsanvisningar	5
2. Produktöversikt	7
3. Hur du använder din Electric Kettle	8
3.1 Förberedelse före första användning	8
3.2 Hur du använder din Electric Kettle	8
3.3 Specialfunktioner	9
4. Skötsel och underhåll	10
4.1 Rengöring	10
4.2 Avkalkning	10
5. Kassering	11
6. Strömförbrukning	12

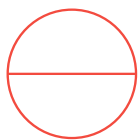


Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant. Den innehåller instruktioner om hur du använder ditt nya köp på rätt sätt och hur du bevarar dess funktionalitet genom regelbunden användning.

Jacob Jensen och vår partner F&H Group A/S förbehåller sig rätten att göra förbättringar för att optimera produktupplevelsen utan föregående meddelande.

Instruktionerna och illustrationerna i denna manual är inte bindande och kan ändras i takt med att produkten utvecklas.


För mer information, besök jacobjensen.com eller kontakta vår partner, F&H Group A/S, på info@fh-as.dk

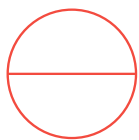

1. Säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder produkten. Spara manualen för framtida bruk.


- Innan du ansluter vattenkokaren till elnätet, kontrollera att den spänning som anges på apparaten (på undersidan av vattenkokaren och basen) motsvarar spänningen i ditt hem. Om inte, kontakta din återförsäljare och sluta använda vattenkokaren.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk eller vidröra varma ytor.
- Placera inte på eller nära en het gas- eller elspis eller i en uppvärmd ugn.
- Använd inte apparaten utan vatten i, för att undvika skador på värmeelementen.
- Se till att vattenkokaren används på en stabil, plan yta och hålls utom räckhåll för barn för att undvika att den välter och orsakar skador.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador, sänk inte ner sladden, kontakten eller vattenkokaren i vatten eller andra vätskor.
- När vattnet kokar eller direkt efter, undvik kontakt med ånga från pipen.
- Håll alltid kokande vatten långsamt och försiktigt utan att tippa vattenkokaren för snabbt.
- Var försiktig när du fyller på vattenkokaren om den fortfarande är varm.
- Rör inte vid den varma ytan. Använd handtaget eller knappen.
- Var mycket försiktig när du flyttar apparaten med varmt vatten i.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller instrueras i säker användning och förstår riskerna. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och övervakade. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Denna apparat får användas av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i säker användning och förstår riskerna.

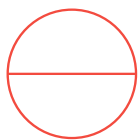

- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Vattenkokaren är avsedd endast för hushållsbruk. Använd inte utomhus.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Dra alltid ur kontakten när vattenkokaren inte används och innan rengöring. Värmeelementets yta behåller restvärme efter användning. Låt den svalna innan rengöring och underhåll. För ytterligare rengöringsanvisningar, se avsnittet "Skötsel och underhåll" i denna manual.
- För att koppla bort apparaten, stoppa pågående kokning och dra sedan ur vattenkokaren ur eluttaget.
- Apparaten är endast avsedd för kokning av vatten. Använd inte för andra ändamål.
- Vattenkokaren kan endast användas med den medföljande basen.
- Om vattenkokaren fylls för mycket kan kokande vatten rinna över. För att undvika att vatten rinner ner på kontakten, fyll inte vattenkokaren för mycket.
- Kontrollera alltid att locket är stängt och öppna det inte när vattnet kokar. Skållning kan inträffa om locket öppnas under användning.


Vattenkokaren är avsedd för hushållsbruk och liknande miljöer, såsom:

- Personalrum i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
- Av kunder på hotell, motell och andra typer av bostadsmiljöer
- Boendeformer som pensionat eller "bed & breakfast"

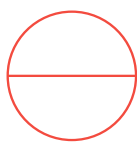


2. Produktöversikt

- A. Pip**
- B. Lockknapp**
- C. Display**
- D. Touch-display**
- E. Handtag**
- F. Korpus**
- G. Bas**

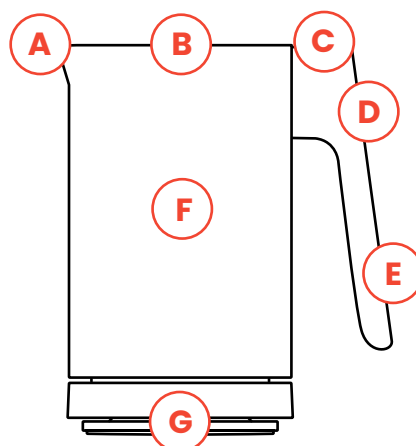

Display

- H. Aktuell vattentemperatur**
- I. Önskad temperatur**
 - standardinställd på 100 °C
- J. "Håll varm"-funktionen aktiverad**

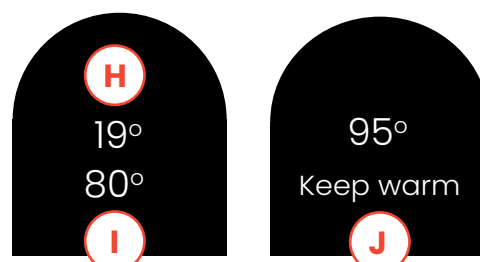


Touch-gränssnitt

- K. Start/Stop**

Tryck för att starta kokningen, eller tryck på Stop om du vill avbryta processen innan vattnet når den inställda temperaturen.
- L. Temperaturikon**

Tryck för att ändra temperaturinställningen. Välj mellan 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C och 100 °C.



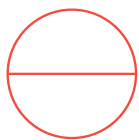

3. Hur du använder din Electric Kettle

3.1 Förberedelse före första användning

Följ dessa steg för att rengöra din nya vattenkokare:


1. Fyll vattenkokaren med vatten upp till "Max"-nivån (1,2 liter) och värm till 100 °C.
2. Häll ut vattnet och låt vattenkokaren svalna helt.
3. Torka av utsidan av vattenkokaren med en fuktig trasa.

Din nya vattenkokare är nu redo att användas.

3.2 Hur du använder din Electric Kettle

4. Placera vattenkokaren på en plan yta.
5. Fyll vattenkokaren med vatten.
6. Ta bort vattenkokaren från basen, tryck på lockknappen upptill för att öppna locket och fyll på med önskad mängd vatten. Placera sedan tillbaka vattenkokaren på basen.
7. De två displayerna tänds nu: högst upp visas den aktuella vattentemperaturen och på handtaget ser du knappen **Start/Stop** samt temperaturvalsknappen.
8. Ställ in temperaturen.
För att koka upp vattnet, tryck på temperaturknappen och välj önskad temperatur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C eller 100 °C). Om inget annat val görs, är standardinställningen 100 °C.
9. Tryck på **Start/Stop** för att starta kokningsprocessen.

Obs: Om vattenkokaren av misstag slås på utan vatten, stängs den automatiskt av. Displayen släcks och vattenkokaren går in i säkerhetsläge. Om detta händer, låt vattenkokaren svalna och vänta tills displayen tänds igen innan du fyller på med vatten och startar om kokningsprocessen.

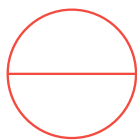

10. Vattnet är klart.

Du vet att vattnet har nått den önskade temperaturen när du hör en signal.

11. Håll försiktigt.

Du kan nu lyfta vattenkokaren från basen och försiktigt hälla vattnet i ditt glas eller din kopp.

3.3 Specialfunktioner

Ändra temperatur

Du kan justera den inställda temperaturen medan vattnet kokar. Tryck på temperaturknappen för att välja mellan de sju förinställda temperaturerna.

Du kan också följa temperaturen på displayen medan vattenkokaren värms upp och trycka på **Start/Stop** när vattnet har nått den önskade temperaturen.

Standbyläge

Vattenkokaren har ett standbyläge som stänger av displayen och kontrollpanelen när den inte används. En närhetssensor känner av rörelse när din hand närmar sig och aktiverar displayen igen vid behov.

Håll varm

När vattnet har nått den önskade temperaturen håller funktionen **“Håll varm”** vattnet vid rätt temperatur i upp till 30 minuter, eller tills vattenkokaren lyfts från basen.

Funktionen är inte tillgänglig när den önskade temperaturen är inställd på 100 °C.

Efter 30 minuter ersätts ikonen **“Håll varm”** med den aktuella vattentemperaturen.



4. Skötsel och underhåll

Regelbunden rengöring av din Electric Kettle förlänger dess livslängd.

4.1 Rengöring

Det rekommenderas att rengöra vattenkokaren och basen efter användning. Vänta tills vattenkokaren har svalnat helt, dra sedan ur kontakten från eluttaget och rengör basen och utsidan av vattenkokaren med en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel.

4.2 Avkalkning

För att bibehålla vattenkokarens effektivitet bör den avkalkas regelbundet, eftersom mineraler från kranvattnet kan orsaka kalkavlagringar i botten.

Du kan använda ett avkalkningsmedel som är lämpligt för vattenkokare och följa instruktionerna på förpackningen. Alternativt kan du avkalka din vattenkokare med vit vinäger genom att följa dessa steg:

1. Fyll vattenkokaren till "Min"-nivån med lika delar vit vinäger och vatten, se till att botten är helt täckt.
2. Låt lösningen stå i vattenkokaren i minst 3 timmar eller över natten.



- Öppna inte locket när vattnet i vattenkokaren är varmt.
- Vattenkokaren kan förvaras på basen när den inte används.
- Kontrollera att strömförsörjningen är avstängd när vattenkokaren inte används.
- Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan du rengör vattenkokaren.
- Låt vattenkokaren svalna helt innan rengöring.



3. Häll ut blandningen.
4. Fyll vattenkokaren med rent vatten upp till maxnivån och koka upp.
5. Häll ut vattnet.
6. Upprepa processen tills vinägerlukten har försvunnit helt.
7. Eventuella fläckar på insidan av pipen kan tas bort genom att gnida med en fuktig trasa.


5. Kassering

Om produkten inte längre kan användas ska den kasseras på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till miljön.

- Korrekt kassering hjälper till att spara resurser och förhindrar risker för hälsa och miljö från farliga material.
- Elektrisk utrustning måste kasseras som avfall av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och får inte slängas med hushållsavfall.
- Lämna produkten till din lokala återvinningsstation.



- Använd inte giftiga rengöringsmedel.
- Använd inte kemiska, stål-, trä- eller slipande rengöringsmedel för att rengöra vattenkokarens utsida.
- Sänk aldrig ned vattenkokaren, strömkabeln eller basen i vatten.

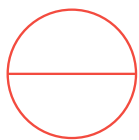

6. Strömförbrukning

1. Strömförbrukning när enheten är ansluten men skärmen är avstängd (svart skärm): **0,27 W**
2. Strömförbrukning under en kokcykel vid 100 °C: **2200 W**


Tillverkarinformation

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer eller egendom som orsakats av:

- Användning av apparaten för andra ändamål än de avsedda
- Underlåtenhet att läsa bruksanvisningen
- Manipulering av delar av apparaten
- Användning av icke-originala reservdelar
- Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna

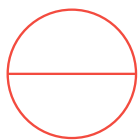

Garanti

Denna produkt omfattas av minst 2 års garanti/reklamationsrätt från inköpsdatum, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning i det land där produkten köptes. Garantin täcker fabrikationsfel och brister som inte orsakats av felaktig användning.

För att göra ett garantianspråk, kontakta den återförsäljare där produkten köptes, eller tillverkaren om det anges i garantivillkoren.

Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckor eller normalt slitage.



Denna symbol på en produkt och/eller de medföljande dokumenten anger att den, när den ska kasseras, ska behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Produkter märkta med WEEE får inte blandas med vanligt hushållsavfall utan ska hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som används. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, vänligen lämna allt WEEE-märkt avfall till din lokala insamlingsstation, där det tas emot kostnadsfritt. Genom att säkerställa korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning sparas värdefulla resurser och potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, orsakade av farliga ämnen, kan förhindras.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med gällande EU-lagstiftning. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd som fastställts av EU.

CE-märkningen innebär att produkten har bedömts och testats för att säkerställa att den kan användas säkert inom EU-länderna och att den uppfyller EU:s direktiv för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta tillverkaren för mer information om specifika produktkrav.