


Kasutusjuhend

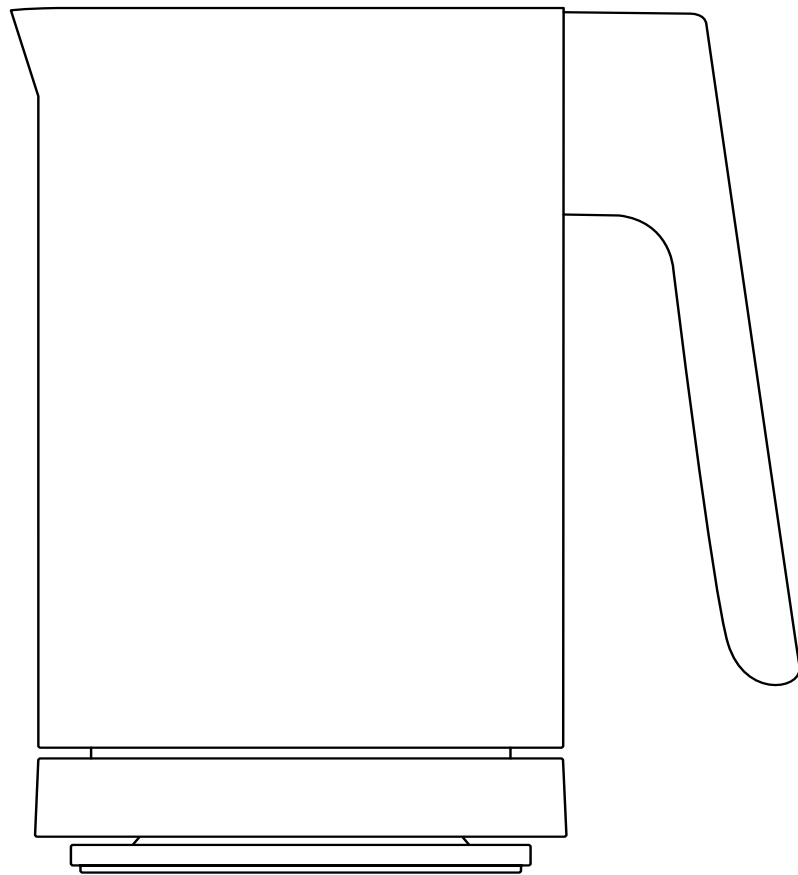


Electric Kettle

Mudel: KES4192-GS

1,2 liitrit

Jacob Jensen

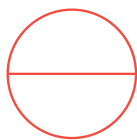


Palju õnne uue Jacob Jensen® toote puhul

Jacob Jensen peegeldab meie asutaja visiooni ausust ja lihtsust, keskendudes tootekogemuse olemusele. Teie uus ost laiendab igapäevaste esemete piire ja ühendab funktsionaalsuse tähendusrikka disainiga.

See toode on loodud meie põhimõtete – kauguse, läheduse ja puudutuse – põhjal, kajastades meie pikka disainipärandit, mille eesmärk on parandada igapäevaelu läbi läbimõeldud disaini.

Loodame, et naudite kogemust kõrgemal tasemel.


Lisateabe saamiseks külastage jacobjensen.com

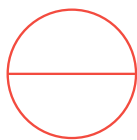

Valmistatud jaoks
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Enne toote kasutamist lugege
need juhised hoolikalt läbi. Hoidke
juhend edaspidiseks alles.

1. Ohutusjuhised	5
2. Toote ülevaade	7
3. Kuidas kasutada oma Electric Kettle'it'	8
3.1 Ettevalmistus enne esmakordset kasutamist	8
3.2 Kuidas kasutada oma Electric Kettle'it	8
3.3 Erifunktsioonid	9
4. Hooldus ja puhastus	10
4.1 Puhastamine	10
4.2 Katlakivi eemaldamine	10
5. Jäätmekäitlus	11
6. Energiatarve	12

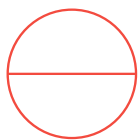


Soovitame teil see kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See sisaldab juhiseid, kuidas teie uus toode õigesti kasutada ning kuidas regulaarsel kasutamisel säilitada selle funktsionaalsus.

Jacob Jensen ja meie partner F&H Group A/S jätavad endale õiguse teha täiustusi, et optimeerida tootekogemust ilma ette teatamata.

Selles juhendis olevad juhised ja illustratsioonid ei ole siduvad ning neid võidakse toote arendamise käigus muuta.


Lisateabe saamiseks külastage jacobjensen.com või võtke ühendust meie partneriga, F&H Group A/S, e-posti aadressil info@fh-as.dk

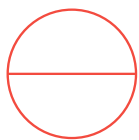

1. Ohutusjuhised

Lugege need juhised hoolikalt enne toote kasutamist. Hoidke juhend edaspidiseks alles.


- Enne veekeetja ühendamist vooluvõrku kontrollige, et seadmel (veekeetja ja aluse põhjal) märgitud pinge vastab teie kodusele pingele. Kui see ei vasta, võtke ühendust müüjaga ja lõpetage seadme kasutamine.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva ega puudutada kuumi pindu.
- Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale ega kuumutatud ahju lähedusse.
- Ärge kasutage seadet ilma veeta, et vältida küttekehade kahjustamist.
- Kasutage veekeetjat ainult stabiilsel ja tasasel pinnal ning hoidke see laste käeulatuses eemal, et vältida ümberkukkumist ja vigastusi.
- Tule-, elektrilöögi- ja vigastusteohu vältimiseks ärge kastke juhett, pistikut ega veekeetjat vette ega teistesse vedelikesse.
- Kui vesi keeb või kohe pärast seda, vältige kokkupuudet auruga, mis väljub tila kaudu.
- Valage alati keev vesi aeglaselt ja ettevaatlikult, vältides veekeetja liiga kiiret kallutamist.
- Olge ettevaatlik, kui täidate veekeetjat, kui see on endiselt kuum.
- Ärge puudutage kuuma pinda. Kasutage käepidet või nuppu.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui liigutate seadet, mis sisaldab kuuma vett.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, kui neid juhendatakse või nad on järelevalve all ning mõistavad võimalikke ohte. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Seda seadet võivad kasutada isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad võimalikke ohte.

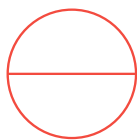

- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Veekeetja on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues.
- Tarvikute kasutamine, mida tootja ei ole soovitanud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- Tõmmake veekeetja pistik seinakontaktist välja, kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist. Küttekeha pind säilitab pärast kasutamist jääsoojust. Laske sellel enne puhastamist ja hooldust jahtuda. Puhastamise kohta leiate lisateavet käesoleva juhendi jaotisest „Hooldus ja puhastus“.
- Lahtiühendamiseks lõpetage keetmisprotsess ja seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
- Seade on mõeldud ainult vee keetmiseks. Ärge kasutage seda muuks otstarbeks.
- Veekeetjat saab kasutada ainult kaasasoleva alusega.
- Kui veekeetja on üle täidetud, võib keev vesi üle voolata. Et vältida vee sattumist pistikule, ärge täitke veekeetjat üle maksimaalse taseme.
- Veenduge alati, et kaas on suletud, ning ärge avage seda vee keemise ajal. Kui kaas avatakse keetmise ajal, võib tekkida põletusoht.


Veekeetja on mõeldud koduseks kasutamiseks ja sarnasteks keskkondadeks, näiteks:

- Personaliköögid kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades
- Klientide kasutamiseks hotellides, motellides ja muudes elamukeskkondades
- “Bed and Breakfast” tüüpi majutusasutustes

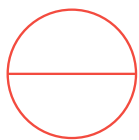


2. Toote ülevaade

- A. Tilgutor (tila)**
- B. Kaane nupp**
- C. Ekraan**
- D. Puuteekraan**
- E. Käepide**
- F. Korpus**
- G. Alus**

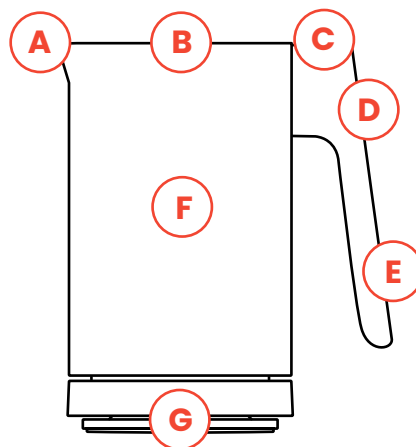


Ekraan


- H. Praegune veetemperatuur**
- I. Soovitud temperatuur**
vaikimisi seatud 100 °C
- J. „Hoidke soe” funktsioon aktiveeritud**

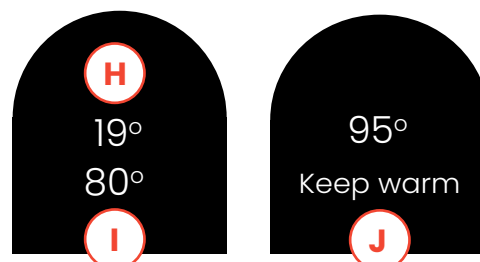

Puute-liides

- K. Start/Stop**
Vajutage, et alustada keetmist, või vajutage Stop, kui soovite protsessi peatada enne, kui vesi saavutab seatud temperatuuri.
- L. Temperatuuri ikoon**
Vajutage, et muuta temperatuuriseadet. Valige 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C ja 100 °C vahel.

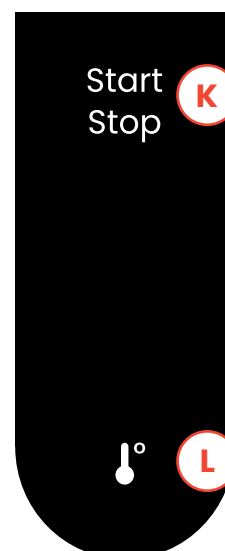

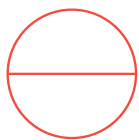

3. Kuidas kasutada oma Electric Kettle'it

3.1 Ettevalmistus enne esmakordset kasutamist

Järgige neid samme, et puhastada oma uut veekeetjat:


1. Täitke veekeetja veega kuni „Max” märgini (1,2 L) ja kuumutage see 100 °C-ni.
2. Valage vesi välja ja laske veekeetjal täielikult jahtuda.
3. Pühkige veekeetja välispind niiske lapiga.

Teie uus veekeetja on nüüd valmis kasutamiseks.

3.2 Kuidas kasutada oma Electric Kettle'it

4. Asetage veekeetja tasasele pinnale.
5. Täitke veekeetja veega.
6. Eemaldage veekeetja aluselt, vajutage kaane avamiseks pealmist nuppu ning täitke veekeetja vajaliku koguse veega.
Asetage veekeetja tagasi alusele.
7. Mõlemad ekraanid süttivad, näidates ülemises osas praegust veetemperatuuri. Käepidemel kuvatakse **Start/Stop** nupp ja temperatuuri valimise nupp.
8. Seadke temperatuur.
Vee keetmiseks vajutage temperatuuri nuppu ja valige soovitud temperatuur (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C või 100 °C). Vaikimisi kuumutatakse vesi 100 °C-ni, kui muud seadistust ei valita.
9. Vajutage **Start/Stop**, et alustada keetmisprotsessi.

Märkus: Kui veekeetja lülitatakse kogemata sisse ilma veeta, lülitub see automaatselt välja. Ekraan kustub ja veekeetja läheb ohutusrežiimi. Kui see juhtub, laske veekeetjal jahtuda ja oodake, kuni ekraan uuesti süttib, enne kui täidate selle veega ja alustate uuesti keetmist.

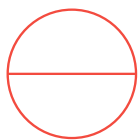

10. Vesi on valmis.

Te saate aru, et vesi on saavutanud soovitud temperatuuri, kui kuulete helisignaali.

11. Valage ettevaatlikult.

Nüüd saate tõsta veekeetja aluselt ja ettevaatlikult valada vee oma klaasi või tassi.

3.3 Erifunktsioonid

Temperatuuri muutmine

Saate muuta seatud temperatuuri ka siis, kui vesi juba keeb. Vajutage temperatuuri nuppu, et valida seitsme eelseadistatud temperatuuri vahel.

Samuti saate jälgida temperatuuri ekraanil, kui veekeetja kuumeneb, ja vajutada Start/Stop, kui vesi on saavutanud soovitud temperatuuri.

Ooterežiim

Veekeetjal on ooterežiimi funktsioon, mis lülitab ekraani ja juhtpaneeli välja, kui seadet ei kasutata. Lähedussensor tuvastab liikumise, kui käsi läheneb, ja aktiveerib ekraani uuesti.

Hoidke soe

Kui vesi on saavutanud soovitud temperatuuri, hoiab „Hoidke soe” funktsioon veetemperatuuri kuni 30 minutit või kuni veekeetja aluselt tõstetakse. Funktsioon ei ole saadaval, kui soovitud temperatuur on seatud 100 °C peale.

30 minuti möödudes asendatakse „Hoidke soe” ikoon praeguse veetemperatuuriga.



4. Hooldus ja puhastus

Regulaarne Electric Kettle'i puhastamine pikendab selle tööiga.

4.1 Puhastamine

Soovitatakse puhastada veekeetjat ja alust pärast kasutamist. Oodake, kuni veekeetja on täielikult jahtunud, seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust ja puhastage alus ning veekeetja välispind niiske lapiga või kerge puhastusvahendiga.

4.2 Katlakivi eemaldamine

Veekeetja tõhususe säilitamiseks tuleks seda regulaarselt katlakivist puhastada, kuna kraaniveest pärit mineraalid võivad tekitada põhja katlakivijääke.

Võite kasutada veekeetjatele sobivat katlakivieemaldusvahendit ja järgida toote pakendil olevat juhendit. Alternatiivina saate veekeetjat katlakivist puhastada valge äädikaga, järgides järgmisi samme:

1. Täitke veekeetja kuni „Min“-tasemeni võrdsetes osades valge äädika ja veega, veendudes, et põhi oleks täielikult kaetud.
2. Jätke lahus veekeetjasse vähemalt 3 tunniks või üleööks.



- Ära ava kaant, kui vesi veekeetjas on kuum.
- Veekeetjat võib hoiustada alusel, kui seda ei kasutata.
- Veendu, et toide on välja lülitatud, kui veekeetjat ei kasutata.
- Tõmba alati pistik seinakontaktist välja enne veekeetja puhastamist.
- Lase veekeetjal enne puhastamist täielikult jahtuda.



3. Valage segu välja.
4. Täitke veekeetja puhta veega kuni maksimaalse tasemeni ja laske see keema.
5. Valage vesi välja.
6. Korrake seda protsessi, kuni äädika lõhn on täielikult kadunud.
7. Kõik plekid tila siseküljel saab eemaldada, hõõrudes niiske lapiga.


5. Jäätmekäitlus

Kui toodet ei ole enam võimalik kasutada, tuleb see kõrvaldada vastutustundlikult ja keskkonda arvestades.

- Õige käitlemine aitab säästa ressursse ning hoiab ära ohtlike materjalide põhjustatud tervise- ja keskkonnakahjud.
- Elektriseadmed tuleb kõrvaldada kui elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE) ega tohi sattuda olmeprügi hulka.
- Viige toode oma kohalikku taaskasutusjaama.



- Ära kasuta mürgiseid puhastusvahendeid.
- Ära kasuta keemilisi, terasest, puidust ega abrasiivseid puhastusvahendeid veekeetja välispinna puhastamiseks.
- Ära kunagi kasta veekeetjat, toitejuhet ega alust vette.

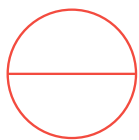

6. Energiatarve

1. Energiatarve, kui seade on ühendatud, kuid ekraan on välja lülitatud (must ekraan): **0,27 W**
2. Energiatarve keedutsükli ajal temperatuuril 100 °C: **2200 W**

Tootja andmed


F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Tootja vastutusest loobumine

Tootja ei vastuta mingisuguse kahju eest inimestele või varale, mille on põhjustanud:

- Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui ettenähtud
- Kasutusjuhendi mitte läbilugemine
- Seadme osade lahtivõtmine või nendega manipuleerimine
- Mitteoriginaalsete varuosade kasutamine
- Ohutusjuhiste eiramine

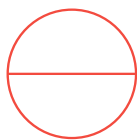

Garantii

See toode on kaetud vähemalt 2-aastase garantii/nõudeõigusega alates ostukuupäevast vastavalt kohaldatavale tarbijakaitse seadusandlusele riigis, kus toode osteti. Garantii katab tootmisvead ja rikked, mis ei ole põhjustatud väärkasutusest.

Garantii nõude esitamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toode osteti, või tootjaga, kui see on märgitud garantiitingimustes.

Garantii ei kata kahjusid, mis on põhjustatud väärkasutusest, õnnetustest või tavapärasest kulumisest.



See sümbol tootel ja/või tootega kaasasolevatel dokumentidel näitab, et see tuleb pärast kasutusaja lõppu käidelda kui elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE). WEEE-märgistusega tooteid ei tohi segada olmeprügiga, vaid need tuleb hoida eraldi töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks. Õige käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks viige kõik WEEE-märgistusega jäätmed oma kohalikku kogumispunkti, kus need võetakse tasuta vastu. Õige käitlemisega säästetakse väärtuslikke ressursse ning välditakse potentsiaalselt kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mida võivad põhjustada ohtlikud ained.



See toode on CE-märgistusega vastavalt kohaldatavale ELi seadusandlusele. CE-märk kinnitab, et toode vastab kõigile asjakohastele tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, mille on kehtestanud EL.

CE-märk tähendab, et toode on hinnatud ja testitud, et tagada selle ohutu kasutamine ELi riikides, ning et see vastab elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitlevatele ELi direktiividele. Täpsema teabe saamiseks toote nõuete kohta võtke ühendust tootjaga.