


Lietotāja rokasgrāmata

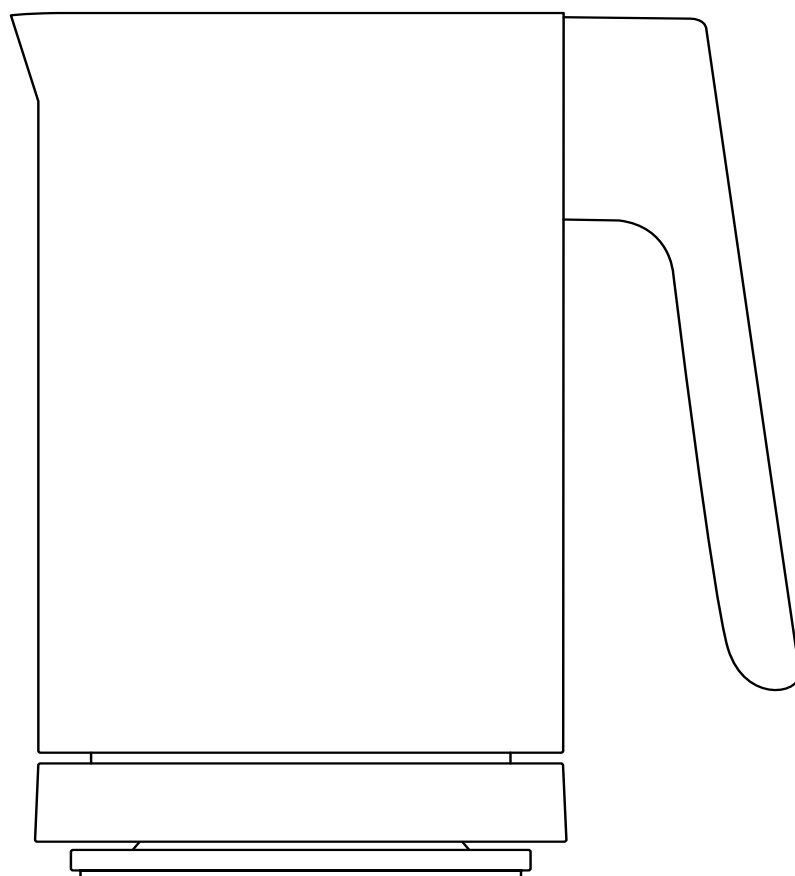


Electric Kettle

Modelis: KES4192-GS

1,2 litri

Jacob Jensen

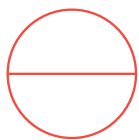


Apsveicam ar jauno Jacob Jensen® produktu

Jacob Jensen iemieso mūsu dibinātāja vīzijas godīgumu un vienkāršību, koncentrējoties uz produkta pieredzes būtību. Jūsu jaunais pirkums paplašina ikdienas priekšmetu robežas un apvieno funkcionalitāti ar pārdomātu dizainu.

Šis produkts ir radīts, balstoties uz mūsu principiem par distanci, tuvumu un pieskārienu, kas atspoguļo mūsu ilggadējo dizaina pieredzi, uzlabojot ikdienas dzīvi ar pārdomātu risinājumu palīdzību.

Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet pieredzi augstākā līmenī.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet
jacobjensen.com

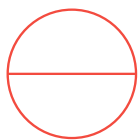


Ražots priekš
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Lietuvių

Pirms produkta lietošanas rūpīgi
izlasiet šīs instrukcijas. Saglabājiet
rokasgrāmatu turpmākai lietošanai

1. Drošības norādījumi	5
2. Produkta pārskats	7
3. Kā lietot savu Electric Kettle	8
3.1 Sagatavošana pirms pirmās lietošanas reizes	8
3.2 Kā lietot Electric Kettle	8
3.3 Īpašās funkcijas	9
4. Kopšana un apkope	10
4.1 Tīrīšana	10
4.2 Kaļķakmens noņemšana	10
5. Utilizācija	11
6. Enerģijas patēriņš	12

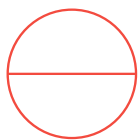


Mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu. Tajā ir sniegtas instrukcijas par to, kā pareizi lietot jūsu jauno produktu un kā regulāras lietošanas laikā saglabāt tā funkcionalitāti.

Jacob Jensen un mūsu partneris F&H Group A/S patur tiesības veikt uzlabojumus, lai optimizētu produkta lietošanas pieredzi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas un ilustrācijas nav saistošas un var tikt mainītas produkta attīstības gaitā.


Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet jacobjensen.com vai sazinieties ar mūsu partneri, F&H Group A/S, pa e-pastu info@fh-as.dk

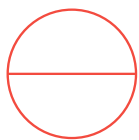

1. Drošības norādījumi

Rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms produkta lietošanas. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.


- Pirms pievienojat Electric Kettle elektrotīklam, pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums (uz tējkannas un pamatnes apakšpusēs) atbilst jūsu mājas spriegumam. Ja neatbilst, sazinieties ar pārdevēju un pārtrauciet tējkannas lietošanu.
- Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai, kā arī nepieskarieties karstām virsmām.
- Nelieciet ierīci uz vai blakus karstam gāzes vai elektriskajam degļiem vai karstā krāsnī.
- Neizmantojiet ierīci bez ūdens, lai nesabojātu sildelementus.
- Pārliedziniet, ka tējkanna tiek izmantota uz stabilas, līdzenas virsmas un ka tā tiek turēta bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no apgāšanās un traumām.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka un traumām, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai tējkannu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Kamēr ūdens vārās vai tūlīt pēc vārīšanās, izvairieties no saskares ar tvaiku, kas nāk no uzlies.
- Vienmēr lejiet verdošu ūdeni lēnām un uzmanīgi, nepārāk strauji slīpinot tējkannu.
- Esiet uzmanīgi, atkārtoti piepildot tējkannu, ja tā vēl ir karsta.
- Nepieskarieties karstajai virsmai. Izmantojiet rokturi vai pogu.
- Rīkojieties īpaši uzmanīgi, pārvietojot ierīci ar karstu ūdeni.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi tiek uzraudzīti vai apmācīti drošā lietošanā un saprot saistītos riskus. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie netiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai instruēti par drošu lietošanu un saprot saistītos riskus.

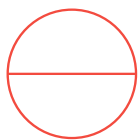

- Bērni ir jāpieskata, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Tējkanna ir paredzēta tikai lietošanai mājstaimniecībā. Nelietot ārā.
- Piederumu izmantošana, ko ražotājs nerekomendē, var radīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.
- Izņemiet kontaktdakšu no rozetes, kad tējkanna netiek izmantota un pirms tīrīšanas. Sildelements pēc lietošanas saglabā atlikušā siltuma. Ļaujiet tam atdzist pirms tīrīšanas un apkopes. Papildu tīrīšanas instrukcijas skatiet sadaļā "Apkope un kopšana" šajā rokasgrāmatā.
- Lai atvienotu ierīci, pārtrauciet vārīšanas procesu un pēc tam izraužiet kontaktdakšu no rozetes.
- Ierīce ir paredzēta tikai ūdens vārīšanai. Nelietot citiem nolūkiem.
- Tējkannu drīkst izmantot tikai ar komplektācijā esošo pamatni.
- Ja tējkanna tiek pārpildīta, verdošs ūdens var pārplūst. Lai izvairītos no ūdens nokļūšanas uz kontaktdakšas, nepārpildiet tējkannu.
- Vienmēr pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts, un neatveriet to, kamēr ūdens vārās. Vāka atvēršana lietošanas laikā var izraisīt applaucēšanos.


Tējkanna ir paredzēta lietošanai mājstaimniecībā un līdzīgās vidēs, piemēram:

- Personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās
- Klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvesvietu tipa telpās
- Viesu mājās vai "bed & breakfast" tipa naktsmītnēs

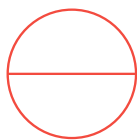


2. Produkta pārskats

- A. Uzgalis**
- B. Vāka poga**
- C. Displejs**
- D. Skārienjutīgais displejs**
- E. Roktura**
- F. Korpuss**
- G. Pamatne**

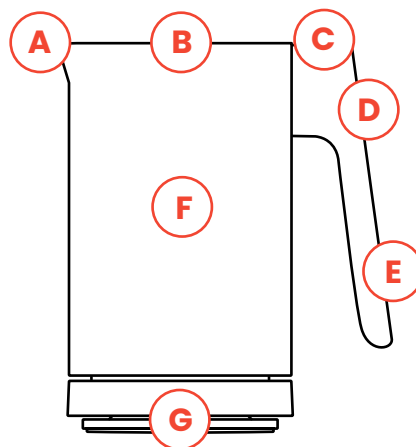


Displejs


- H. Pašreizējā ūdens temperatūra**
- I. Vēlamā temperatūra**
pēc noklusējuma iestatīta uz 100 °C
- J. Aktivizēta funkcija "Uzturēt siltu"**

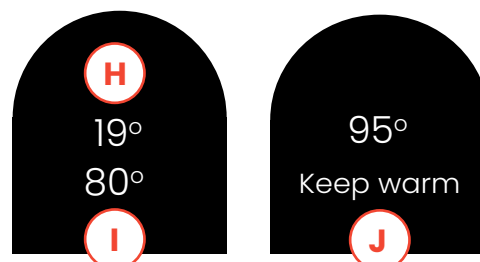

Skārienjutīgā saskarne

- K. K. Start/Stop**
Nospiediet, lai sāktu ūdens vārīšanu, vai nospiediet Stop, ja vēlaties pārtraukt procesu, pirms ūdens sasniedz iestatīto temperatūru.
- L. L. Temperatūras ikona**
Nospiediet, lai mainītu temperatūras iestatījumu. Izvēlieties starp 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C un 100 °C.

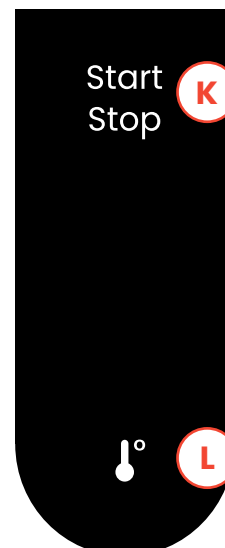

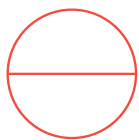

3. Kā lietot savu Electric Kettle

3.1 Sagatavošana pirms pirmās lietošanas reizes

Lai iztīrītu jauno tējkannu, veiciet šādas darbības:


1. Piepildiet tējkannu ar ūdeni līdz "Max" līmenim (1,2 l) un uzkarsējiet līdz 100 °C.
2. Ielejiet ūdeni ārā un ļaujiet tējkannai pilnībā atdzist.
3. Noslaukiet tējkannas ārpusi ar mitru drānu.

Jūsu jaunā tējkanna tagad ir gatava lietošanai.

3.2 Kā lietot Electric Kettle

4. Novietojiet tējkannu uz līdzenas virsmas.
5. Piepildiet tējkannu ar ūdeni.
6. Noņemiet tējkannu no pamatnes, nospiediet vāka pogu augšpusē, lai atvērtu vāku, un piepildiet tējkannu ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Novietojiet tējkannu atpakaļ uz pamatnes.
7. Abi displeji iedegsies: augšpusē būs redzama pašreizējā ūdens temperatūra, un uz roktura parādīsies Start/Stop poga un temperatūras izvēles poga.
8. Iestatiet temperatūru.
Lai uzvārītu ūdeni, nospiediet temperatūras pogu un izvēlieties vēlamo temperatūru (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C vai 100 °C). Ja netiek veikta cita izvēle, noklusējuma temperatūra būs 100 °C.
9. Nospiediet **Start/Stop**, lai sāktu vārīšanas procesu.

Piezīme: Ja Electric Kettle tiek nejauši ieslēgta bez ūdens, tā automātiski izslēgsies. Displejs izslēgsies un tējkanna pāries drošības režīmā. Šādā gadījumā ļaujiet tējkannai atdzist un pagaidiet, līdz displejs atkal iedegas, pirms piepildāt ar ūdeni un atsākat vārīšanas procesu.

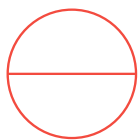

10. Ūdens ir gatavs.

Jūs zināsi, ka ūdens ir sasniedzis vēlamo temperatūru, kad atskanēs signāls.

11. Lejiet uzmanīgi.

Tagad jūs varat pacelt tējkannu no pamatnes un uzmanīgi ieliet ūdeni glāzē vai krūzītē.

3.3 Īpašās funkcijas

Temperatūras maiņa

Varat pielāgot iestatīto temperatūru, kamēr ūdens vārās. Nospiediet temperatūras pogu, lai izvēlētos kādu no septiņiem iepriekš iestatītajiem temperatūras režīmiem.

Varat arī sekot temperatūrai displejā, kamēr tējkanna uzsilst, un nospieš **Start/Stop**, tiklīdz ūdens ir sasniedzis vēlamo temperatūru.

Gaidstāves režīms

Tējkannai ir gaidstāves funkcija, kas izslēdz displeju un vadības paneli, kad ierīce netiek lietota.

Tuvuma sensors nosaka kustību, kad jūsu roka tuvojas, un nepieciešamības gadījumā atkal aktivizē displeju.

Uzturēt siltu

Kad ūdens ir sasniedzis vēlamo temperatūru, funkcija **“Uzturēt siltu”** saglabā ūdens temperatūru līdz 30 minūtēm vai līdz brīdim, kad tējkanna tiek pacelta no pamatnes.

Šī funkcija nav pieejama, ja vēlamā temperatūra ir iestatīta uz 100 °C.

Pēc 30 minūtēm ikona **“Uzturēt siltu”** tiks aizstāta ar pašreizējo ūdens temperatūru.



4. Kopšana un apkope

Regulāra Electric Kettle tīrīšana pagarina tās kalpošanas laiku.

4.1 Tīrīšana

Ieteicams pēc lietošanas notīrīt tējkannu un pamatni. Pagaidiet, līdz tējkanna ir pilnībā atdzisusi, pēc tam atvienojiet to no elektrotīkla un notīriet pamatni un tējkannas ārpusi ar mitru drānu vai vieglu mazgāšanas līdzekli.

4.2 Kaļķakmens noņemšana

Lai saglabātu tējkannas efektivitāti, tā regulāri jāatkaļķo, jo krāna ūdenī esošie minerāli var izraisīt kaļķakmens uzkrāšanos apakšā.

Jūs varat izmantot atkaļķošanas līdzekli, kas piemērots tējkannām, un ievērot produkta iepakojumā sniegtos norādījumus. Alternatīvi, jūs varat atkaļķot tējkannu ar baltā etiķa palīdzību, veicot šādas darbības:

1. Piepildiet tējkannu līdz "Min" līmenim ar vienādām daļām baltā etiķa un ūdens, pārliecinoties, ka apakša ir pilnībā pārklāta.
2. Atstājiet šķīdumu tējkannā vismaz uz 3 stundām vai visu nakti.
3. Ielejiet maisījumu ārā.



- Neatveriet vāku, kamēr ūdens tējkannā ir karsts.
- Tējkannu var glabāt uz pamatnes, kad tā netiek lietota.
- Pārliecinieties, ka strāvas padeve ir izslēgta, kad tējkanna netiek lietota.
- Vienmēr izraujiet kontaktdakšu no rozetes pirms tējkannas tīrīšanas.
- Ļaujiet tējkannai pilnībā atdzist pirms tīrīšanas.



4. Piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni līdz maksimālajam līmenim un uzvāriet.
5. Ielejiet ūdeni ārā.
6. Atkārtojiet šo procesu, līdz etiķa smarža ir pilnībā izzudusi
7. Jebkādus nosēdumus uz uzgaļa iekšpuses var noņemt, noslaukot ar mitru drānu.


5. Utilizācija

Ja produkts vairs nav izmantojams, tas jāutilizē atbildīgi un ievērojot vides aizsardzības prasības.

- Pareiza utilizācija palīdz taupīt resursus un novērš riskus veselībai un videi, ko izraisa bīstami materiāli.
- Elektriskās ierīces jāutilizē kā Atkritumi no elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (AEEI / WEEE) un nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Nogādājiet produktu uz savu vietējo pārstrādes staciju.



- Nelietojiet toksiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelietojiet ķīmiskus, tērauda, koka vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai tīrītu tējkannas ārpusi.
- Nekad neiegremdējiet tējkannu, strāvas vadu vai pamatni ūdenī.

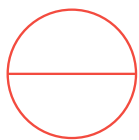

6. Enerģijas patēriņš

1. Enerģijas patēriņš, kad ierīce ir pievienota, bet ekrāns ir izslēgts (melns ekrāns): **0,27 W**
2. Enerģijas patēriņš ūdens vārīšanas cikla laikā pie 100 °C: **2200 W**


Ražotāja informācija

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu personām vai īpašumam, ko izraisījis:

- Ierīces izmantošana citiem mērķiem, nevis tiem, kam tā paredzēta
- Lietotāja rokasgrāmatas neizlasīšana
- Ierīces detaļu bojāšana vai manipulācija ar tām
- Neoriģinālu rezerves daļu izmantošana
- Drošības norādījumu neievērošana

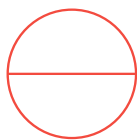

Garantija

Šim produktam ir vismaz 2 gadu garantija/prasību periods no iegādes datuma saskaņā ar piemērojamiem patērētāju aizsardzības likumiem tajā valstī, kur produkts iegādāts. Garantija sedz ražošanas defektus un bojājumus, kas nav radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Lai izmantotu garantiju, lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, pie kura produkts iegādāts, vai ar ražotāju, ja tas norādīts garantijas nosacījumos.

Garantija nesesdz bojājumus, ko izraisījuši nepareiza lietošana, negadījumi vai parasta nolietošana.



Šis simbols uz produkta un/vai tā pavaddokumentiem norāda, ka, iznīcinot, tas jāuzskata par elektrisko un elektronisko atkritumu (WEEE). Ar WEEE marķēti produkti nedrīkst tikt sajaukti ar sadzīves atkritumiem, bet ir jāglabā atsevišķi, lai nodrošinātu to apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Lai nodrošinātu pareizu apstrādi, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lūdzu, nogādājat visus ar WEEE marķētos atkritumus savā vietējā savākšanas punktā, kur tie tiks pieņemti bez maksas. Pareizi iznīcinot elektrisko un elektronisko aprīkojumu, tiek saglabāti vērtīgi resursi un novērsti iespējamie negatīvie efekti cilvēku veselībai un videi, ko var radīt bīstamās vielas.



Šis produkts ir CE marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem. CE marķējums apliecina, ka produkts atbilst visām attiecīgajām ES prasībām par veselību, drošību un vides aizsardzību.

CE marķējums nozīmē, ka produkts ir izvērtēts un pārbaudīts, lai nodrošinātu, ka to var droši izmantot ES valstīs, un tas atbilst ES direktīvām attiecībā uz elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Papildu informācijai par konkrētām produkta prasībām, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.