


Käyttöohje

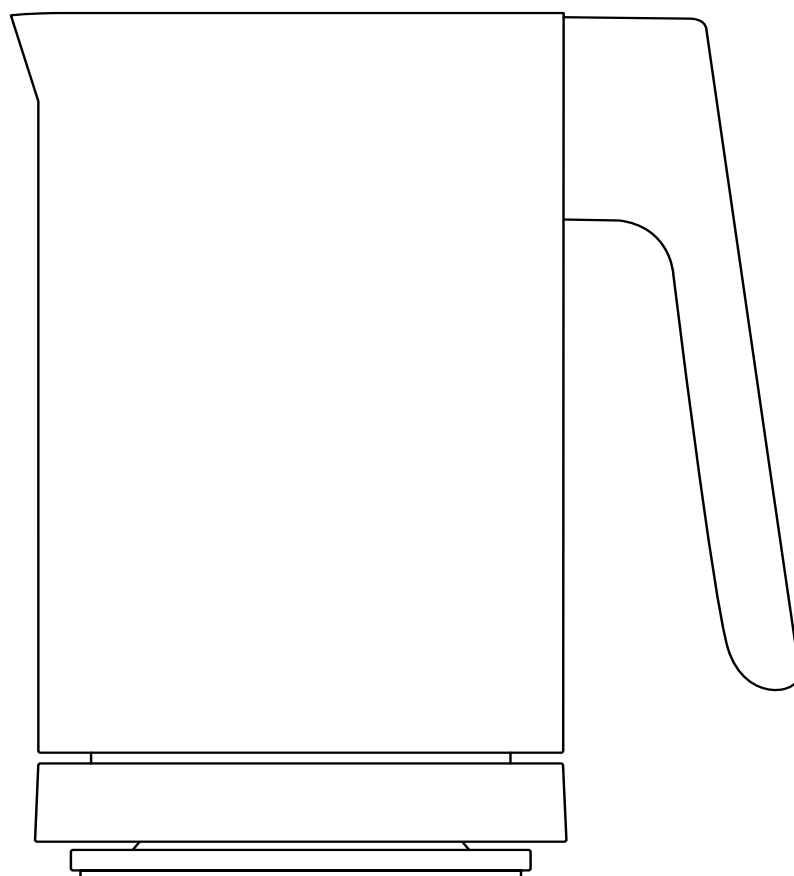


Electric Kettle

Malli: KES4192-GS

1,2 litraa

Jacob Jensen

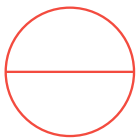


Onnittelut uudesta Jacob Jensen® -tuotteestasi.

Jacob Jensen ilmentää perustajamme vision rehellisyyttä ja yksinkertaisuutta keskittyen tuotteen käyttökokemuksen ytimeen. Uusi ostoksesi ylittää jokapäiväisten esineiden rajat ja yhdistää toiminnallisuuden merkitykselliseen muotoiluun.

Tämä tuote on luotu etäisyyden, läheisyyden ja kosketuksen periaatteiden pohjalta, ja se heijastaa pitkää muotoiluperintöämme, jonka tavoitteena on parantaa jokapäiväistä elämää huolellisesti suunnitelluilla tuotteilla.

Toivomme, että nautit korkeatasoisesta kokemuksesta.

Lisätietoja on osoitteessa jacobjensen.com

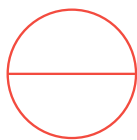


Valmistaja
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Suomi.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten.

1. Turvallisuusohjeet	5
2. Tuotteen yleiskuvaus	7
3. Näin käytät Electric Kettle -laitettasi	8
3.1 Noudata näitä ohjeita puhdistaksesi uuden vedenkeittimesi:	8
3.2 Näin käytät Electric Kettle -laitettasi	8
3.3 Erityistoiminnot	9
4. Hoito ja ylläpito	10
4.1 Puhdistus	10
4.2 Kalkinpoisto	10
5. Hävittäminen	11
6. Virrankulutus	12

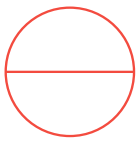


Suosittellemme, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti. Se sisältää ohjeet uuden tuotteen oikeasta käytöstä ja sen toimivuuden ylläpitämisestä säännöllisen käytön avulla.

Jacob Jensen ja kumppanimme F&H Group A/S pidättävät oikeuden tehdä parannuksia tuotteen käyttökokemuksen optimoimiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän käyttöohjeen ohjeet ja kuvat eivät ole sitovia, ja niitä voidaan muuttaa tuotteen kehityksen myötä.


Lisätietoja saat osoitteesta jacobjensen.com tai ottamalla yhteyttä kumppaniimme F&H Group A/S osoitteessa info@fh-as.dk

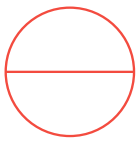

1. Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten


- Ennen kuin liität vedenkeittimen sähköverkkoon, tarkista, että laitteen pohjassa (keittimen ja alustan alla) ilmoitettu jännite vastaa kotisi jännitettä. Jos ei, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja lopeta keittimen käyttö.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä aseta keitintä kuuman kaasuliekin, sähkölieden tai kuuman uunin päälle tai läheisyyteen.
- Älä käytä laitetta ilman vettä, jotta vastuselementit eivät vahingoitu.
- Aseta vedenkeitin vakaalle, tasaiselle pinnalle ja pidä se lasten ulottumattomissa kaatumis- ja loukkaantumisvaaran estämiseksi.
- Palon, sähköiskun ja vammojen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin.
- Kun vesi kiehuu tai heti sen jälkeen, vältä kosketusta höyryyn nokasta.
- Kaada kiehuvaa vettä aina hitaasti ja varovasti kaatamatta keitintä liian nopeasti.
- Ole varovainen, kun täytät vedenkeittimen uudelleen sen ollessa kuuma.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvaa tai painiketta.
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun siirrät laitetta, jossa on kuumaa vettä.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan tai heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Puhdistusta ja ylläpitoa ei saa tehdä lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteen kanssa.

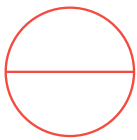

- Vedenkeitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä ulkona.
- Lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole suositellut, voi aiheuttaa palon, sähköiskun tai vammoja.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun vedenkeitin ei ole käytössä ja ennen puhdistamista. Vastuselementin pinta säilyttää lämpöä käytön jälkeen. Anna sen jäähtyä ennen puhdistusta ja huoltoa. Katso lisäpuhdistusohjeet tämän käyttöohjeen kohdasta "Hoito ja ylläpito".
- Irrottaaksesi laitteen pysäytä käynnissä oleva keittoprosessi ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan veden keittämiseen. Älä käytä muihin tarkoituksiin.
- Vedenkeitintä voidaan käyttää vain mukana toimitetun alustan kanssa.
- Jos vedenkeitin täytetään liikaa, kiehuva vesi voi valua yli. Välttääksesi veden roiskumisen pistokkeelle, älä ylitäytä keitintä.
- Varmista aina, että kansi on suljettu, äläkä avaa sitä veden kiehuessa. Kiehuvaa vettä voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja, jos kansi avataan käytön aikana.


Vedenkeitin on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin ympäristöihin, kuten:

- Henkilökunnan keittiöihin myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- Asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- Bed & breakfast -tyyppisiin ympäristöihin

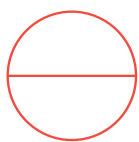


2. Tuotteen yleiskuvaus

- A. Nokka**
- B. Kannen painike**
- C. Näyttö**
- D. Kosketusnäyttö**
- E. Kahva**
- F. Runko**
- G. Alusta**

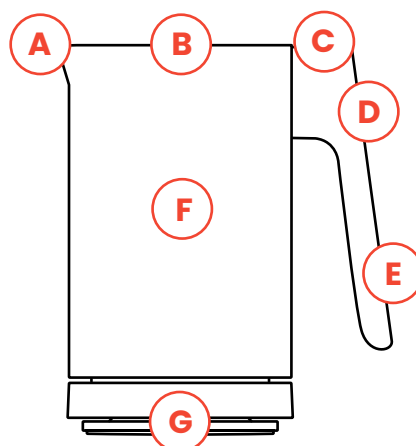

Näyttö


- H. Veden nykyinen lämpötila**
- I. Haluttu lämpötila**
Oletusarvo 100 °C
- J. "Keep Warm" - toiminto aktivoituna**

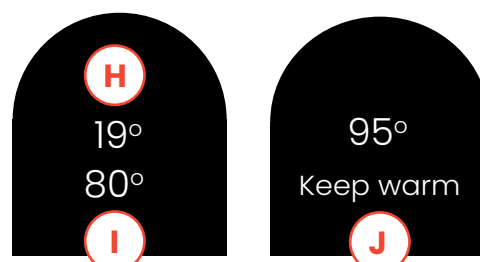

Kosketuskäyttöliittymä

- K. Käynnistä/Pysäytä**
Paina käynnistääksesi keittämisen tai paina pysäytääksesi prosessin ennen kuin vesi saavuttaa asetetun lämpötilan.
- L. Lämpötilakuvake**
Paina muuttaaksesi lämpötila-asetusta. Valitse 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C tai 100 °C.



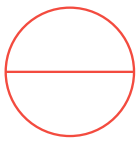

3. Näin käytät Electric Kettle -laitettasi

3.1 Noudata näitä ohjeita puhdistaksesi uuden vedenkeittimesi:

Noudata seuraavia ohjeita uuden vedenkeittimesi puhdistamiseksi.


1. Täytä keitin vedellä "Max"-tasoon saakka (1,2 l) ja kuumenna 100 °C:een.
2. Kaada vesi pois ja anna keittimen jäähtyä kokonaan.
3. Pyyhi vedenkeittimen ulkopinta kostealla liinalla.

Uusi vedenkeittimesi on nyt käyttövalmis.

3.2 Näin käytät Electric Kettle -laitettasi

4. Aseta vedenkeitin tasaiselle alustalle.
5. Täytä vedenkeitin vedellä.
6. Irrota keitin alustasta, paina kannen painiketta keittimen päällä avataksesi kannen ja täytä haluamallasi vesimäärällä.
Aseta vedenkeitin takaisin alustalle.
7. Molemmat näytöt syttyvät. Ylänäyttö näyttää veden nykyisen lämpötilan, ja kahvassa näkyvät Käynnistä/Pysäytä-painike sekä lämpötilanvalintapainike.
8. Aseta lämpötila.
Veden keittämiseksi paina lämpötilapainiketta ja valitse haluamasi veden lämpötila (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C tai 100 °C).
Oletuksena lämpötila nousee 100 °C:een, ellei muuta asetusta valita.
9. Paina **Start/stop** aloittaaksesi keittoprosessin.

Huomautus: Jos keitin käynnistyy vahingossa ilman vettä, se sammuu automaattisesti. Näyttö sammuu ja keitin siirtyy turvatilaan. Jos näin tapahtuu, anna keittimen jäähtyä ja odota, että näyttö syttyy uudelleen, ennen kuin täytät sen vedellä ja aloitat keittämisen uudelleen.

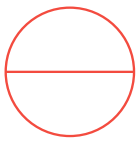

10. Vesi on valmis.

Tiedät, että vesi on saavuttanut halutun lämpötilan, kun kuulet kellon äänen.

11. Kaada varovasti.

Nyt voit nostaa keittimen alustalta ja kaataa veden varovasti lasiisi tai kuppiisi.

3.3 Erityistoiminnot

Lämpötilan muuttaminen

Voit säätää asetettua lämpötilaa veden kiehuessa.

Paina lämpötilapainiketta valitaksesi jonkin seitsemästä ennalta asetetusta lämpötilasta.

Voit myös seurata lämpötilaa näytöltä veden lämmitessä ja painaa **Start/Stop**, kun vesi on saavuttanut halutun lämpötilan.

Valmiustila

Vedenkeitin sisältää valmiustilatoiminnon, joka sammuttaa näytön ja ohjauspaneelin, kun keitintä ei käytetä.

Läheisyysanturi havaitsee liikkeen, kun kätesi lähestyy, ja aktivoi näytön uudelleen tarvittaessa.

Keep Warm -toiminto

Kun vesi on saavuttanut halutun lämpötilan, **Keep Warm** -toiminto ylläpitää veden lämpötilan jopa 30 minuutin ajan tai kunnes keitin nostetaan pois alustalta. Toiminto ei ole käytettävissä, kun haluttu lämpötila on asetettu 100 °C:een.

30 minuutin kuluttua **Keep Warm** -kuvake korvataan nykyisellä veden lämpötilalla.



4. Hoito ja ylläpito

Säännöllinen Electric Kettle -laitteen puhdistus pidentää sen käyttöikää

4.1 Puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa vedenkeitin ja sen alusta jokaisen käytön jälkeen.

Anna keittimen jäähtyä täysin, irrota se pistorasiasta ja puhdista alusta sekä keittimen ulkopinta kostealla liinalla tai miedolla pesuaineella.

4.2 Kalkinpoisto

Vedenkeittimen tehokkuuden säilyttämiseksi se tulee kalkinpoistaa säännöllisesti, koska hanavedestä peräisin olevat mineraalit voivat muodostaa kalkkikerrostumia pohjalle.

Voit käyttää vedenkeittimille soveltuvaa kalkinpoistoainetta ja noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. Vaihtoehtoisesti voit poistaa kalkkia valkoisella etikalla seuraavasti:

1. Täytä vedenkeitin Min-tasoon asti yhtä suurilla osilla valkoista etikkaa ja vettä. Varmista, että pohja on kokonaan peittynyt.
2. Anna liuoksen seistä vedenkeittimessä vähintään 3 tuntia tai yön yli.



- Älä avaa kantta, kun vesi vedenkeittimessä on kuumaa.
- Vedenkeitintä voidaan säilyttää alustalla, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että virtalähde on katkaistu, kun vedenkeitintä ei käytetä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen vedenkeittimen puhdistusta.
- Anna vedenkeittimen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.



3. Kaada liuos pois.
4. Täytä vedenkeitin puhtaalla vedellä enimmäistasoon asti ja kiehauta.
5. Kaada vesi pois.
6. Toista tämä prosessi, kunnes etikan haju on täysin kadonnut.
7. Mahdolliset tahrat nokan sisäpuolella voidaan poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla.


5. Hävittäminen

Jos tuotetta ei voida enää käyttää, se on hävitettävä vastuullisesti ja ympäristöä huomioiden.

- Oikea hävittäminen auttaa säästämään resursseja ja estää vaarallisten materiaalien aiheuttamat terveys- ja ympäristövahingot.
- Sähkölaitteet on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE), eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita tuote paikalliseen kierrätysasemaan.



- Älä käytä myrkyllisiä puhdistusaineita.
- Älä käytä kemiallisia, teräsvilla-, puu- tai hankaavia puhdistusaineita vedenkeitin ulkopinnan puhdistamiseen.
- Älä koskaan upota vedenkeitintä, virtajohtoa tai alustaa veteen.

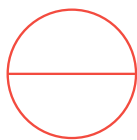

6. Virrankulutus


1. Virrankulutus, kun laite on kytketty mutta näyttö on sammutettuna (musta näyttö): **0,27 W**
2. Virrankulutus kiehumissyklin aikana 100 °C: **2200 W**

Valmistajan tiedot

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



- Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:
- Laitteen käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen
- Käyttöohjeen lukematta jättäminen
- Laitteen osien muuttaminen
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö
- Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen

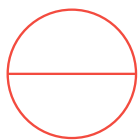

Takuu

Tämä tuote kuuluu vähintään 2 vuoden takuun/piilevien virheiden vastuulle ostopäivästä alkaen, sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti siinä maassa, jossa tuote on ostettu. Takuu kattaa valmistusvirheet ja viat, joita ei ole aiheuttanut väärinkäyttö.

Takuuvaatimuksen tekemiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai valmistajaan, jos se on ilmoitettu takuuehdoissa.

Takuu ei kata väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai normaalista kulumisesta johtuvia vahinkoja.



Tämä symboli tuotteessa ja/tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa tarkoittaa, että se on käytöstä poistettaessa käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE). WEEE-merkintää kantavia tuotteita ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan ne on pidettävä erillään käytettyjen materiaalien käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Oikean käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen varmistamiseksi toimita kaikki WEEE-merkityt jätteet paikalliseen keräyspisteeseen, jossa ne otetaan maksutta vastaan. Sähkö- ja elektroniikkaromun asianmukainen hävittäminen säästää arvokkaita resursseja ja estää vaarallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.



Tämä tuote on CE-merkitty sovellettavan EU-lainsäädännön mukaisesti. CE-merkintä vahvistaa, että tuote täyttää kaikki EU:n asettamat terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on arvioitu ja testattu sen varmistamiseksi, että sitä voidaan käyttää turvallisesti EU-maissa ja että se on EU:n sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien direktiivien mukainen. Saat lisätietoja tuotteen erityisistä vaatimuksista ottamalla yhteyttä valmistajaan.