


Používateľská príručka

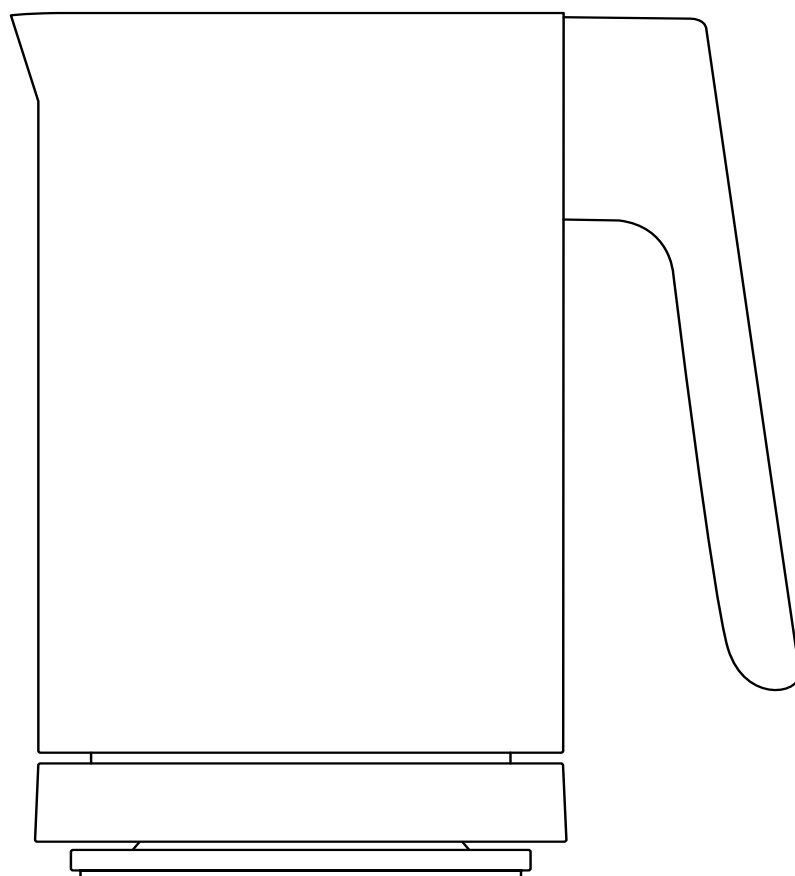


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 litra

Jacob Jensen

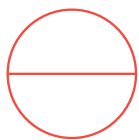


Gratulujeme vám k vášmu novému produktu Jacob Jensen®

Jacob Jensen stelesňuje úprimnosť a jednoduchosť vízie nášho zakladateľa a sústreďuje sa na samotnú podstatu používateľského zážitku. Vaša nová kúpa posúva hranice každodenných predmetov a spája funkciu s premysleným dizajnom.

Tento produkt je vytvorený na základe našich princípov vzdialenosti, blízkosti a dotyku, ktoré odrážajú naše dlhoročné dizajnérske skúsenosti so zlepšovaním každodenného života.

Dúfame, že si užijete zážitok na vyššej úrovni.

Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com

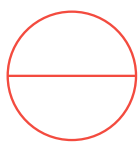


Vyrobené pre
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Slovenčina

Pred použitím výrobku si tieto
pokyny pozorne prečítajte. Príručku
si uschovajte na budúce použitie.

1. Bezpečnostné pokyny	5
2. Prehľad produktu	7
3. Ako používať svoju Electric Kettle	8
3.1 Príprava pred prvým použitím	8
3.2 Ako používať Electric Kettle	8
3.3 Špeciálne funkcie	9
4. Údržba a starostlivosť	10
4.1 Čistenie	10
4.2 Odvápňovanie	10
5. Likvidácia	11
6. Spotreba energie	12

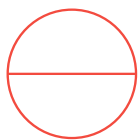


Odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku pozorne prečítali. Obsahuje pokyny, ako správne používať váš nový výrobok a ako udržiavať jeho funkčnosť pri pravidelnom používaní.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhradzuje právo vykonávať vylepšenia s cieľom optimalizovať používateľský zážitok bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokyny a ilustrácie v tejto príručke nie sú záväzné a môžu sa meniť podľa toho, ako sa produkt vyvíja.


Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com alebo kontaktujte nášho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk

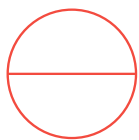

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si tieto pokyny pozorne prečítajte. Návod si uschovajte pre budúce použitie.


- Pred pripojením kanvice k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji (na spodnej strane kanvice a základne) zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Ak nie, kontaktujte predajcu a prestaňte kanvicu používať.
- Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo linky, alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- Nepokladajte na horák plynového alebo elektrického sporáka ani do vyhriatej rúry.
- Spotrebič nepoužívajte bez vody vo vnútri, aby nedošlo k poškodeniu vykurovacích telies.
- Uistite sa, že kanvica je používaná na stabilnom, rovnom povrchu a mimo dosahu detí, aby sa predišlo prevrhnutiu a zraneniu.
- Na ochranu pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom a zranením neponárajte kábel, zástrčku ani kanvicu do vody alebo iných tekutín.
- Počas varu vody alebo ihneď po ňom sa vyhnite kontaktu s parou vychádzajúcou z výlevky.
- Vždy nalievajte vriacu vodu pomaly a opatrne, bez príliš rýchleho naklonenia kanvice.
- Buďte opatrní pri opätovnom naplňovaní kanvice, ak je ešte horúca.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte rukoväť alebo tlačidlo.
- Buďte mimoriadne opatrní pri prenášaní spotrebiča s horúcou vodou.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní a ak chápu riziká. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní a chápu riziká.

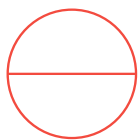

- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Kanvica je určená len na domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Vždy odpojte kanvicu zo siete, keď ju nepoužívate a pred čistením. Povrch vykurovacieho telesa si po použití udrží zvyškové teplo. Pred čistením a údržbou nechajte vychladnúť. Ďalšie pokyny na čistenie nájdete v časti „Údržba a starostlivosť“ tohto návodu.
- Na odpojenie zastavte akýkoľvek prebiehajúci proces varu a potom vytiahnite zástrčku kanvice zo zásuvky.
- Spotrebič je určený iba na varenie vody. Nepoužívajte ho na iný účel.
- Kanvica môže byť použitá iba s dodanou základňou.
- Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže pretiecť. Aby sa predišlo vyliatiu na zástrčku, neplňte kanvicu nad mieru.
- Vždy sa uistite, že veko je zatvorené, a neotvárajte ho počas varu vody. Ak sa veko otvorí počas prevádzky, môže dôjsť k obareniu.


Kanvica je určená na domáce použitie a podobné prostredia, ako sú:

- Kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
- Zákazníci v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach
- Ubytovacie zariadenia, ako sú penzióny alebo prostredia typu „bed & breakfast“

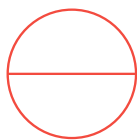


2. Prehľad produktu

- A. Výlevka**
- B. Tlačidlo veka**
- C. Displej**
- D. Dotykový displej**
- E. Rukoväť**
- F. Telo**
- G. Základňa**

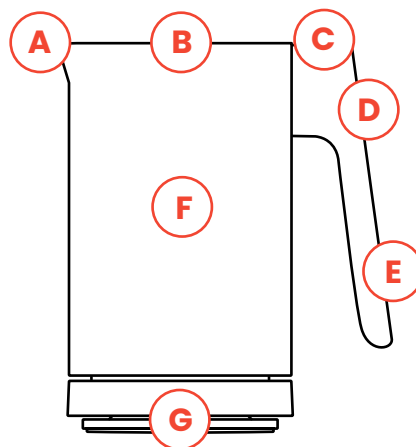

Displej

- H. Aktuálna teplota vody**
- I. Požadovaná teplota**
 - predvolene nastavená na 100 °C
- J. Funkcia „Udržiavanie teploty“ aktivovaná**

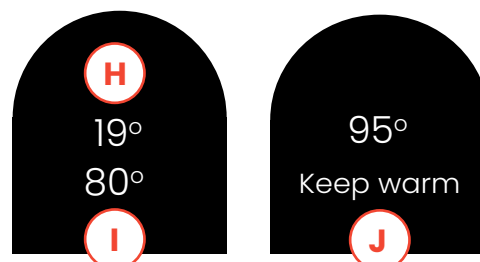


Dotykové rozhranie

- K. Start/Stop**

Stlačte pre spustenie varenia alebo stlačte Stop, ak chcete proces zastaviť pred dosiahnutím nastavenej teploty.
- L. Ikona teploty**

Stlačte pre zmenu nastavenia teploty. Vyberte si medzi 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C a 100 °C.



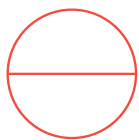

3. Ako používať svoju Electric Kettle

3.1 Príprava pred prvým použitím

Postupujte podľa týchto krokov na vyčistenie novej kanvice:


1. Naplňte kanvicu vodou po úroveň „Max“ (1,2 litra) a zohrejte na 100 °C.
2. Vodu vylejte a nechajte kanvicu úplne vychladnúť.
3. Utrite vonkajšiu časť kanvice vlhkou handričkou.

Vaša nová kanvica je teraz pripravená na použitie.

3.2 Ako používať Electric Kettle

4. Položte kanvicu na rovnú plochu.
5. Naplňte kanvicu vodou.
6. Odoberte kanvicu zo základne, stlačte tlačidlo veka navrchu kanvice, aby ste otvorili veko, a naplňte ju požadovaným množstvom vody. Potom položte kanvicu späť na základňu.
7. Obe displeje sa rozsvietia: v hornej časti sa zobrazí aktuálna teplota vody a na rukoväti uvidíte tlačidlo **Start/Stop** a tlačidlo na výber teploty.
8. Nastavte teplotu.
Na uvarenie vody stlačte tlačidlo teploty a vyberte požadovanú hodnotu (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C alebo 100 °C). Predvolená teplota je 100 °C, ak nie je zvolená iná hodnota.
9. Stlačte **Start/Stop** na začatie procesu varenia.

Poznámka: Ak sa kanvica omylom zapne bez vody, automaticky sa vypne. Displej zhasne a kanvica prejde do bezpečnostného režimu. V takom prípade nechajte kanvicu vychladnúť a počkajte, kým sa displej znova rozsvieti, predtým než ju znovu naplníte vodou a reštartujete proces varenia.

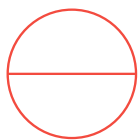

10. Voda je pripravená.

Zistíte, že voda dosiahla požadovanú teplotu, keď započujete zvukový signál.

11. Nalievajte opatrne.

Teraz môžete zdvihnúť kanvicu zo základne a opatrne naliať vodu do pohára alebo šálky.

3.3 Špeciálne funkcie

Zmena teploty

Počas varenia vody môžete upraviť nastavenú teplotu. Stlačte tlačidlo teploty a vyberte jednu zo siedmich prednastavených hodnôt.

Teplotu môžete sledovať aj na displeji počas ohrievania a stlačiť **Start/Stop** hneď, ako voda dosiahne požadovanú teplotu.

Pohotovostný režim

Kanvica má pohotovostnú funkciu, ktorá vypne displej a ovládací panel, keď sa nepoužíva. Senzor pohybu zaznamená priblíženie ruky a v prípade potreby opäť aktivuje displej.

Funkcia „Udržiavanie teploty“

Keď voda dosiahne požadovanú teplotu, funkcia **„Udržiavanie teploty“** udrží vodu teplú až 30 minút alebo do chvíle, keď je kanvica zdvihnutá zo základne.

Táto funkcia nie je dostupná, ak je požadovaná teplota nastavená na 100 °C.

Po 30 minútach bude ikona **„Udržiavanie teploty“** nahradená aktuálnou teplotou vody.



4. Údržba a starostlivosť

Pravidelné čistenie vašej Electric Kettle predlžuje jej životnosť.

4.1 Čistenie

Odporúča sa vyčistiť kanvicu a základňu po každom použití. Počkajte, kým kanvica úplne vychladne, potom ju odpojte zo zásuvky a vyčistite základňu a vonkajšiu časť kanvice vlhkou handričkou alebo jemným čistiacim prostriedkom.

4.2 Odvápňovanie

Aby sa zachovala účinnosť kanvice, je potrebné ju pravidelne odvápnovať, pretože minerálne usadeniny z vody z vodovodu môžu spôsobiť tvorbu vodného kameňa na dne.

Môžete použiť odvápnovací prostriedok vhodný pre kanvice a postupovať podľa pokynov na obale výrobku. Prípadne môžete kanvicu odvápníť bielym octom podľa týchto krokov:

1. Naplňte kanvicu po úroveň „Min“ roztokom z rovnakých častí bieleho octu a vody, aby bolo dno úplne pokryté.
2. Nechajte roztok v kanvici pôsobiť aspoň 3 hodiny alebo cez noc.



- Neotvárajte veko, keď je voda v kanvici horúca.
- Kanvicu možno skladovať na základni, keď sa nepoužíva.
- Uistite sa, že napájanie je vypnuté, keď sa kanvica nepoužíva.
- Vždy odpojte zástrčku zo zásuvky pred čistením kanvice.
- Pred čistením nechajte kanvicu úplne vychladnúť.



3. Zmes vylejte.
4. Naplňte kanvicu čistou vodou až po maximálnu úroveň a prived'te ju do varu.
5. Vodu vylejte.
6. Opakujte tento proces, kým zápach octu úplne nezmizne.
7. Akékoľvek škvrny na vnútornej strane výlevky je možné odstrániť pretretím vlhkou handričkou.
8. Any stains on the inside of the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.


5. Likvidácia

Ak sa výrobok už nedá používať, musí sa zlikvidovať zodpovedne a s ohľadom na životné prostredie.

- Správna likvidácia pomáha šetriť zdroje a predchádzať zdravotným a environmentálnym rizikám spôsobeným nebezpečnými materiálmi.
- Elektrické zariadenia sa musia likvidovať ako elektroodpad (OEEZ) a nesmú sa vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.
- Odovzdajte výrobok do miestneho zberného dvora alebo recyklačného centra.



- Nepoužívajte toxické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte chemické, ocel'ové, drevené ani abrazívne čistiace prostriedky na čistenie vonkajšej strany kanvice.
- Nikdy neponárajte kanvicu, napájací kábel ani základňu do vody.

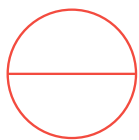

6. Spotreba energie

1. Spotreba energie, keď je jednotka pripojená, ale obrazovka je vypnutá (čierna obrazovka): **0,27 W**
2. Spotreba energie počas varného cyklu pri 100 °C: **2200 W**


Informácie o výrobcovi

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené
- Neprečítaním používateľskej príručky
- Zásahom do častí zariadenia
- Používaním neoriginálnych náhradných dielov
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov

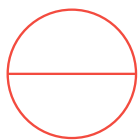

Záruka

Tento výrobok je krytý minimálne 2-ročnou zárukou/reklamačnou dobou od dátumu zakúpenia, v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a poruchy, ktoré neboli spôsobené nesprávnym použitím.

Na uplatnenie záruky kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo výrobcu, ak je to uvedené v záručných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, nehodami alebo bežným opotrebovaním.



Tento symbol na výrobku a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že pri likvidácii sa musí výrobok považovať za elektroodpad (WEEE). Výrobky označené značkou WEEE sa nesmú miešať s bežným komunálnym odpadom, ale musia sa uchovávať oddelene na účely spracovania, zhodnocovania a recyklácie použitých materiálov. Na zabezpečenie správneho spracovania, zhodnocovania a recyklácie odovzdajte všetok odpad označený značkou WEEE do miestneho zberného centra, kde bude prijatý bezplatne. Správnu likvidáciou elektroodpadu sa šetria cenné zdroje a predchádza sa možným negatívnym vplyvom nebezpečných látok na ľudské zdravie a životné prostredie.



Tento výrobok je označený značkou CE v súlade s platnou legislatívou EÚ. Označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky relevantné požiadavky EÚ týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Označenie CE znamená, že výrobok bol posúdený a testovaný, aby sa zabezpečilo, že sa môže bezpečne používať v krajinách EÚ, a že je v súlade so smernicami EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia. Pre viac informácií o konkrétnych požiadavkách na výrobok kontaktujte výrobcu.