


Kullanım Kılavuzu

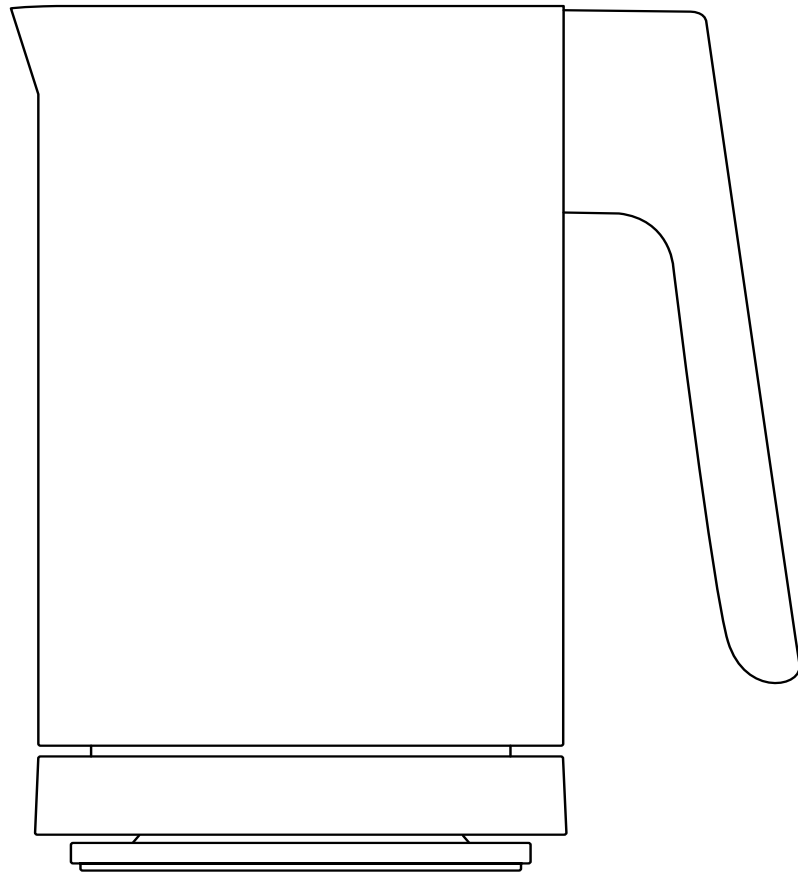


Electric Kettle

Model: KES4192-GS

1,2 litre

Jacob Jensen

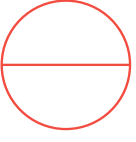


Yeni Jacob Jensen® ürününüz için tebrikler.

Jacob Jensen, kurucumuzun vizyonunun dürüstlüğünü ve sadeliğini yansıtır; ürün deneyiminin özüne odaklanır. Yeni satın aldığınız ürün, gündelik nesnelerin sınırlarını zorlar ve işlevselliği anlamlı tasarımla birleştirir.

Bu ürün, mesafe, yakınlık ve dokunuş ilkelerimiz temel alınarak tasarlanmıştır; günlük yaşamı daha iyi hale getirmeye yönelik uzun tasarım mirasımızı yansıtır.

Size daha yüksek bir seviyede bir deneyim sunmasını diliyoruz.

Daha fazla bilgi için: jacobjensen.com

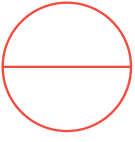


Üretilmiştir
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

Türkçe

Ürünü kullanmadan önce bu
talimatları dikkatlice okuyun.
İleride başvurmak üzere kılavuzu
saklayın.

1. Güvenlik talimatları	5
2. Ürün Genel Görünümü	7
3. Electric Kettle Nasıl Kullanılır	8
3.1 İlk Kullanımdan Önce Hazırlık	8
3.2 Electric Kettle Kullanımı	8
3.3 Özel Fonksiyonlar	9
4. Bakım ve Temizlik	10
4.1 Temizlik	10
4.2 Kireç Çözme	10
5. İmha	11
6. Güç Tüketimi	12

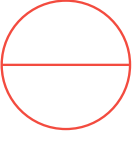


Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Yeni ürününüzü doğru şekilde nasıl kullanacağınızı ve düzenli kullanım yoluyla işlevselliğini nasıl koruyacağınızı açıklayan talimatlar içermektedir.

Jacob Jensen ve iş ortağımız F&H Group A/S, ürün deneyimini en iyi hale getirmek amacıyla önceden haber vermeksizin iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzda yer alan talimatlar ve görseller bağlayıcı değildir ve ürün geliştikçe değiştirilebilir.


Daha fazla bilgi için jacobjensen.com adresini ziyaret edin veya iş ortağımız F&H Group A/S ile şu e-posta adresinden iletişime geçin: info@fh-as.dk

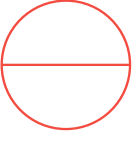

1. Güvenlik talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.


- Su ısıtıcısını elektrik kaynağına bağlamadan önce, cihazın üzerinde (su ısıtıcısının ve tabanın altında) belirtilen voltajın evinizdeki voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Değilse, satıcınızla iletişime geçin ve su ısıtıcısını kullanmayı bırakın.
- Kordonun masa veya tezgâh kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı sıcak gazlı veya elektrikli ocak üzerine ya da ısıtılmış fırına yerleştirmeyin veya yakınında bulundurmeyin.
- Isıtma elemanlarının zarar görmesini önlemek için cihazı içinde su olmadan çalıştırmayın.
- Su ısıtıcısının sabit, düz bir yüzeyde kullanılmasını sağlayın ve devrilme ve yaralanmayı önlemek için çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmaya karşı korumak için kabloyu, fişi veya su ısıtıcısını suya ya da başka sıvılara daldırmayın.
- Su kaynarken veya hemen sonrasında, çıkış ağzından gelen buharla temas etmekten kaçının.
- Her zaman kaynar suyu yavaş ve dikkatli bir şekilde dökün, su ısıtıcısını çok hızlı eğmeyin.
- Su ısıtıcısı hâlâ sıcaksa yeniden doldururken dikkatli olun.
- Sıcak yüzeye dokunmayın. Sapı veya düğmeyi kullanın.
- İçinde sıcak su bulunan cihazı taşıırken son derece dikkatli olun.
- Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya güvenli kullanım konusunda talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında bulunduklarında veya güvenli kullanım konusunda talimat verildiğinde ve tehlikeleri anladıklarında kullanılabilir.

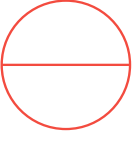

- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Su ısıtıcısı yalnızca evde kullanım içindir. Dış mekânda kullanmayın.
- Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Su ısıtıcısını kullanmadığınızda ve temizlemeden önce fişini prizden çekin. Isıtma elemanının yüzeyi kullanım sonrasında artık ısıyı korur. Temizlik ve bakım yapmadan önce soğumasını bekleyin. Daha fazla temizlik talimatı için bu kılavuzun “Bakım ve Temizlik” bölümüne bakın.
- Fişi çekmeden önce devam eden kaynatma işlemini durdurun ve ardından su ısıtıcısının fişini prizden çıkarın.
- Cihaz yalnızca su kaynatmak için tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın.
- Su ısıtıcısı yalnızca verilen tabanla kullanılabilir.
- Su ısıtıcısı fazla doldurulursa kaynar su taşabilir. Fişin üzerine su dökülmesini önlemek için fazla doldurmayın.
- Kapağın her zaman kapalı olduğundan emin olun ve su kaynarken açmayın. Çalışma sırasında kapağın açılması yanıklara yol açabilir.


Su ısıtıcısı evde ve benzeri ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfaklarında
- Otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından
- Misafirhaneler veya “oda & kahvaltı” tarzı konaklama yerlerinde

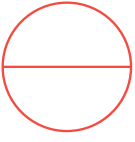

2. Ürün Genel Görünümü

- A. Ağız**
- B. Kapak düğmesi**
- C. Ekran**
- D. Dokunmatik ekran**
- E. Sap**
- F. Gövde**
- G. Taban**

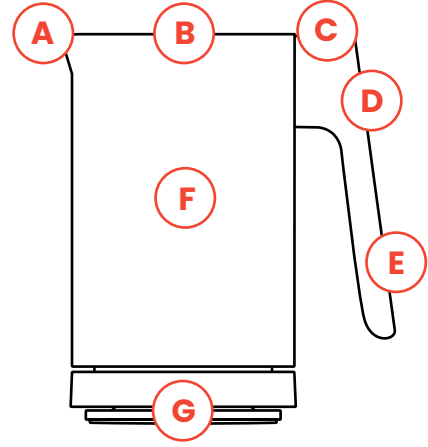

Ekran


- H. Mevcut su sıcaklığı**
- I. istenen sıcaklık**
– Varsayılan olarak 100 °C
- J. “Sıcak Tut” işlevi etkin**



Dokunmatik arayüz

- K. Başlat/Durdur**
Kaynatmayı başlatmak için basın veya su istenen sıcaklığa ulaşmadan önce işlemi durdurmak için Durdur'a basın.
- L. Sıcaklık simgesi**
Sıcaklık ayarını değiştirmek için basın.
70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C ve 100 °C arasında seçim yapabilirsiniz.



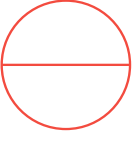

3. Electric Kettle Nasıl Kullanılır

3.1 İlk Kullanımdan Önce Hazırlık

Yeni ısıtıcınızı temizlemek için şu adımları izleyin:


1. Isıtıcıyı "Maks" seviyesine kadar (1,2 L) su ile doldurun ve 100 °C'ye kadar ısıtın.
2. Suyu boşaltın ve ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin.
3. Isıtıcının dış yüzeyini nemli bir bezle silin.

Yeni ısıtıcınız artık kullanıma hazırdır.

3.2 Electric Kettle Kullanımı

4. Isıtıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin.
5. Isıtıcıyı su ile doldurun.
6. Isıtıcıyı tabandan çıkarın, kapağı açmak için üstteki düğmeye basın ve ihtiyacınız kadar su doldurun.
Isıtıcıyı tekrar tabanın üzerine yerleştirin.
7. İki ekran yanacaktır: üstte mevcut su sıcaklığını, kulpta ise **Start/Stop** ve sıcaklık seçim düğmesini görürsünüz.
8. Sıcaklığı ayarlayın.
Suyu kaynatmak için sıcaklık düğmesine basın ve istediğiniz sıcaklığı seçin (70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C veya 100 °C). Varsayılan olarak başka bir ayar seçilmezse sıcaklık 100 °C'ye ulaşır.
9. Kaynatma işlemini başlatmak için **Start/Stop** düğmesine basın.

Not: Su ısıtıcısı yanlışlıkla susuz çalıştırılırsa otomatik olarak kapanır. Ekran kapanır ve ısıtıcı güvenlik moduna geçer. Bu durumda ısıtıcının soğumasını bekleyin; ekran yeniden yandığında su ile doldurup kaynatmayı tekrar başlatın.

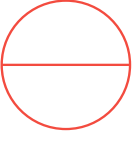

10. Su hazırdır.

İstenen sıcaklığa ulaşıldığında bir zil sesi duyarsınız.

11. Dikkatlice dökün.

Isıtıcıyı tabandan kaldırın ve suyu dikkatlice bardağınıza veya fincanınıza dökün.

3.3 Özel Fonksiyonlar

Sıcaklığı Değiştirme

Su kaynarken ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Sıcaklık düğmesine basarak yedi önceden ayarlanmış sıcaklık arasından seçim yapın.

Ayrıca su ısınırken sıcaklığı ekrandan takip edebilir ve su istenen sıcaklığa ulaştığında **Start/Stop** düğmesine basabilirsiniz.


Bekleme Modu

Su ısıtıcısının kullanılmadığında ekranı ve kontrol panelini kapatan bir bekleme modu vardır. Yakınlık sensörü, eliniz yaklaştığında hareketi algılar ve gerektiğinde ekranı yeniden etkinleştirir.

Sıcak Tutma

Su istenen sıcaklığa ulaştığında, **“Sıcak Tutma”** fonksiyonu suyun sıcaklığını 30 dakikaya kadar veya su ısıtıcısı tabandan kaldırılincaya kadar korur. Bu fonksiyon, istenen sıcaklık 100 °C olarak ayarlandığında kullanılamaz.

30 dakika sonra, **“Sıcak Tutma”** simgesi mevcut su sıcaklığıyla değiştirilir.

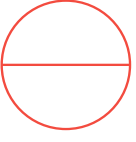

4. Bakım ve Temizlik

Electric Kettle'ın düzenli temizliği ürünün ömrünü uzatır.

4.1 Temizlik

Su ısıtıcısının ve tabanının her kullanımdan sonra temizlenmesi tavsiye edilir. Su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin, ardından fişi prizden çekin ve tabanı ile dış yüzeyi nemli bir bez veya hafif bir deterjan ile temizleyin.


4.2 Kireç Çözme

Su ısıtıcısının verimliliğini korumak için düzenli olarak kireç çözölmelidir, çünkü musluk suyundaki mineraller tabanda kireç birikmesine neden olabilir. Su ısıtıcıları için uygun bir kireç çözöcü kullanabilir ve ürün ambalajındaki talimatları takip edebilirsiniz. Alternatif olarak, beyaz sirke ile şu adımları izleyerek kireç çözebilirsiniz:

1. Su ısıtıcısını "Min" seviyesine kadar beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırarak doldurun; tabanın tamamen kaplandığından emin olun.
2. Çözeltinin su ısıtıcısında en az 3 saat veya bir gece beklemesini sağlayın.
3. Karışımı boşaltın.



- Kettle sıcakken kapağı açmayın.
- Kettle kullanılmadığında taban üzerinde saklanabilir.
- Kettle kullanılmadığında güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun.
- Kettle'ı temizlemeden önce her zaman fişi prizden çekin.
- Temizlemeden önce kettle'ın tamamen soğumasını bekleyin.

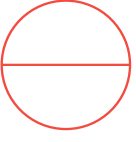

4. Su ısıtıcısını temiz su ile maksimum seviyeye kadar doldurun ve kaynatın.
5. Suyu boşaltın.
6. Sirke kokusu tamamen kaybolana kadar işlemi tekrarlayın.
7. Musluğun iç kısmındaki lekeler nemli bir bezle silinerek çıkarılabilir.


5. İmha

Ürün artık kullanılamaz hale geldiğinde, sorumlu ve çevreye duyarlı bir şekilde imha edilmelidir.

- Doğru imha, kaynakların korunmasına yardımcı olur ve tehlikeli malzemelerden kaynaklanan sağlık ve çevre risklerini önler.
- Elektrikli ekipmanlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak imha edilmeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
- Ürünü yerel geri dönüşüm merkezine teslim edin.



- Zehirli temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kettle'ın dış yüzeyini temizlemek için kimyasal, çelik, ahşap veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Kettle'ı, güç kablosunu veya tabanı asla suya batırmayın.

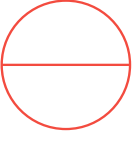

6. Güç Tüketimi

1. Cihaz bağlıken ekran kapalıken (siyah ekran) güç tüketimi: **0,27 W**
2. 100 °C'de kaynatma döngüsü sırasında güç tüketimi: **2200 W**


Üretici Bilgileri

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark



Üretici firma, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan kişi veya mülk zararlarından sorumluluk kabul etmez:

- Cihazın amaçlanmayan şekilde kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın parçalarıyla oynanması
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması

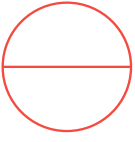


Garanti

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren, ürünün satın alındığı ülkedeki yürürlükteki tüketici koruma yasalarına uygun olarak, en az 2 yıllık garanti/talep hakkı kapsamındadır. Garanti, yanlış kullanım nedeniyle oluşmayan üretim hatalarını ve arızaları kapsar.

Garanti talebinde bulunmak için lütfen ürünün satın alındığı satıcıya veya garanti şartlarında belirtilmişse üreticiye başvurun.

Garanti, yanlış kullanım, kazalar veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan hasarları kapsamaz.

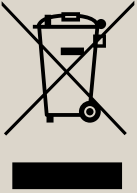

Bir ürünün ve/veya ona eşlik eden belgelerin üzerinde yer alan bu sembol, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde Elektrikli ve Elektronik Atık (WEEE) olarak muamele edilmesi gerektiğini gösterir. WEEE işaretli ürünler evsel atıklarla karıştırılmamalı, ayrı tutulmalı ve kullanılan malzemelerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi için özel olarak toplanmalıdır. Doğru işleme, geri kazanım ve geri dönüşüm için, tüm WEEE işaretli atıkları yerel toplama noktanıza götürün; burada ücretsiz olarak kabul edilecektir. Elektrikli ve elektronik atıkların doğru şekilde imha edilmesi, değerli kaynakların korunmasını sağlar ve tehlikeli maddelerin yol açabileceği insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilir.



Bu ürün, yürürlükteki AB mevzuatına uygun olarak CE işaretine sahiptir. CE işareti, ürünün AB tarafından belirlenen tüm ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerine uygun olduğunu teyit eder.

CE işareti ayrıca ürünün güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için değerlendirildiğini ve test edildiğini, AB ülkelerinde elektrikli ve elektronik ekipmanlar için geçerli direktiflere uygun olduğunu gösterir. Belirli ürün gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen üreticiyle iletişime geçin.