

POZYCJONER




PM-220

Pozycjoner PM-220 służy do sterowania kątem siownika AC 110V-220V (0-90 stopni podzielone na 5 części). Konstrukcja umożliwiającą transmisję sygnału na duże odległości, bez przeszkód, proste i wygodne sterowanie zdalne.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	AC110V-AC220V
Częstotliwość robocza	315 MHz
Napięcie wyjściowe	AC110V lub AC220V 3A
Zasięg zdalnego sterowania	100 metrów (otwarta przestrzeń)

Ustawienia kodów

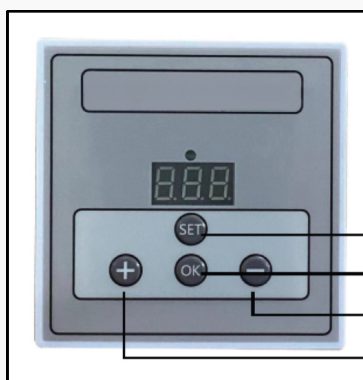

ustawić (set)
przycisk stop (ok)
zmniejszyć
zwiększyć

(1) Parowanie pilota: Po zatrzymaniu silnika naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia (przycisk stop) na pilocie przez 3 sekundy. Po zgaśnięciu kontrolki natychmiast naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Kontrolka zamiga trzy razy, a następnie zapali się na stałe, wskazując pomyślne uczenie (tę metodę można powtórzyć).
(2) Czyszczenie kodu pilota: Po zatrzymaniu silnika naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia (przycisk stop) na pilocie przez 3 sekundy. Po zgaśnięciu kontrolki kontynuuj naciskanie i przytrzymywanie przycisku uczenia (przycisk stop) przez około 8 sekund. Kontrolka zamiga trzy razy, a następnie zapali się na stałe. Czyszczenie kodu jest pomyślne (wszystkie piloty staną się nieważne. Aby określić pilota, należy go zaprogramować).

Ustawianie czasu i resetowanie przed pierwszym użyciem

(1) Ustawianie czasu: Po zatrzymaniu silnika naciśnij przycisk ustawień, a dioda LED wyświetli czas zapisany w sterowniku. Użytkownik może dostosować czas do swoich potrzeb (od 2 do 999 sekund). Po ustawieniużądanego czasu naciśnij przycisk STOP, aby zapisać i wyjść.

(2) Pierwsze zerowanie: Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk pilota, aby wyzerować zegar. Jeśli zegar nie zostanie wyzerowany, naciśnij przycisk pilota kilka razy. Po potwierdzeniu, że zawór powietrza został wyzerowany, można go normalnie używać.