

## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

- 1 Wählen Sie in unserem Onlineshop Ihr Wunschdekor aus Anthrazit, Dunkelgrau, Holzoptik, Betonoptik, Rostoptik oder Steinoptik.
- 2 Entscheiden Sie die Farbe Ihres Aluminium System-Klemmpostens (Anthrazit oder Silber)
- 3 Die Pfosten werden inklusive Abdeckkappen, Schrauben und Gummidichtung geliefert. **NICHT** inbegriffen sind der **passende Pfostenträger** zum Einbetonieren / Aufschrauben.




## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

### Pfostenträger einbetonieren

- 1 Heben Sie in Ihrem gewünschten Achsmaß (Pfostenmitte zu Pfostenmitte) Fundamente mit den Abmaßen 40x60 cm (Durchmesser x Tiefe) aus. Das maximale Achsmaße mit ALUTEC Platten beträgt 130 cm.
- 2 Tipp: Spannen Sie eine Schnur entlang des angestrebten Verlaufs des Sichtschutzzauns. Somit können Sie sicherstellen das die Pfosten in einer Flucht stehen.
- 3 Pfosten auf den **ausgehärteten** Pfostenträger schieben und in dem dargestellten Abstand 3 mm vorbohren und dann verschrauben




Wichtig: die Pfosten richtig herum drehen.  
Unterkante zur ersten Bohrung = 10 cm.

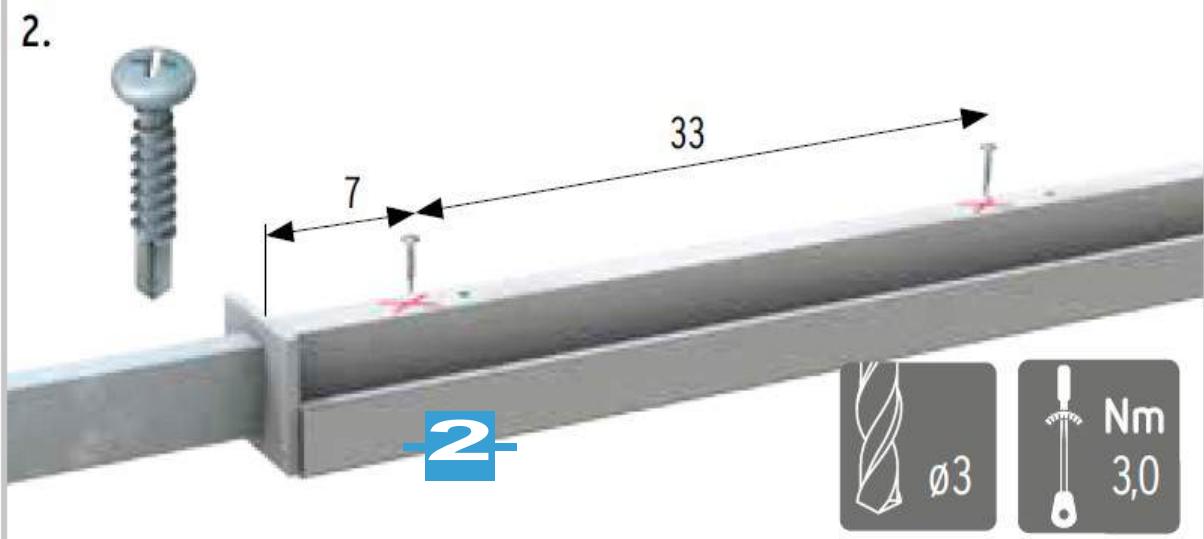

## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

### Pfostenträger zum Aufschrauben

- 1** Heben Sie in Ihrem gewünschten Achsmaß (Pfostenmitte zu Pfostenmitte) Fundamente mit den Abmaßen 40x60 cm (Durchmesser x Tiefe) aus. Das maximale Achsmaße mit ALUTEC Platten beträgt 130 cm.
- 2** Tipp: Spannen Sie eine Schnur entlang des angestrebten Verlaufs des Sichtschutzzauns. Somit können Sie sicherstellen das die Pfosten in einer Flucht stehen.
- 3** Lassen Sie das Fundament aushärten. Bohren Sie dann Löcher mit 14mm Durchmesser für die Gewindestangen. Tipp: Nutzen Sie den Pfostenträger als Bohrschablone.
- 4** Blasen Sie den Bohrstaub aus den Bohrlöchern und füllen Sie den Montagemörtel ein. Setzen Sie gleichzeitig die Gewindestange mit ein. Nach dem aushärten den Pfostenanker aufschrauben.
- 5** Pfosten auf Pfostenträger aufschieben und verschrauben.

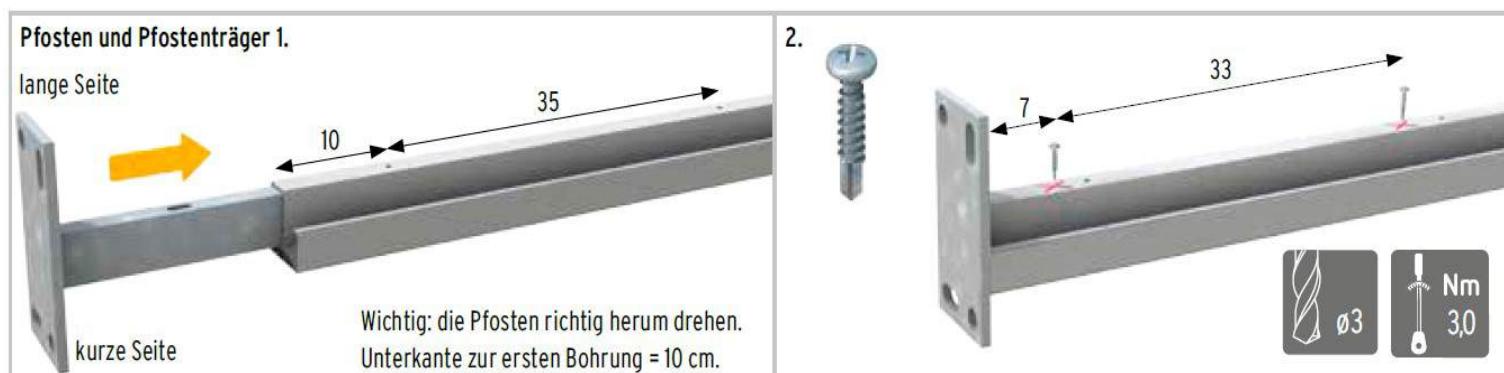


## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

### Pfostenträger zum Aufschrauben

**6**

Als letzten Schritt die Pfostenschuh-Abdeckung aufsetzen.

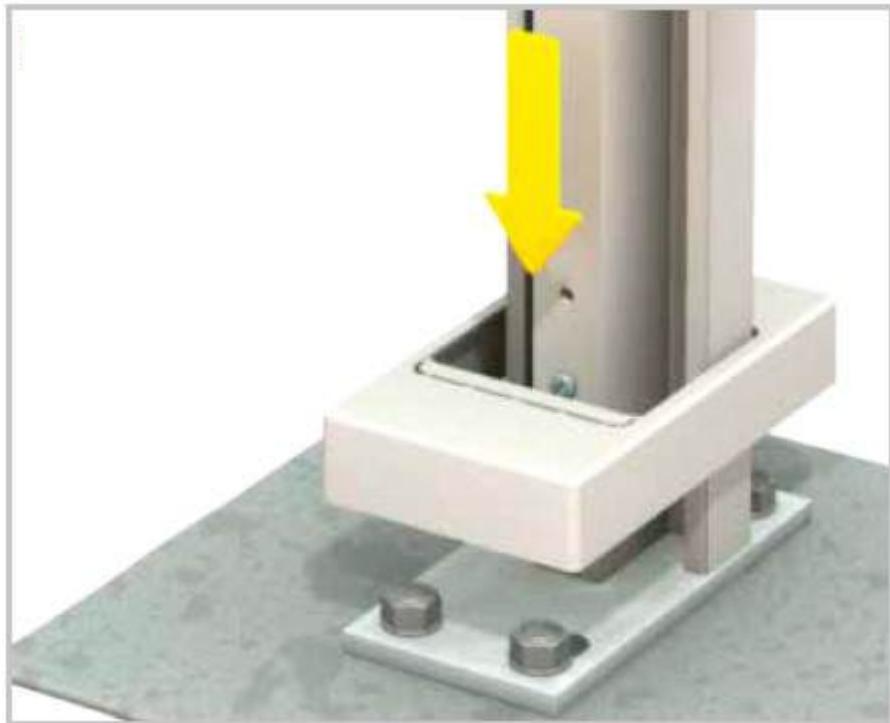


## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

### Dichtung einziehen

**1**

Damit später die Platten geräuschlos von den pfosten gehalten werden, ziehen Sie die Gummidichtung ein.

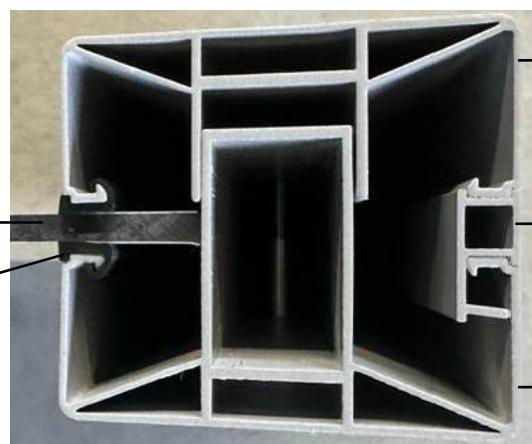

## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun


### Platten befestigen

- 1** Platten an die Pfosten-Innenseite lehnen und in der Höhe ausrichten. In der Höhe fixieren durch das unterlegen von Distanzstücken (Holz o.ä. bauseits)

- 2** Klemmen Sie nun die Platte mit der Pfostenaußenseite ein.

Richten Sie währenddessen die genaue Justierung der Platte vor.


Sobald die Platte optimal ausgerichtet ist, schrauben Sie die Pfostenaußenseite mit den mitgelieferten Stellschrauben fest.

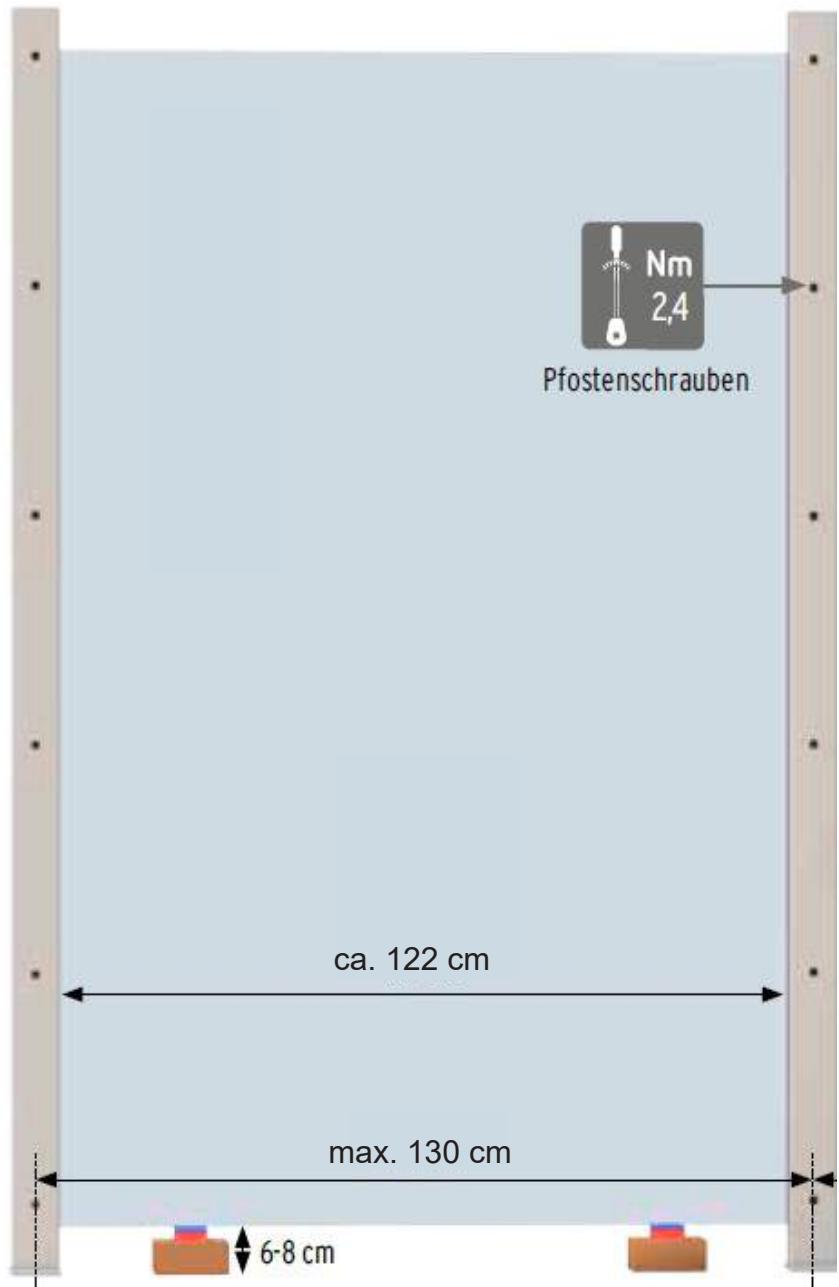

## Montageanleitung ALUTEC Sichtschutzzaun

### Platten befestigen | Hinweise

Die Platte sollte ca. 1,5 - 2,0 cm im Pfosten eingeklemmt sein

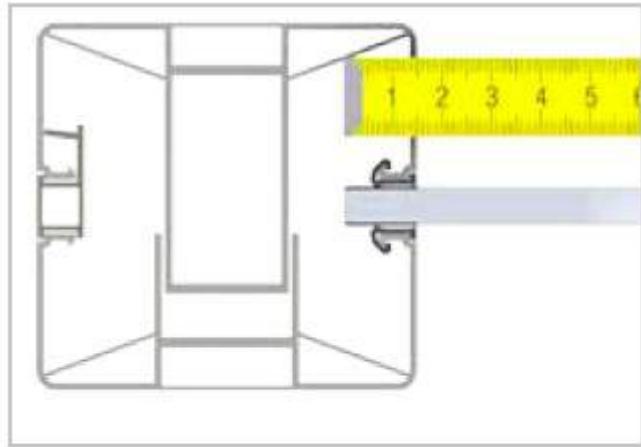

Die Abschlussleiste kann von oben eingeschoben werden



Das Unterklotzen der Platten erleichtert die Montage

