

Kontroll av stige utføres min. 2 ganger årlig

Stigen skal regelmessig kontrolleres slik at den er funksjonibel og klar til bruk ved en nødsituasjon. Alle som bor/oppholder seg i bygningen bør gjøre seg kjent med stigen og trene på klatring.

1. Åpne stigen og fell den ut noen ganger, hvis det må benyttes stor kraft for å trekke ut utløzersplint, kontrolleres og renses utløser og låsehull for støv og skitt. Dersom dette ikke hjelper kontrolleres det om stigen står i spenn på vegg.
Om nødvendig justeres og vatres stigen opp på nytt ved hjelp av utføringsplater eller justeringsbraketter.
2. Dersom stigen fortsatt ikke kan felles ut av sin egen tyngde kontrolleres det om stige har fått skader grunnet påkjørsel eller om evt. noen av boltene til trinnene er strammet for hardt.
3. Kontrollér at området på bakken foran stigen ikke benyttes til parkering eller lagring av gjenstander slik at dette hindrer stigen i å felles ut fra vegg. Om nødvendig monteres vernebøyle rundt stigen ved nederste trinn.
4. Sjekk at markeringsskilt og bruksanvisning er i orden.
5. Sjekk om eventuelt tilleggsutstyr som f.eks. sikringsseiler til stigen er tilgjengelig og at det fungerer slik det skal.
6. Ta brukerne av bygningen med på en felles øvelse slik at de lærer hvordan man skal komme seg raskest mulig ned via stigen i tilfelles brann. La hver enkelt få øve på å felle ut stigen og klatre ned i den.

MONTERINGSANVISNING FOR BYGGESETT NORSTIGEN




Komplett byggesett av moduler til Norstigen består av følgende:

1. Stigemoduler som tilsammen utgjør stigens høyde.
2. Nødvendig antall skjøtesett bestående av:
Skjøteplater, skruer, skjøtetrinn m/bolter og mutter.
3. Nødvendig antall skruer for montering på trevegg.
4. Utføringsplater for finjustering på ujevn vegg.
5. Toppdeksel m/skrue og mutter.
6. Utløzersplint m/lenke og festeskrue.
7. Markeringsskilt og bruksanvisning samt kontrollskjema.




Slik monterer du sammen stigen:

Start monteringen med å skjøte stigen. Sett på toppdekselet, toppdekselet skal festes til det ytre stigebeinet.

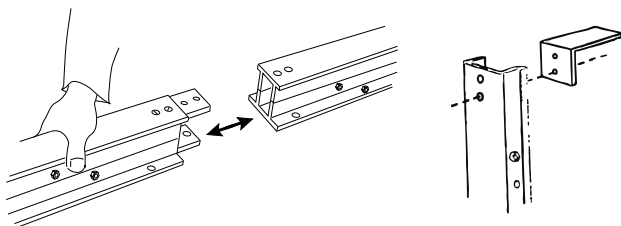


Kontrollér at trinnene ligger i samme retning før du skjøter sammen stigemodulene.

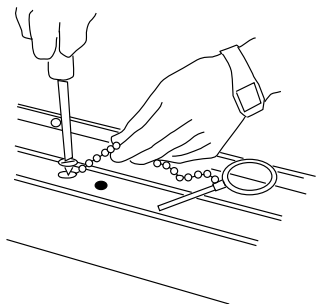

Fest deretter utløzersplinten, pass på at den blir montert på riktig side d.v.s. på den siden du klatrer ut på stigen. Utløseren kan monteres ved det øverste trinnet eller ved et trinn lenger ned. Velg det som passer best.

Plassering av stige på vegg:

Løft stigen til posisjon i forhold til vinduet el. balkongen hvor det er lett å nå utløzersplinten. Pass samtidig på at avstand fra underkant av stige til bakke er minst 50cm. Dersom avstand til bakke blir mindre enn 50cm. bør det ytre stigebeinet kappes tilsvarende (bruk baufil).

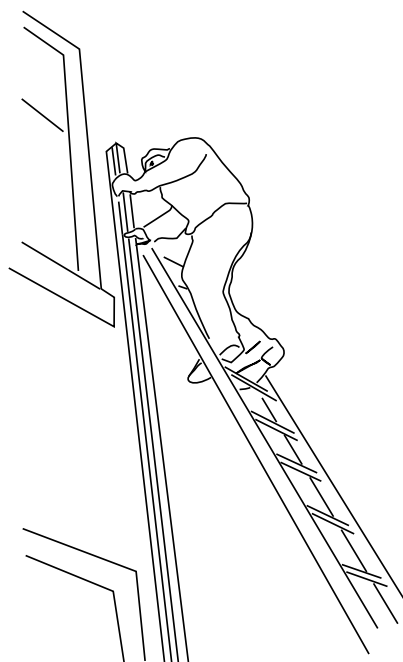

Montering av stige på trevegg:

Når stigens plassering i forhold til utstigningspunkt er bestemt, kan den festes til veggen med en spiker i et av de øverste hullene. Deretter bringes den i lodd og festes midlertidig med en skrue i et av de nedre skruehullene. Det anbefales å forbore veggen med et tynnere bor før skruene settes inn.



Innfestingsmateriell ved montering på annet veggmateriale enn tre:

Benytt innfestingsmateriell (bolter/muranker) som passer til veggens beskaffenhet. Følg leverandørens montasjeveiledning ved bruk av det feste-materiell som velges.

Montering av stige inntil sidehengslede vinduer:

Dersom vinduene er sidehengslet anbefales rømningsvinduets omhengslet på midtstolpen. Alternativt anbefales et påstigningstrinn 25x60cm. montert under rømningsvinduet med en avstand på Ca. 50cm. fra stigen.

Montering av stige på vegger med pyntelister eller innhuk på fasade:

For utbygging over pyntelister eller innhuk i fasaden benyttes distansebraketter. Disse kan leveres i flere standard størrelser eller etter mål.