



Guide de démarrage rapide

Smart Capsule Machine



Sommaire

1	Contenu de la livraison	3
2	Sécurité	3
3	Allumer la machine	4
4	Accès via le tag RFID, les boutons et le joystick	5
5	Fonctions du TAG	6
6	Ouvrir les boîtes à capsules	7
7	Ouvrir la porte avant et la caisse	8
8	Régler les prix	9
9	Alimentation	10
10	Paramètres avancés	10
11	Ouvrir manuellement la porte arrière	11
12	Utiliser l'application en ligne SCM	12
13	Page d'accueil de la machine	13

Ce guide contient tout ce qu'il faut savoir pour mettre votre Smart Capsule Machine (SCM) en service rapidement et en toute sécurité. C'est parti.

1 Contenu de la livraison

● Smart Capsule Machine

● Câble d'alimentation

● Clé bleue

● Tag RFID

2 Sécurité

- La Smart Capsule Machine (SCM) n'est pas conçue pour une utilisation en extérieur. Évitez tout contact de la SCM avec l'eau.
- Toute intervention sur les circuits électriques peut endommager la SCM et doit être confiée à une personne qualifiée.

3 Allumer la machine

- Branchez la SCM et mettez l'interrupteur situé à l'arrière sur ON.
- Si un terminal de paiement sans espèces est installé, il démarre en même temps que votre SCM et établit une connexion via sa carte SIM.

Votre SCM est maintenant allumée. Voici les premières étapes.

Il existe 2 façons d'accéder à la SCM :

Le tag RFID


Présentez le tag devant le lecteur pour ouvrir le menu et effectuer des actions.



L'application en ligne

Accès via **scm.gamaco.com**


Pour tirer le meilleur parti de votre SCM, nous proposons l'application SCM : pilotez la machine à distance et suivez ventes et pannes en temps réel. Incluse la première année ; notre équipe vous recontactera ensuite.

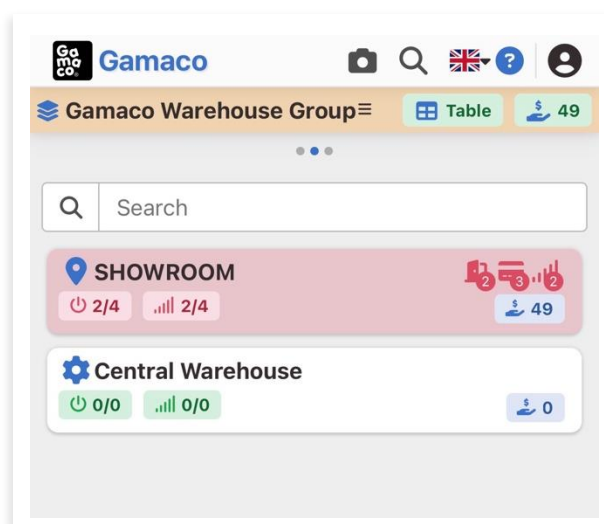

4


Accès via le tag RFID

Important : le premier TAG présenté au lecteur (bouton rond gris) d'une nouvelle SCM devient le tag maître. Le tag maître donne un accès total à la machine et à la caisse.

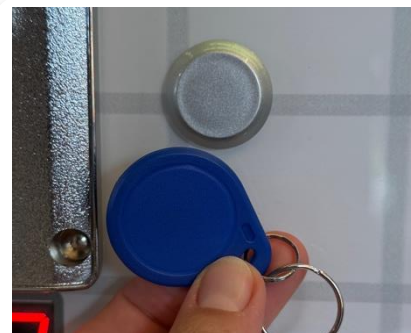

- Un même tag peut être attribué à plusieurs machines : vous gérez ainsi plusieurs machines avec le même tag.
- Les éléments du menu ne s'affichent que si le tag présenté dispose des droits d'accès requis.
- Jusqu'à 16 tags peuvent être programmés par machine, avec des droits d'accès configurables individuellement.

Exemple : vous remettez à un commerçant un TAG qui ouvre uniquement les boîtes à produits, pour réapprovisionner la SCM. Voir le manuel complet (QR-code à la dernière page de ce guide).

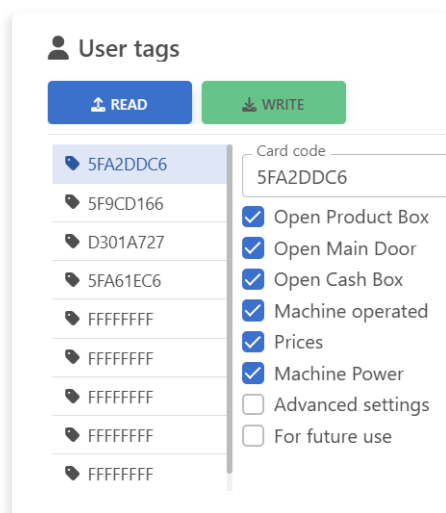

Naviguer avec le TAG, les boutons et le joystick

- Présentez le TAG devant le lecteur pour ENTRER dans un menu ou un élément.
- Utilisez les boutons de boîte $\triangle$ (haut) ou ∇ (bas) pour naviguer ou sélectionner une boîte.
- Présentez à nouveau le TAG devant le lecteur pour QUITTER un menu ou un élément.

- Vous pouvez aussi naviguer dans le menu avec le joystick de la carte mère.
- Ouvrez la porte avant [do] : la carte mère se trouve à l'arrière de celle-ci.

5 Fonctions du TAG

Le TAG permet d'effectuer les actions suivantes :



Ouverture boîte

Remplir la machine, retirer les capsules coincées



Ouverture porte

Ouvrir la machine, accéder à la caisse et au monnayeur



Ouverture caisse

Récupérer les pièces



Machine opérée

Indiquer que la SCM a été entretenue : boîtes remplies et caisse vidée



Prix

Modifier le prix par boîte



Alimentation

Allumer/éteindre la machine



Avancé

Paramètres avancés



Sortie


Enregistrer les modifications et redémarrer la machine

6

Ouvrir les boîtes à capsules

TAG : bo (Box Open) : ouverture de la boîte. À utiliser pour remplir la machine ou retirer des capsules coincées.

1 Présentez le TAG devant le lecteur. L'écran de crédit affiche [bo] (ouverture de la boîte).

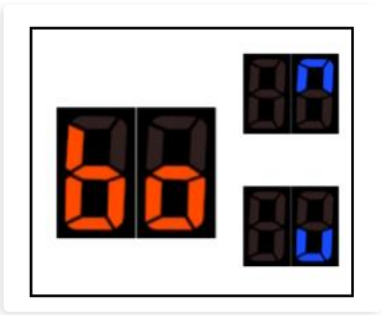

2 Présentez à nouveau votre TAG pour ENTRER dans la fonction. L'écran de crédit affiche [Sb] (sélection de la boîte). Les écrans de prix affichent [bL] (boîte verrouillée).

3 Appuyez sur le bouton Δ ou ∇ de la boîte souhaité pour l'ouvrir.

4 Attention ! Si la butée de porte n'est pas fixée, la porte retombe et le contenu de la boîte se déverse.
Retenez la porte en cas de doute.

5 Vous pouvez maintenant remplir la boîte et le refermer.

mm	Slim (2 boîtes)	Smart (4 boîtes) / Deluxe (6 boîtes)
50	280	250
57	220	200
65	120	100

(quantités approximatives de capsules par boîte)

6 Présentez à nouveau votre TAG devant le lecteur pour revenir à [bo].


7 Allez à [E] (Exit) et présentez le TAG devant le lecteur. La machine redémarre et est prête à l'emploi.

7

Ouvrir la porte avant et la caisse


Ouvrir la porte (do : Door Open)

Présentez le TAG pour ouvrir la porte.

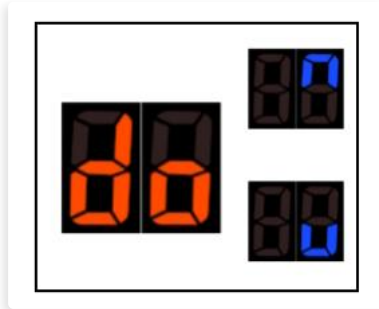

Ouvrir la caisse (co : Cashbox Open)



Présentez le TAG pour ouvrir la caisse après avoir ouvert la porte avant.

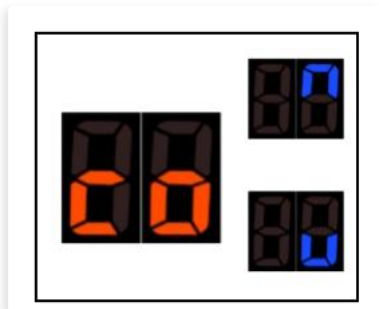

OP : indique que la machine a été opérée

Présentez le TAG pour marquer la machine comme opérée.
« Opérée » signifie : caisse vidée et boîtes à capsules réapprovisionnés.
Dans l'application en ligne SCM :


- Les pièces et la valeur de la caisse sont remises à 0
- La quantité par boîte revient à la valeur par défaut
- Le journal enregistre l'entretien effectué avec le TAG présenté

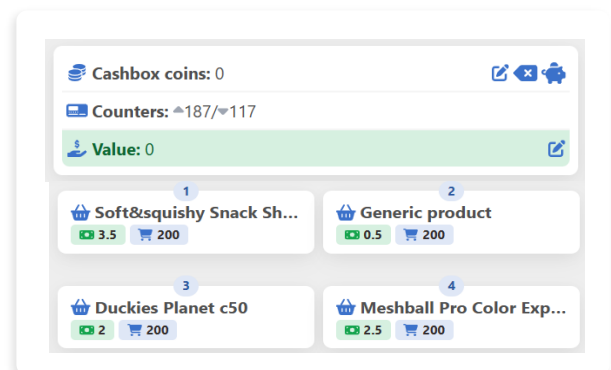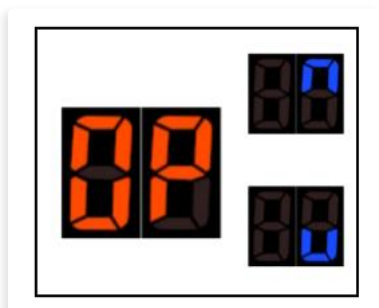

8 Régler les prix

TAG : Pr (Prices) : cette fonction règle le prix de chaque boîte.

- 1 Allez à [Pr] et présentez votre TAG pour entrer. L'écran de crédit affiche [Sb] (sélection de la boîte).

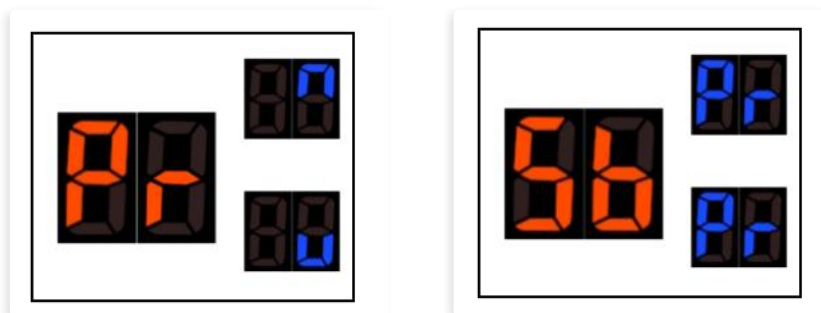

- 2 Appuyez sur le bouton de la boîte dont vous souhaitez modifier le prix.
- 3 Utilisez les boutons Δ pour augmenter ou ∇ pour diminuer le prix.
- 4 Présentez votre TAG pour revenir à [Pr].
- 5 Utilisez les boutons Δ ou ∇ pour aller à Exit [E].
- 6 Présentez votre TAG pour quitter le menu — les modifications sont enregistrées et la machine redémarre.

E. Exit (sortie)

Présentez votre TAG pour enregistrer et quitter le menu. Après le redémarrage, votre SCM est prête à vendre des capsules.

Alimentation

Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre la machine.

Elle prime sur toute programmation horaire et la désactive. → Horaires : voir le manuel.





Paramètres avancés

Cette fonction donne accès aux paramètres avancés.

Attention ! De nombreux paramètres avancés concernent la programmation de la machine. Consultez le manuel avant toute modification.
Nous vous conseillons vivement de modifier ces paramètres via l'application en ligne SCM.

Vous pouvez naviguer dans les paramètres avancés avec le joystick de la carte mère, VMC.

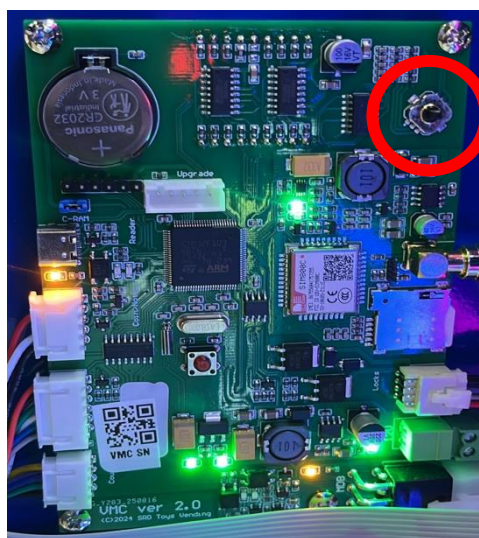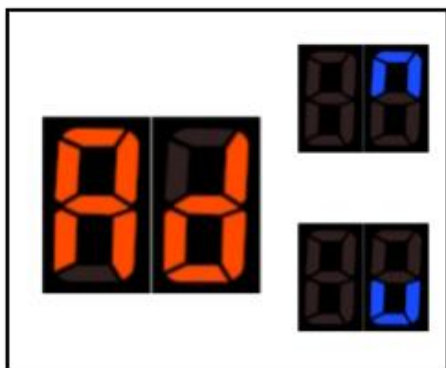


Pour la liste complète des fonctions Power (Po) et Advanced Settings (Ad), consultez le manuel de la Smart Capsule Machine.

11 Ouvrir manuellement la porte arrière

● Clé bleue

La clé bleue ouvre la porte arrière de la SCM. Vous pouvez déverrouiller la porte avant depuis la porte arrière. Poussez la vis avec le doigt pour déverrouiller.

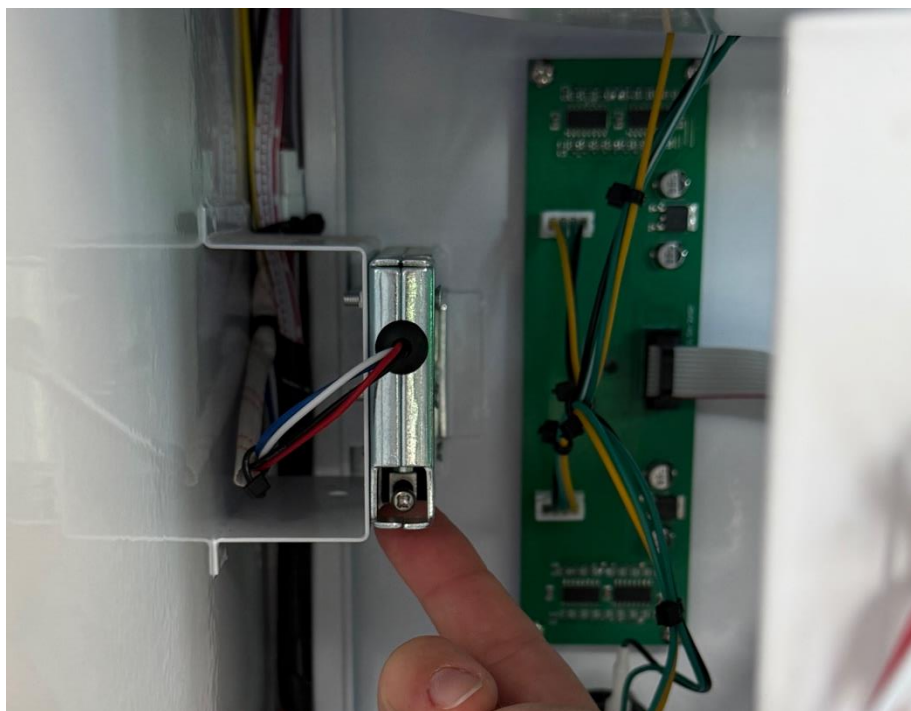

Pour plus d'informations sur les fonctions Power (Po) et Advanced Settings (Ad), y compris la liste complète des réglages et configurations, consultez le manuel complet de la Smart Capsule Machine.

Accès via l'application en ligne SCM

● Activation


Chaque SCM est reliée à l'application en ligne via une carte SIM : scm.gamaco.com

- Vous recevez un e-mail d'invitation de Gamaco (valable 24 h) pour créer un compte utilisateur.
- Vous pouvez activer l'abonnement via le bouton Power. La première année est gratuite.

● Connexion et accès à votre machine

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

- Option 1 : scannez le QR-code de votre SCM en sélectionnant l'icône appareil photo.
- Option 2 : tapez le nom de la SCM dans le champ de recherche

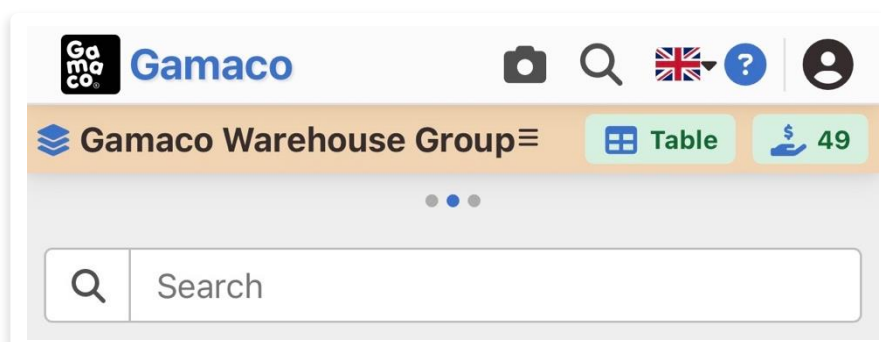


Page d'accueil de la machine



La partie gauche de la page machine contient les informations générales : nom, description, numéro de série, pièces en caisse, valeur, crédits.

Operated : cliquez sur l'icône tirelire pour remettre les pièces

et la valeur à 0 et réinitialiser les quantités par boîte.

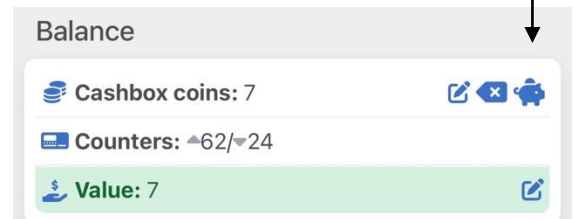


Centre : tous les boîtes à capsules — sélectionnez une boîte pour modifier le produit, le prix ou la quantité, distribuer une capsule ou déverrouiller le

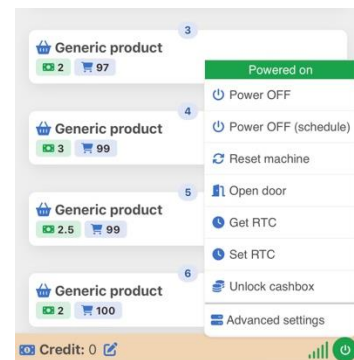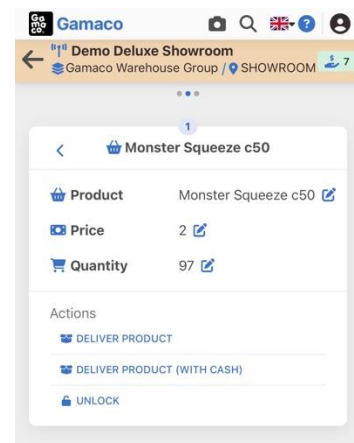

Bouton Power : ouverture de la porte, horaires et paramètres (voir le manuel)

Nom/icône : accès aux pages administrateur.

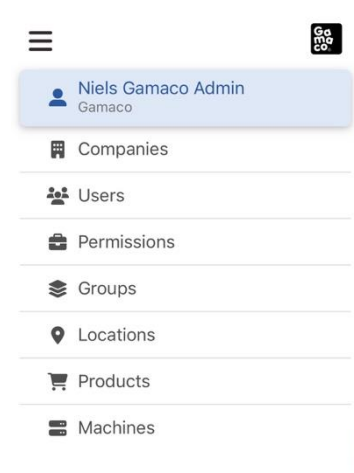



Besoin d'aide ?

Nous préparons actuellement un manuel et une FAQ. En attendant, vous pouvez nous joindre via info@gamaco.com ou +32 3 829 11 44.