



Manuel d'instructions

CLAW CRANE MACHINE



SOMMAIRE

1	Menu des réglages	3
2	Compte	3
3	Réglages de base	4
4	Réglages de jeu	5
5	Catch set : force de la pince	6
6	Mouvement & Recovery	7
7	Codes d'erreur	8
8	Schéma de câblage	9

Ce manuel explique comment régler votre Claw Crane Machine via le menu des réglages et comment résoudre les codes d'erreur. À lire attentivement avant toute utilisation.

1 MENU DES RÉGLAGES

OUVRIR LES RÉGLAGES

- Allumez la machine et maintenez le bouton setup enfoncé pendant 3 secondes.
- Les réglages ne peuvent pas être ouverts pendant une partie.
- Le menu principal contient : 1. Account, 2. Basic settings, 3. Game settings, 4. Language (langue du menu) et Back.

MODIFIER UN PARAMÈTRE

- Dans le menu principal, déplacez le joystick vers le haut ou le bas pour sélectionner une fonction.
- Appuyez sur le bouton pour y entrer.
- Déplacez le joystick vers la gauche ou la droite pour modifier la valeur.
- Appuyez sur le bouton pour confirmer et revenir au menu.

2 COMPTE

Menu principal > 1. Account

1 Details

Total : recettes totales et lots gagnés
Current : recettes actuelles et lots gagnés
Payrate : taux de redistribution actuel

2 Clear data

Sélectionnez « Yes » pour effacer les recettes actuelles, les lots gagnés et le taux de réussite.

Important : les recettes totales ne peuvent pas être effacées.

3 RÉGLAGES DE BASE

Menu principal > 2. Basic settings

1	Demo music	Intervalle de la musique de démonstration lorsque la machine attend un joueur. Plage : 0–30 minutes
2	Sky Catch	Avec « Yes », le joueur peut appuyer sur le bouton pour saisir pendant la descente de la pince. Déconseillé : la partie peut se terminer avant que la pince n'atteigne les lots.
3	Crane middle	Avec « On », la pince se place automatiquement au milieu après l'insertion d'une pièce.
4	Coin keep	Avec « On », la machine conserve les pièces insérées en cas d'arrêt accidentel.
5	Test mode	Appuyez sur le bouton pour confirmer : le test démarre immédiatement et affiche le nombre de tests.
6	Free play mode	Jouer sans insérer de pièces.
7	No Capsule Play	Avec « On », la machine continue à fonctionner lorsqu'il n'y a plus de capsules (mode distribution de capsules).
8	IO test	Appuyez sur le bouton pour ouvrir le sous-menu : Coin mech test : teste le monnayeur Joystick test : teste le joystick Microswitch test : teste les micro-interrupteurs
9	Sensor	Avec « No », la machine continue à fonctionner même si le capteur est défectueux.

4 RÉGLAGES DE JEU

Menu principal > 3. Game settings (points 1–4)

1 Coin/play

Pièces par partie : combien de pièces donnent droit à combien de parties.

Plage : 1–99 pièces pour 1–9 parties

2 Game time

Durée d'une partie.

Plage : 1–60 secondes. **Par défaut :** 20 secondes

3 Prize mode

Fix : le taux de réussite est fixe, selon le taux programmé.

Random : le taux de réussite est aléatoire, selon le taux programmé.

Vending mode : le joueur continue à jouer jusqu'à ce qu'il gagne un lot.

4 Pay rate

Payout setting : nombre de parties par lot.

Compensate : nombre de prises à pleine force lorsqu'un joueur n'a pas gagné dans le nombre de parties programmé, afin qu'il gagne à coup sûr.

Capsule set : affiche une erreur lorsqu'il n'y a plus de capsules (gacha). Par défaut : Off.

Astuce : la force de la pince (5. Catch set) est expliquée à la page suivante.

5 CATCH SET : FORCE DE LA PINCE

Menu principal > 3. Game settings > 5. Catch set

La tension de la pince détermine sa force de préhension. Plage : 0–48 V.

RÉGLAGE	FONCTION	FORCE	PAR DÉFAUT
Strong catch	Force lorsque la pince saisit le lot	Forte	35 V
Middle catch	Force après la prise, pendant la remontée de la pince	Moyenne	17 V
Weak catch	Force pendant le trajet du haut vers la sortie des lots	Faible	13 V
Prize catch	Force de la pince pour gagner le lot	Très forte	45 V

TEMPORISATION

Weak time	Durée de la prise faible.
Drop delay	Durée de la prise moyenne lorsque la pince est en haut.

- Les valeurs par défaut sont un exemple pour des peluches de 5 à 7 pouces pesant 0,08–0,16 kg.
- Chaque peluche est différente : adaptez les valeurs à la situation réelle et testez.
- Normalement : prize catch > strong catch > middle catch > weak catch.

Important : la tension de la pince est un des réglages les plus importants à l'usage. Adaptez-la à la situation réelle et choisissez le meilleur réglage.

6 MOUVEMENT & RECOVERY

Menu principal > 3. Game settings (points 6–9)

- | | | |
|---|---------------|---|
| 6 | Top stay time | Durée de la prise forte. |
| 7 | Down height | Détermine jusqu'où la pince descend.
Réglage général : ne laissez pas la pince descendre sous le capteur. |
| 8 | Motor speed | FB motor : vitesse avant et arrière
LR motor : vitesse gauche et droite
UD motor : vitesse haut et bas |
| 9 | Recovery | Restaure le système lorsqu'un problème ne peut être résolu autrement. |

Attention : si la pince descend sous le capteur, cela peut provoquer une erreur.

Attention ! Recovery efface définitivement tous les réglages précédents. Reconfigurez ensuite tous les paramètres selon votre situation.

7 CODES D'ERREUR


Ouvrez les réglages pour tester la pièce à l'origine de l'erreur.

CODE	CAUSE	SOLUTION
Error 1	Micro-interrupteur inférieur	Testez le micro-interrupteur inférieur dans les réglages.
Error 2	Capteur	Testez le capteur dans les réglages et ajustez sa sensibilité.
Error 3	Micro-interrupteur avant	Testez le micro-interrupteur avant dans les réglages.
Error 4	Micro-interrupteur supérieur	Testez le micro-interrupteur supérieur dans les réglages.
Error 5	Micro-interrupteur arrière	Testez le micro-interrupteur arrière dans les réglages.
Error 6	Micro-interrupteur gauche	Testez le micro-interrupteur gauche dans les réglages.
Error 7	Monnayeur	Testez le monnayeur dans les réglages.

Problème non résolu ? Restaurez les réglages d'usine : Game settings > 9. Recovery. Tous les réglages seront perdus.

8 SCHÉMA DE CÂBLAGE

Connexions de la carte principale : J3, écran, alimentation et commande moteur.

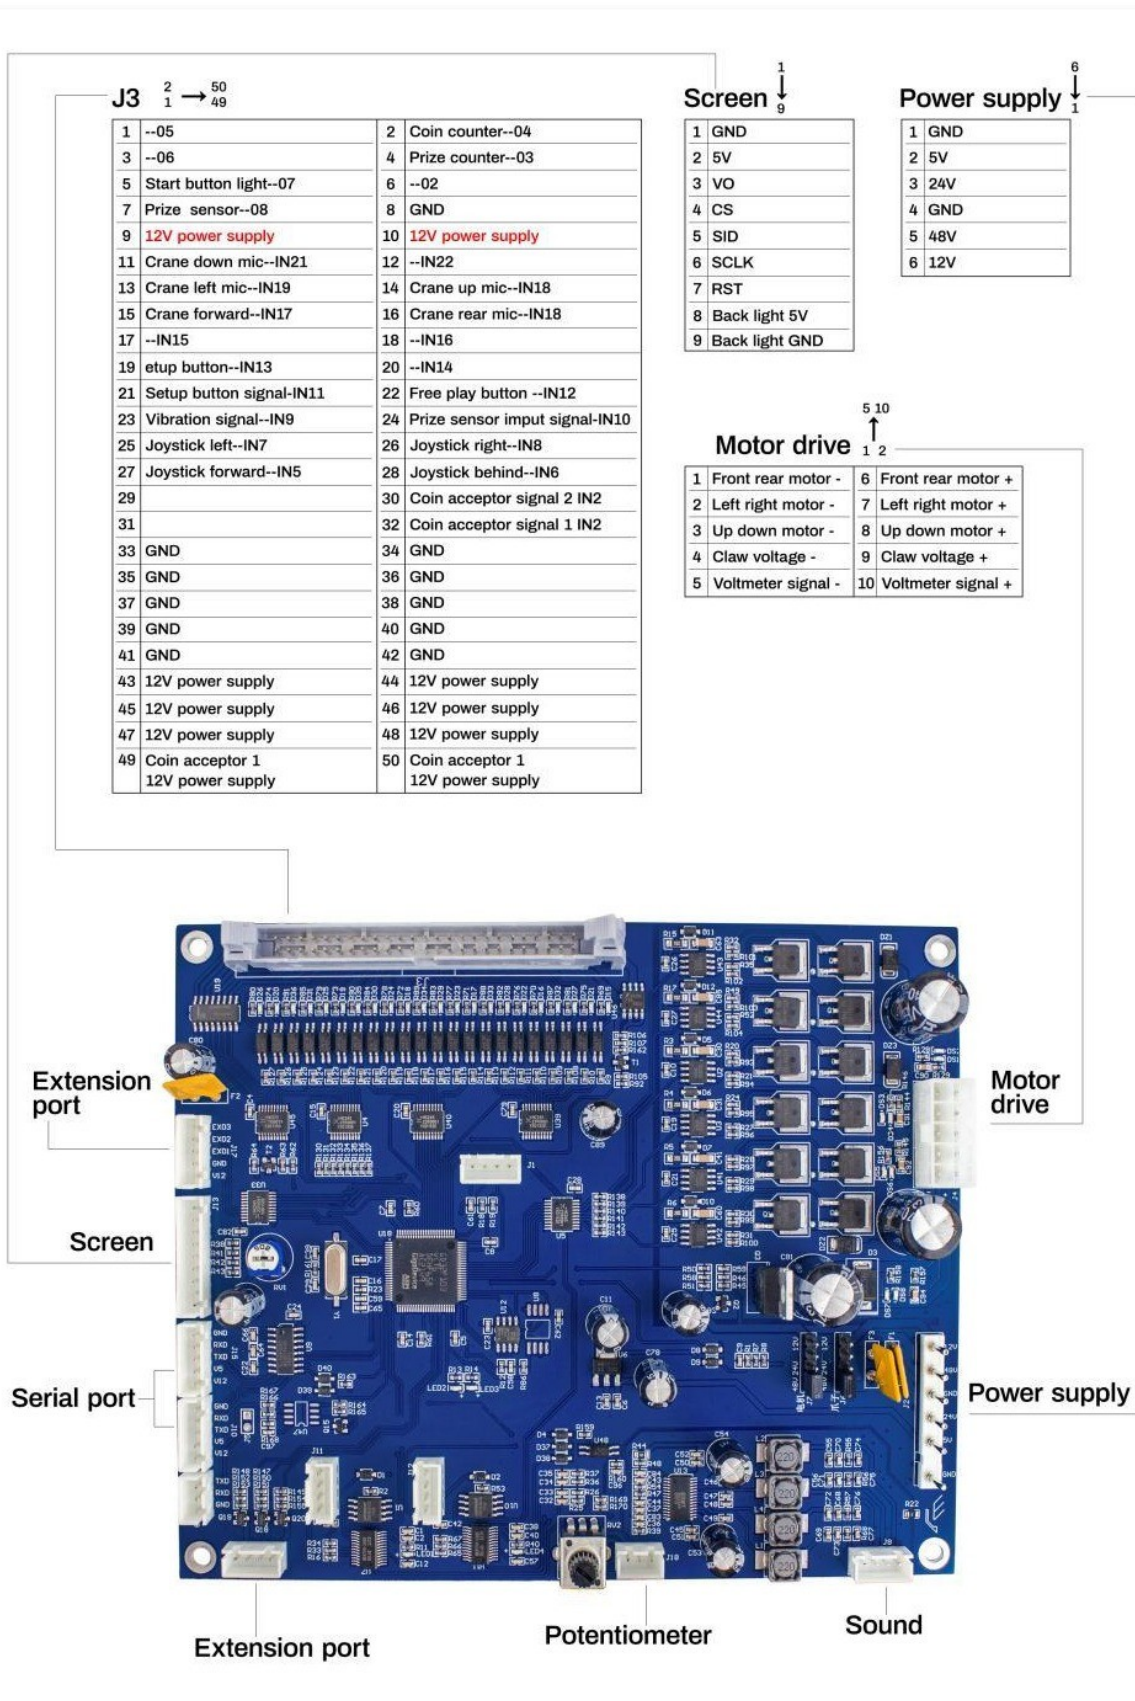



BESOIN D'AIDE ?

support@gamaco.com

+32 470 55 88 92

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00



Scannez pour tous les manuels et guides

www.gamaco.com