

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Langue Viper FCB

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lire et suivre toutes les consignes de sécurité dans ce manuel et les étiquettes / d'avertissement de l'unité (autocollants, des étiquettes ou des cartes plastifiées), avant de débiter l'installation. Observer et comprendre, de même, toutes les consignes de sécurité des manuels des propriétaires, d'installation et de maintenance.

Le non-respect peut occasionner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles.

PERSONNEL QUALIFIÉ

AVERTISSEMENT:

Seules les personnes formées et certifiées de plomberie et techniciens en réfrigération électriques doivent réparer cette unité.

Tout câblage et toute plomberie doivent être conformes aux normes nationales et locales. Le non-respect peut occasionner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été spécialement conçu pour offrir une protection contre tout risque de blessures. Pour assurer la protection continue, veuillez observer ce qui suit :

AVERTISSEMENT:

Couper l'alimentation électrique de l'unité avant d'effectuer l'entretien en suivant toutes les procédures de verrouillage / marquage établie par l'utilisateur. Vérifier que l'unité n'est pas sous tension avant que le travail ne soit effectué.

Le non-respect peut occasionner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION:

S'assurer toujours de garder la zone autour de l'unité propre et libre de tout encombrement.

Le non-respect peut occasionner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles.

VUE D'ENSEMBLE DU DOCUMENT

Introduction

Les numéros de la carte de l'interface utilisateur de la version 2.xxx et version 3.xxx requièrent différentes versions de la puce de la langue. La Version 3.xxx de la carte de l'interface utilisateur permet un ensemble de caractères plus grand qui offre une meilleure traduction des termes dans la langue qui convient.

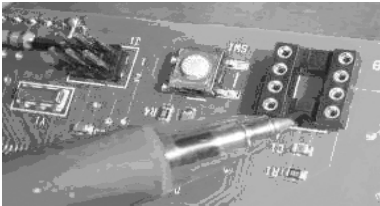
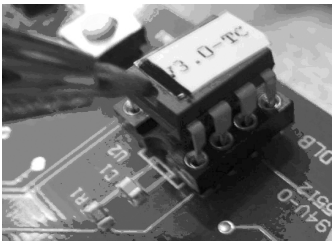
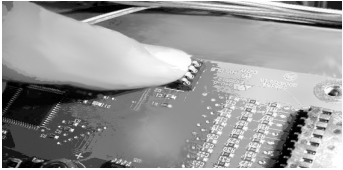
CLASSEMENT DE KIT

Tableau 1.

Version du Logiciel de l'Interface Utilisateur	Kit de puce de langue	
2.xxx	Chinois traditionnel	629096930-TC
	Chinois simplifié	629096930-SC
3.000 et plus	Chinois traditionnel	629096931-TC
3.000 and above	Chinois simplifié	629096931-SC
3.000 and above	Coréen	629096931-KR
3.005 and above	Japonais	629096931-JP
3.000 and above	Espagnol	629096931-SP
3.000 and above	Français canadien	629096931-FR
3.000 and above	Français canadien pour unités à faible effervescence	629096931-LOFR

Pour voir la version logicielle de l'interface utilisateur, sélectionner MENU puis UNIT DATA dans le menu principal de l'unité Viper et appuyer sur le bouton de fonction "VER".

Tableau 2.

 Figure 1.	Débrancher l'alimentation de l'unité.
 Figure 2.	Trouver la prise à 8 broches sur la carte de l'Interface Utilisateur. Remarquer que l'encoche sur la prise montre la direction d'installation de la puce de langue.
 Figure 3.	Trouver la barre noire sur l'étiquette de la puce de langue; elle est à proximité de la petite encoche dans la puce. Insérer délicatement la nouvelle puce de langue dans la prise, en vous assurant que toutes les broches de la puce sont alignées avec les trous dans la prise et que la barre noire sur l'étiquette de la puce est au dessus de l'encoche dans la prise.
 Figure 4.	Maintenant presser légèrement avec les doigts jusqu'à ce que la puce s'installe fermement et complètement dans la prise. Attention à ne pas endommager la carte de circuit imprimé.
 Figure 5.	Rebrancher l'alimentation. L'unité Viper devrait afficher la nouvelle langue.
 Figure 6.	Après la mise sous tension et l'initialisation, la nouvelle langue (native) apparaîtra. Si les boutons fléchés, haut et bas, sont maintenus simultanément pendant 5 secondes, la langue anglaise s'affiche. Cela permet aux techniciens de service qui ne comprennent pas la langue maternelle, de travailler en anglais. La langue maternelle s'affichera à nouveau après 10 minutes de non-activité sur l'interface utilisateur. Pour revenir plus rapidement à la langue maternelle, la machine doit être redémarrée.