

INSTALLATION DE TUBE DE PINCEMENT POUR LES UNITES DES SERIES JS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:

Lire et suivre **tous les** consignes de sécurité dans ce manuel et les étiquettes / d'avertissement de l'unité (autocollants, des étiquettes ou des cartes plastifiées).

Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages à l'équipement.

PERSONNEL QUALIFIÉ



AVERTISSEMENT:

Seulement les personnes formés et certifiés de plomberie et de techniciens en réfrigération électriques doivent réparer cette unité.

Tout le câblage plomberie doit être conformes aux normes nationales et locales. Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou dommages matériels.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été spécialement conçu pour offrir une protection contre les blessures. Pour assurer la protection continue d'observer ce qui suit:



AVERTISSEMENT:

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant l'entretien suivant tout lock-out / tag des procédures établies par l'utilisateur. Vérifier que tout le courant est coupé à l'unité avant que le travail est effectué.

Faute de débrancher l'alimentation pourrait entraîner des dommages graves à l'équipement, des blessures ou la mort.



PRUDENCE:

Toujours être sûr de garder la zone autour de l'unité propre et libre de tout encombrement.

Défaut de garder cette zone propre peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Effectuez la procédure suivante pour installer le tube de pincement.

NOTE: Assurez-vous que le bol est installé sur l'unité avant d'effectuer cette procédure.

1. Retirer les tubes de retraite dans le sac en plastique et les laver à l'eau tiède et un détergent doux ou de savon, puis rincer soigneusement.
2. Avant d'installer le tube de pincement, mouiller le surface bol de bec et les bagues d'étanchéité sur la poignée de soutien le tube de pincement.
3. Repoussez la poignée et insérez le pincement pour dans l'ouverture du bec de la cuve, comme le montre la Figure 1 avec soin.
4. Continuer l'insertion, le tube de pincement dans l'ouverture inférieure du bec de support de poignée.
5. Lorsque l'extrémité du tube dépasse le fond de la goulotte support de poignée, tirer vers le bas du tube pour fixer fermement la partie supérieure du tube de pincement dans le siège bol verseur. Assurez-vous que le tube de pincement est libre de rides. Le tube devrait étendre 1/8-1/4 pouce au-dessous du bec de soutien.
6. Relâchez la poignée. Installer le second tube d'une manière similaire pour la JS20 et 30 unités.

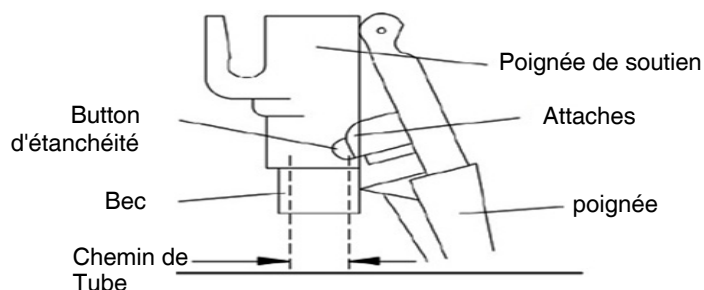


Figure 1.

Pour retirer le tube de pincement de l'unité, reportez-vous à la procédure suivante.

1. Repoussez poignée jusqu'à ce qu'il touche le panneau avant.
2. Prenez l'anneau au sommet du tube et tirez légèrement jusqu'à ce qu'il soit libre du bec de la cuve.

Pour retirer la poignée, suivez la procédure suivante.

1. Repoussez la poignée jusqu'à ce qu'il touche le panneau avant.
2. Saisissez les clips sur la poignée de pousse soutien, comme représenté sur la Figure 2.
3. Pressez clips jusqu'à ce qu'ils soient exempts de panneau.
4. Tirez légèrement sur l'arrière du support de poignée bec jusqu'à ce qu'il est libre à partir du panneau

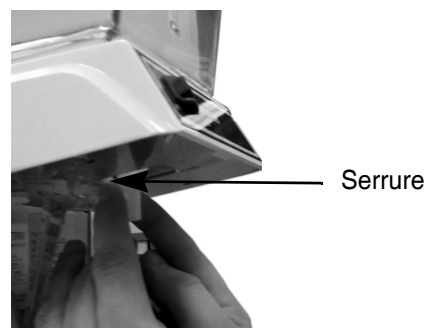


Figure 2 .

Pour remplacer la poignée de l'appareil, reportez-vous à la procédure suivante.

1. Pousser la poignée vers le haut dans le trou rectangulaire sur la plaque de couvercle de l'interrupteur comme représenté sur la Figure 3.
2. Assurez-vous que les deux attaches se referment sur la plaque de couvercle de l'interrupteur.

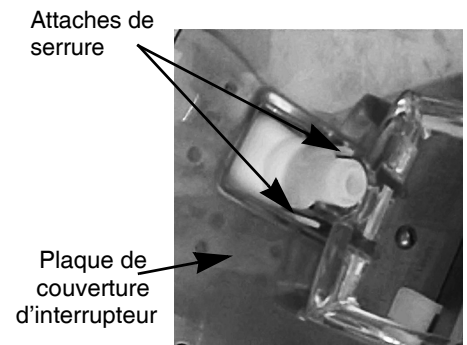


Figure 3.