



WINTER MAINTENANCE - MAINTENANCE POUR L'HIVER


SYM012TSCCP / SYM013TSCCP / 99TSCP

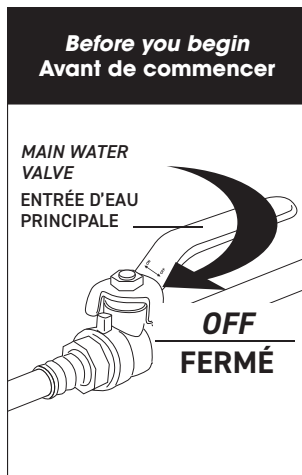


- 1** Disconnect hand shower hose from valve.
Dévisser le boyau douche de la valve.

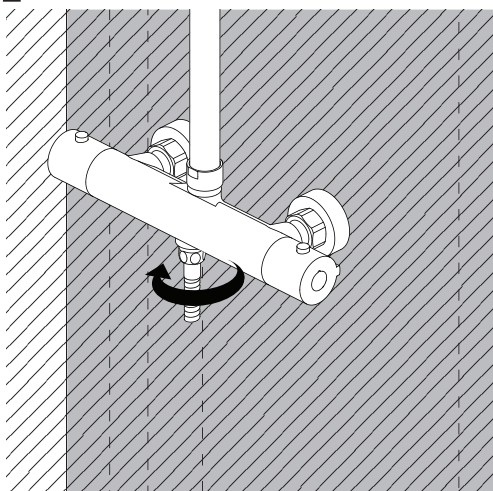

- 2** Disconnect rail from valve.
Dévisser la barre à glissière de la valve.

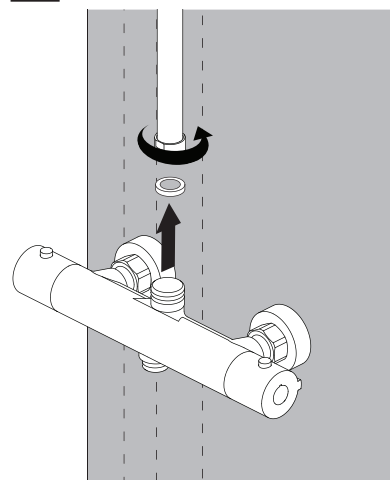


- 3** Disconnect valve from hot/cold wall inlets.
Dévisser les connecteurs d'eau chaude/froide des entrées murales.

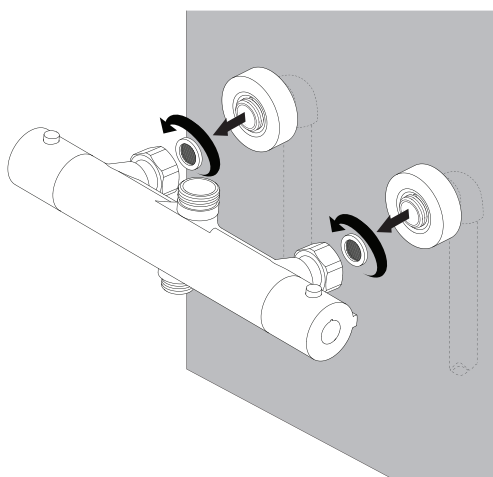

- 4** Turn diverter handle to hand shower position and shake the valve to remove water trapped inside with hand shower outlet pointing down.
Tourner la poignée de l'inverseur vers la position de la douche et secouer la valve avec la sortie de la douche vers le bas pour évacuer un maximum d'eau.

- 5** Turn diverter handle to shower head position and shake the valve to remove water trapped inside, with shower head outlet pointing down.
Tourner la poignée de l'inverseur vers la position de la pomme de douche et secouer la valve avec la sortie de la pomme de douche vers le bas pour évacuer un maximum d'eau.

- 6** Repeat the 2 previous steps a few times to remove all trapped water.
Répéter les 2 opérations précédentes à quelques reprises pour évacuer un maximum d'eau.

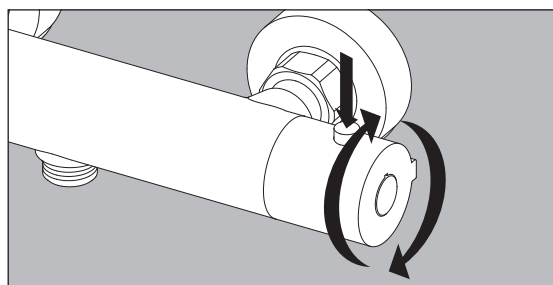

- 7** Disconnect hand shower from the hose and let hose hang upside down until all the water has flowed out.
Dévisser la douche du boyau et laisser celui-ci pendre pour évacuer l'eau du boyau.

- 8** Shake hand shower to remove trapped water.
Secouer la douche pour évacuer l'eau à l'intérieur.

- 9** Reassemble the unit while keeping the water mains closed.
Réassembler l'unité en gardant les conduites d'eau fermées.

