

Assemblaggio e installazione di BLACK X xPad

Strumenti necessari

- Cacciavite a croce
- Chiave a brugola inclusa

Nota: conservare la chiave a brugola per future sostituzioni delle batterie.

1 Disimballare e preparare i componenti

Aprire la confezione e identificare tutti i componenti. Disporli in modo che siano facilmente accessibili.


La confezione include:

- 1 x xPad
- 1 x cuscinetto adesivo 3M
- 1 x chiave a brugola
- 2 x viti
- 2 x batterie AAA



2 Rimuovere il coperchio posteriore dell'xPad

Utilizzando la chiave a brugola, rimuovere il coperchio posteriore dell'xPad inserendo la punta nell'apposito foro nella parte inferiore del dispositivo.

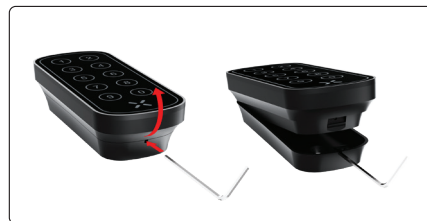

3 Inserire le batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie, assicurandosi che siano posizionate correttamente. L'xPad si accenderà ed emetterà un segnale acustico per confermare la corretta installazione.



4 Associare l'xPad all'app BLACK X

1. Aprire l'app BLACK X, accedere alla serratura che si desidera associare all'xPad e toccare il pulsante Impostazioni.
2. Nel menu Impostazioni, selezionare "xPad/xPad+", quindi toccare "xPad" e "Aggiungi tastiera".
3. Sull'xPad, individuare il pulsante di associazione nel piccolo foro appena sopra il vano batterie, dove sono installate le batterie. Utilizzare la chiave a brugola per premere il pulsante di associazione. L'xPad inizierà a lampeggiare per indicare la modalità di associazione.
4. Nell'app, toccare "Continua" per procedere.
5. Selezionare l'xPad dall'elenco dei dispositivi disponibili per completare il processo di associazione.
6. Chiudere saldamente il coperchio del vano batterie.




5 Fissare l'xPad alla superficie

Scegliere una posizione adatta per installare l'xPad. Assicurarsi che si trovi entro 3 metri dalla serratura per porte standard. Per prestazioni ottimali, soprattutto su porte in acciaio, si consiglia vivamente di posizionare l'xPad il più vicino possibile alla porta e alla serratura, per garantire la connessione Bluetooth più stabile.

Opzione 1 - Fissaggio con viti


1. Utilizzare due viti e un cacciavite a croce.
2. Posizionare il coperchio posteriore dell'xPad sulla superficie e fissarlo inserendo le viti nei due fori predisposti.
3. Far scorrere l'xPad nel coperchio posteriore e assicurarsi che sia fissato saldamente.

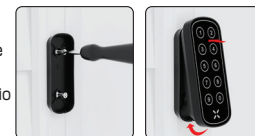

Opzione 2 - Fissaggio con cuscinetto adesivo

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, asciutta e priva di polvere.

1. Rimuovere la pellicola protettiva da un lato del cuscinetto adesivo 3M.
2. Posizionare con attenzione il cuscinetto adesivo sul coperchio posteriore dell'xPad, assicurandosi che sia correttamente allineato.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dall'altro lato del cuscinetto adesivo.
4. Applicare il coperchio posteriore dell'xPad nella posizione scelta sulla superficie.
5. Far scorrere l'xPad nel coperchio posteriore e assicurarsi che sia fissato saldamente.

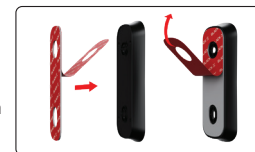

6

Configurazione del codice di accesso

1. Aprire l'app BLACK X.
2. Accedere al menu principale.
3. Selezionare **Codice tastiera**.
4. Selezionare la serratura a cui si desidera assegnare il codice.
5. Toccare **Genera codice**.
6. Selezionare il tipo di codice desiderato dalla barra superiore: **Personalizzato**, **Temporizzato**, ecc.
Nota: per "Personalizzato" è necessario un bridge Wi-Fi BLACK X.
7. Inserire le informazioni richieste.
8. Toccare **Imposta codice**.
9. È possibile condividere il codice tramite SMS o e-mail, oppure toccare **Completa**.

Note importanti

- **Requisito per il primo utilizzo:**

Il codice deve essere utilizzato entro 24 ore dalla creazione. Se non viene utilizzato entro questo periodo, potrebbe scadere e richiedere una nuova generazione.

- **Codice "Personalizzato":**

Per generare un codice personalizzato, è necessario trovarsi vicino al dispositivo oppure utilizzare il bridge Wi-Fi BLACK X per generarlo da remoto.

- **Codici programmati:**

I codici programmati per un orario futuro funzioneranno solo a partire dall'orario selezionato e non potranno essere utilizzati prima.

- **Codici di accesso programmati e fusi orari:**

Quando si crea un codice di accesso programmato, l'orario inserito si basa sull'ora locale dell'utente. Se la serratura si trova in un fuso orario diverso, il sistema converte automaticamente l'orario inserito nel fuso orario locale della serratura.

Per i codici programmati, se chi genera il codice si trova in un fuso orario diverso, l'orario inserito deve essere calcolato

in modo che, dopo la conversione automatica, corrisponda all'orario desiderato presso la posizione della serratura.

Attenzione

La serratura segue sempre il proprio fuso orario locale, come definito durante la configurazione. Se le differenze di fuso orario non vengono considerate durante la creazione dei codici di accesso programmati, il codice potrebbe attivarsi prima o dopo il previsto.


7

Istruzioni online

Hai bisogno di aiuto con l'installazione o hai domande?



www.black.inc

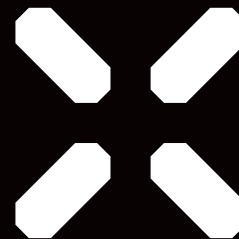

BLACK



INSTALLAZIONE RAPIDA
5-15 MINUTI



VIDEO GUIDA PASSO PASSO
SCANSIONA QR

XP-IT