


Assemblaggio e installazione di BLACK X xPad+

Strumenti necessari

- Cacciavite a croce
- Chiave a brugola inclusa

Nota: conservare la chiave a brugola per future sostituzioni delle batterie.

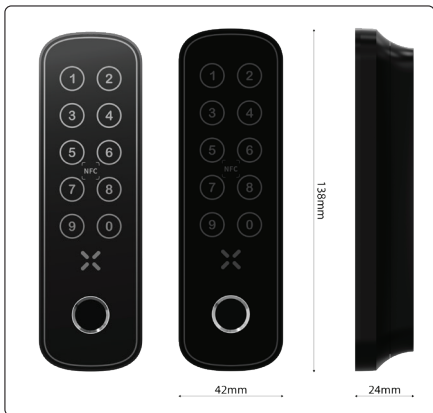

1 Disimballare e preparare i componenti

Aprire la confezione e identificare tutti i componenti. Disponerli in modo che siano facilmente accessibili.

La confezione include:

1 x xPad+	2 x viti
1 x cuscinetto adesivo 3M	4 x batterie AAA
1 x chiave a brugola	2 x schede NFC



2 Rimuovere il coperchio posteriore dell'xPad+

Utilizzando la chiave a brugola, rimuovere il coperchio posteriore dell'xPad+ inserendo la punta nell'apposito foro nella parte inferiore del dispositivo.



3 Inserire le batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie, assicurandosi che siano posizionate correttamente. L'xPad+ si accenderà ed emetterà un segnale acustico per confermare la corretta installazione.



4 Associare l'xPad+ all'app BLACK X

1. Aprire l'app BLACK X, accedere alla serratura che si desidera associare all'xPad+ e toccare il pulsante Impostazioni.
2. Nel menu Impostazioni, selezionare "xPad/xPad+", quindi toccare "xPad+", toccare il tastierino dell'xPad+ per attivarlo e premere "Continua".
3. Quando l'xPad+ appare nell'elenco dei dispositivi disponibili, selezionarlo per completare l'associazione. Se non appare, individuare il pulsante di associazione nel piccolo foro appena sopra il vano batterie dell'xPad+. Utilizzare la punta della chiave a brugola per premere il pulsante all'interno. L'xPad+ inizierà a lampeggiare per indicare la modalità di associazione, quindi selezionarlo dall'elenco per completare il processo.
4. Chiudere saldamente il coperchio del vano batterie.



5 Fissare l'xPad+ alla superficie

Scegliere una posizione adatta per installare l'xPad+. Assicurarsi che si trovi entro 3 metri dalla serratura per porte standard. Per prestazioni ottimali, soprattutto su porte in acciaio, si consiglia vivamente di posizionare l'xPad+ il più vicino possibile alla porta e alla serratura, per garantire la connessione Bluetooth più stabile.

Opzione 1 - Fissaggio con viti

1. Utilizzare due viti e un cacciavite a croce.
2. Posizionare il coperchio posteriore dell'xPad+ sulla superficie e fissarlo inserendo le viti nei due fori predisposti.
3. Far scorrere l'xPad+ nel coperchio posteriore e assicurarsi che sia fissato saldamente.



Opzione 2 - Fissaggio con cuscinetto adesivo

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, asciutta e priva di polvere.

1. Rimuovere la pellicola protettiva da un lato del cuscinetto adesivo 3M.
2. Posizionare con attenzione il cuscinetto adesivo sul coperchio posteriore dell'xPad+, assicurandosi che sia correttamente allineato.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dall'altro lato del cuscinetto adesivo.
4. Applicare il coperchio posteriore dell'xPad+ nella posizione scelta sulla superficie.
5. Far scorrere l'xPad+ nel coperchio posteriore e assicurarsi che sia fissato saldamente.




6 Configurare i metodi di sblocco e testare la funzionalità

Sbloccare la porta con BLACK X xPad+ utilizzando uno dei seguenti metodi: codice di accesso, impronta digitale o NFC, per un accesso semplice e immediato.

Per configurare i metodi di sblocco:

1. Aprire l'app BLACK X sullo smartphone.
2. Accedere al menu principale  e scegliere l'opzione di sblocco desiderata: codice di accesso, impronta digitale o NFC. Seguire quindi le istruzioni nell'app.
3. Una volta completata la configurazione, testare il metodo di sblocco selezionato con la serratura smart BLACK X.

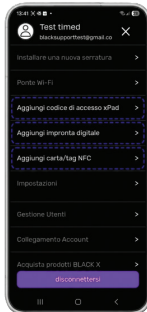

Nota: seguire attentamente le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare correttamente la configurazione.

Esempi di metodi di sblocco



Inserimento del codice di accesso



Scansione dell'impronta digitale



Scheda NFC



Tag NFC

L'xPad+ viene fornito con 2 schede NFC.
Schede NFC o tag NFC aggiuntivi possono essere acquistati separatamente, in base alle esigenze operative.

Note importanti

- **Requisito per il primo utilizzo:**
Il codice deve essere utilizzato entro 24 ore dalla creazione.
Se non viene utilizzato entro questo periodo, potrebbe scadere e richiedere una nuova generazione.
- **Codice "Personalizzato":**
Per generare un codice personalizzato, è necessario trovarsi vicino al dispositivo oppure utilizzare il bridge Wi-Fi BLACK X per generarlo da remoto.
- **Codici programmati:**
I codici programmati per un orario futuro funzioneranno solo a partire dall'orario selezionato e non potranno essere utilizzati prima.
- **Codici di accesso programmati e fusi orari:**
Quando si crea un codice di accesso programmato, l'orario inserito si basa sull'ora locale dell'utente. Se la serratura si trova in un fuso orario diverso, il sistema converte automaticamente l'orario inserito nel fuso orario locale della serratura.

Per i codici programmati, se chi genera il codice si trova in un fuso orario diverso, l'orario inserito deve essere calcolato in modo che, dopo la conversione automatica, corrisponda all'orario desiderato presso la posizione della serratura.

Attenzione


La serratura segue sempre il proprio fuso orario locale, come definito durante la configurazione. Se le differenze di fuso orario non vengono considerate durante la creazione dei codici di accesso programmati, il codice potrebbe attivarsi prima o dopo il previsto.

7 Istruzioni online

Hai bisogno di aiuto con l'installazione o hai domande?



www.black.inc

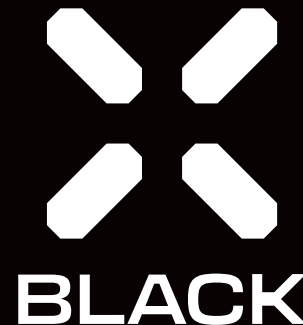

XPP-IT