

Guida di configurazione BLACK X xKey

Introduzione

Grazie per aver scelto la BLACK X xKey.

Questo telecomando offre un modo sicuro e pratico per sbloccare i tuoi dispositivi con una semplice pressione di un pulsante.

Segui le istruzioni riportate di seguito per configurare e utilizzare la tua xKey.

Specifiche

- Modello: xKey 1000
- Tipo di batteria: CR2032 (sostituibile)
- Protocollo wireless: Bluetooth LE
- Portata: fino a 10 metri

1 Disimballare e preparare i componenti


Contenuto della confezione

1 x BLACK X xKey

1 x Batteria CR2032


(preinstallata)

Guida di avvio rapido

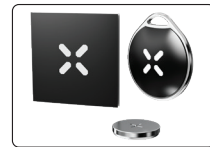

2 Attivare la xKey

1. Rimuovere la linguetta in plastica situata tra la batteria e i contatti.
2. Assicurarsi che la copertura esterna sia fissata saldamente alla base, premendola con decisione fino a quando scatta in posizione.

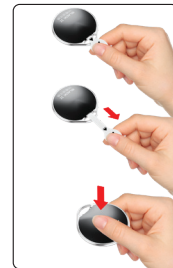

3 Abbinare la BLACK X xKey e assegnare le autorizzazioni

1. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone e aprire l'app BLACK X.
2. Accedere alle impostazioni del lucchetto BLACK X , selezionare **xKey** e quindi toccare **'Aggiungi telecomando xKey'**.
3. Scegliere il periodo pertinente per l'accesso autorizzato: Limitato nel tempo, Illimitato o Ricorrente.
4. Inserire i dati dell'utente autorizzato (nome, cognome e periodo rilevante, se applicabile), quindi selezionare Continua.
5. Attivare la BLACK X xKey premendo e tenendo premuto il pulsante di sblocco per 5 secondi.
6. Selezionare la xKey corretta dall'elenco.
7. **Congratulazioni!** Hai abbinato correttamente la tua BLACK X xKey.



4 Testare la BLACK X xKey

Premere il pulsante di sblocco sulla xKey per sbloccare il lucchetto BLACK X. Si sentirà un segnale acustico dal lucchetto, che conferma il corretto funzionamento.



Risoluzione dei problemi

Se il lucchetto non risponde, assicurarsi di trovarsi entro **33 piedi (10 metri)** dal lucchetto.

5 Istruzioni online

Hai bisogno di aiuto con l'installazione o hai domande?

www.black.inc



Manutenzione


Controllo dello stato della batteria

1. Aprire l'app BLACK X e accedere alle impostazioni del lucchetto BLACK X.
2. Selezionare xKey e quindi scegliere la xKey corretta dall'elenco.
3. Verrà visualizzata una schermata informativa.
4. Individuare il campo Batteria per visualizzare il livello attuale della batteria.

Sostituzione della batteria

La BLACK X xKey utilizza una batteria a bottone CR2032. Per sostituire la batteria, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Aprire la copertura esterna verso il basso, come mostrato nel diagramma, per separarla dalla base.
- Nota:** potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento per applicare una pressione aggiuntiva durante l'apertura.
2. Inserire una batteria CR2032 con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
3. Fissare la copertura esterna sulla base premendola con decisione fino a quando scatta saldamente in posizione.

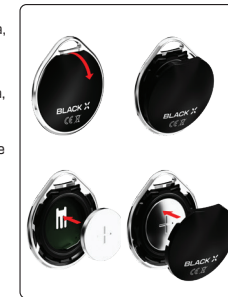

Sicurezza e manipolazione



Pericolo – Rischio batteria

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone CR2032. Se ingerita, può causare ustioni interne, lesioni gravi o la morte.
- I sintomi di ingestione possono includere tosse, respiro sibilante, difficoltà respiratorie, perdita di appetito o vomito. In caso di sospetta ingestione della batteria, richiedere immediatamente assistenza medica – è necessario un intervento entro 2 ore.



- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Se il vano batteria è danneggiato o non può essere chiuso correttamente, interrompere immediatamente l'uso.
- Non mescolare batterie nuove e usate né batterie di tipo diverso.
- Smaltire le batterie usate in conformità alle normative locali.
- La sostituzione della batteria con un tipo non corretto può causare incendio o scossa elettrica.



Rischio di soffocamento

La xKey, la batteria, lo sportello del vano batteria e l'involucro possono rappresentare un rischio di soffocamento e causare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Istruzioni di primo soccorso

- In caso di sospetta ingestione della batteria, NON indurre il vomito.
- Portare con sé il tipo di batteria sospettato e richiedere immediata assistenza medica presso la struttura di emergenza più vicina.
- Per supporto d'emergenza, contattare un centro antiveneni o richiedere assistenza medica urgente.

Interferenze elettromagnetiche e dispositivi medici

La xKey contiene componenti elettronici e una radio Bluetooth che emettono campi elettromagnetici. Tali campi, insieme a eventuali magneti integrati, possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici.

Per garantire la sicurezza:

- Tenere la xKey a una distanza di sicurezza dai dispositivi medici.
- Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per indicazioni specifiche.
- Interrompere immediatamente l'uso della xKey se si sospetta un'interferenza con un pacemaker, un defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.
- Per ulteriori indicazioni, fare riferimento alle raccomandazioni del produttore del dispositivo medico in merito alle interferenze RF.

Scarica elettrostatica (ESD)

In ambienti con aria molto secca, l'elettricità statica può accumularsi durante la manipolazione della xKey. Sebbene rara, una scarica elettrostatica (ESD) può influire temporaneamente sul funzionamento della xKey.

Per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche:

- Evitare l'uso della xKey in condizioni di estrema secchezza.

- Prima di maneggiare la xKey, toccare una superficie metallica messa a terra e non verniciata per scaricare l'elettricità statica.

Conformità wireless e sicurezza Bluetooth

La xKey utilizza la tecnologia Bluetooth per la comunicazione wireless. Per garantire un uso sicuro e ottimale, attenersi alle seguenti linee guida:

- Esposizione alle radiofrequenze:
La xKey opera utilizzando segnali Bluetooth a bassa potenza. Sebbene l'esposizione sia minima, si raccomanda di mantenere il dispositivo a una distanza di sicurezza dal corpo quando non è in uso.
- Interferenze con altri dispositivi:
La xKey può causare interferenze con altri dispositivi wireless che operano nella banda di frequenza 2,4 GHz. In caso di problemi di connettività, provare a:
 - Allontanarsi da altri dispositivi elettronici.
 - Riavviare la connessione Bluetooth.
 - Assicurarsi che la xKey si trovi entro la portata consigliata del dispositivo associato.
- Conformità alle normative locali:
L'utilizzo del Bluetooth è soggetto alle normative locali sulle comunicazioni wireless. Assicurarsi che la xKey sia utilizzata in conformità alle leggi e alle restrizioni applicabili nel proprio Paese.
- Viaggi aerei e aree con restrizioni:
Alcuni luoghi, come aeromobili, ospedali o strutture sensibili, possono limitare l'uso del Bluetooth. Seguire le linee guida locali e disattivare il Bluetooth se richiesto.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.



BLACK

XK-IT